


开关

方向盘多功能开关.....	45-1
位置图.....	45-1
拆卸/安装.....	45-2

www.qxkjz.com

www.qxkjz.com

方向盘多功能开关 位置图

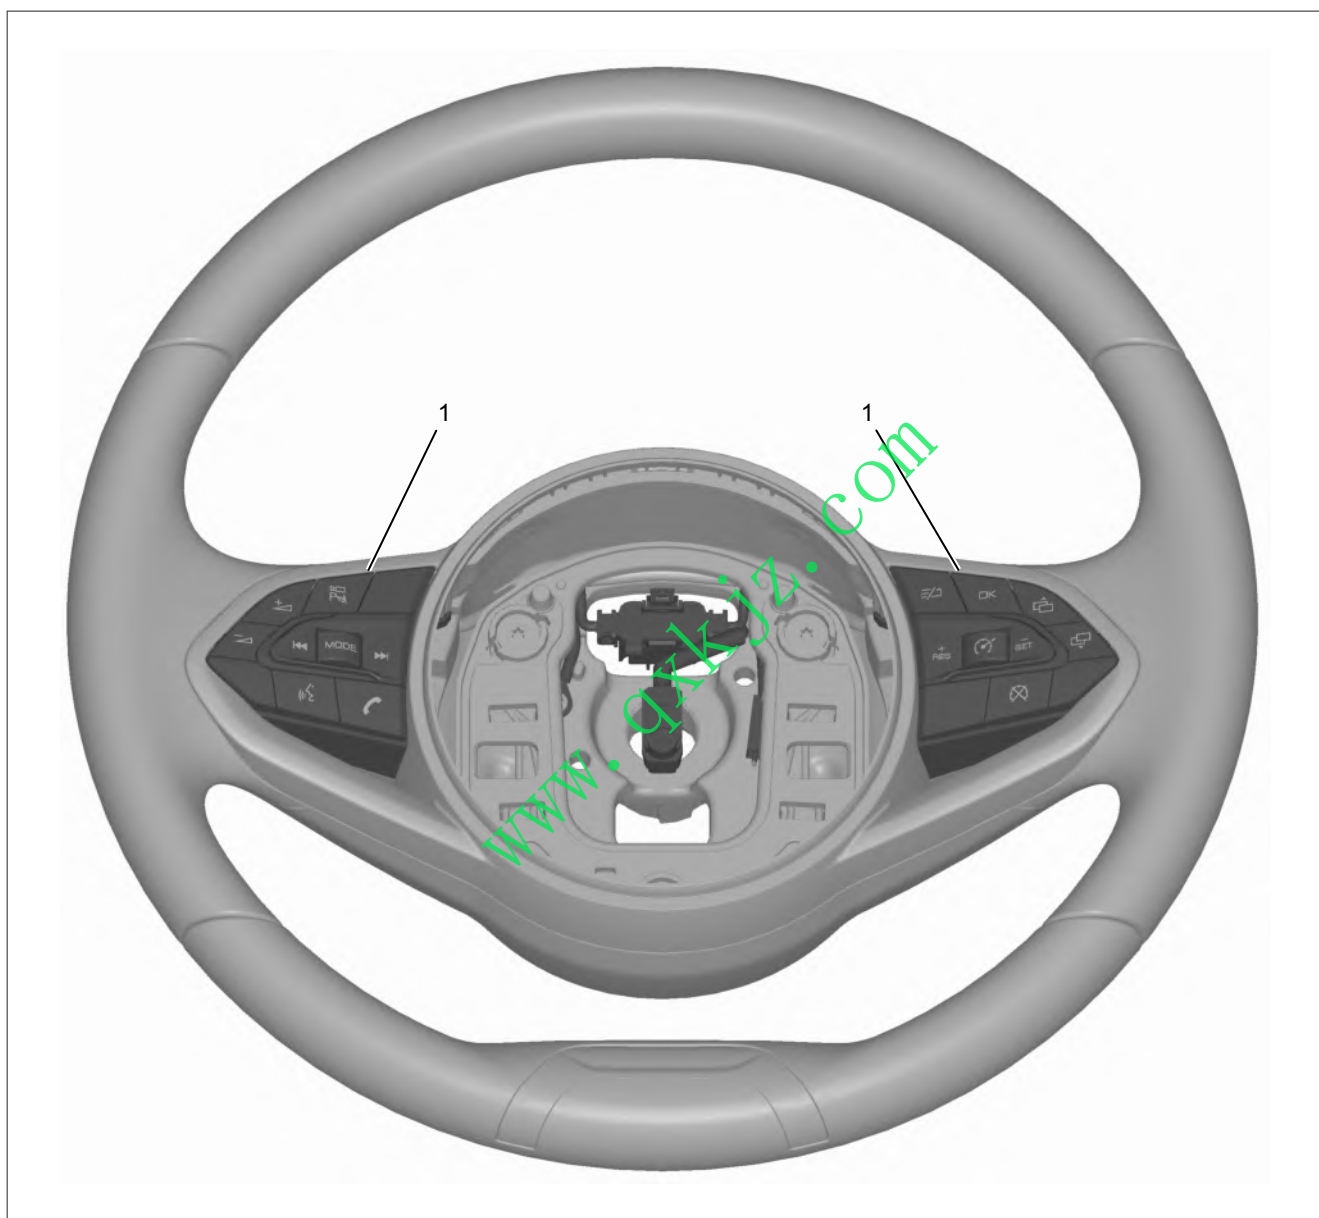

7F9E0F941652

1. 方向盘多功能开关

拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸驾驶员安全气囊
3. 拆下 3 个螺栓，拆下喇叭机构




4. 断开线束接插件
5. 拆下 3 个螺钉，拆下方向盘多功能开关带装饰件



⚠ 注意

- › 方向盘多功能开关及装饰件需整体拆卸后再分离。
- › 方向盘多功能开关及装饰件整体拆卸时需做好防护，防止损伤零部件。

6. 拆下 6 个螺钉

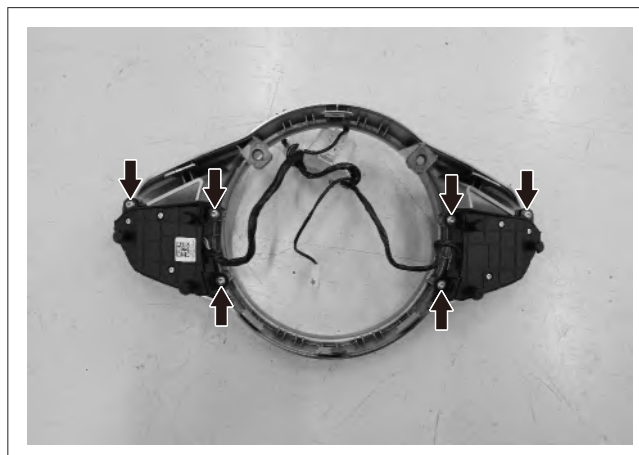

7. 分离方向盘多功能开关和装饰件
- ### 安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行