




## 全景融合泊车控制器 全景融合控制器-01

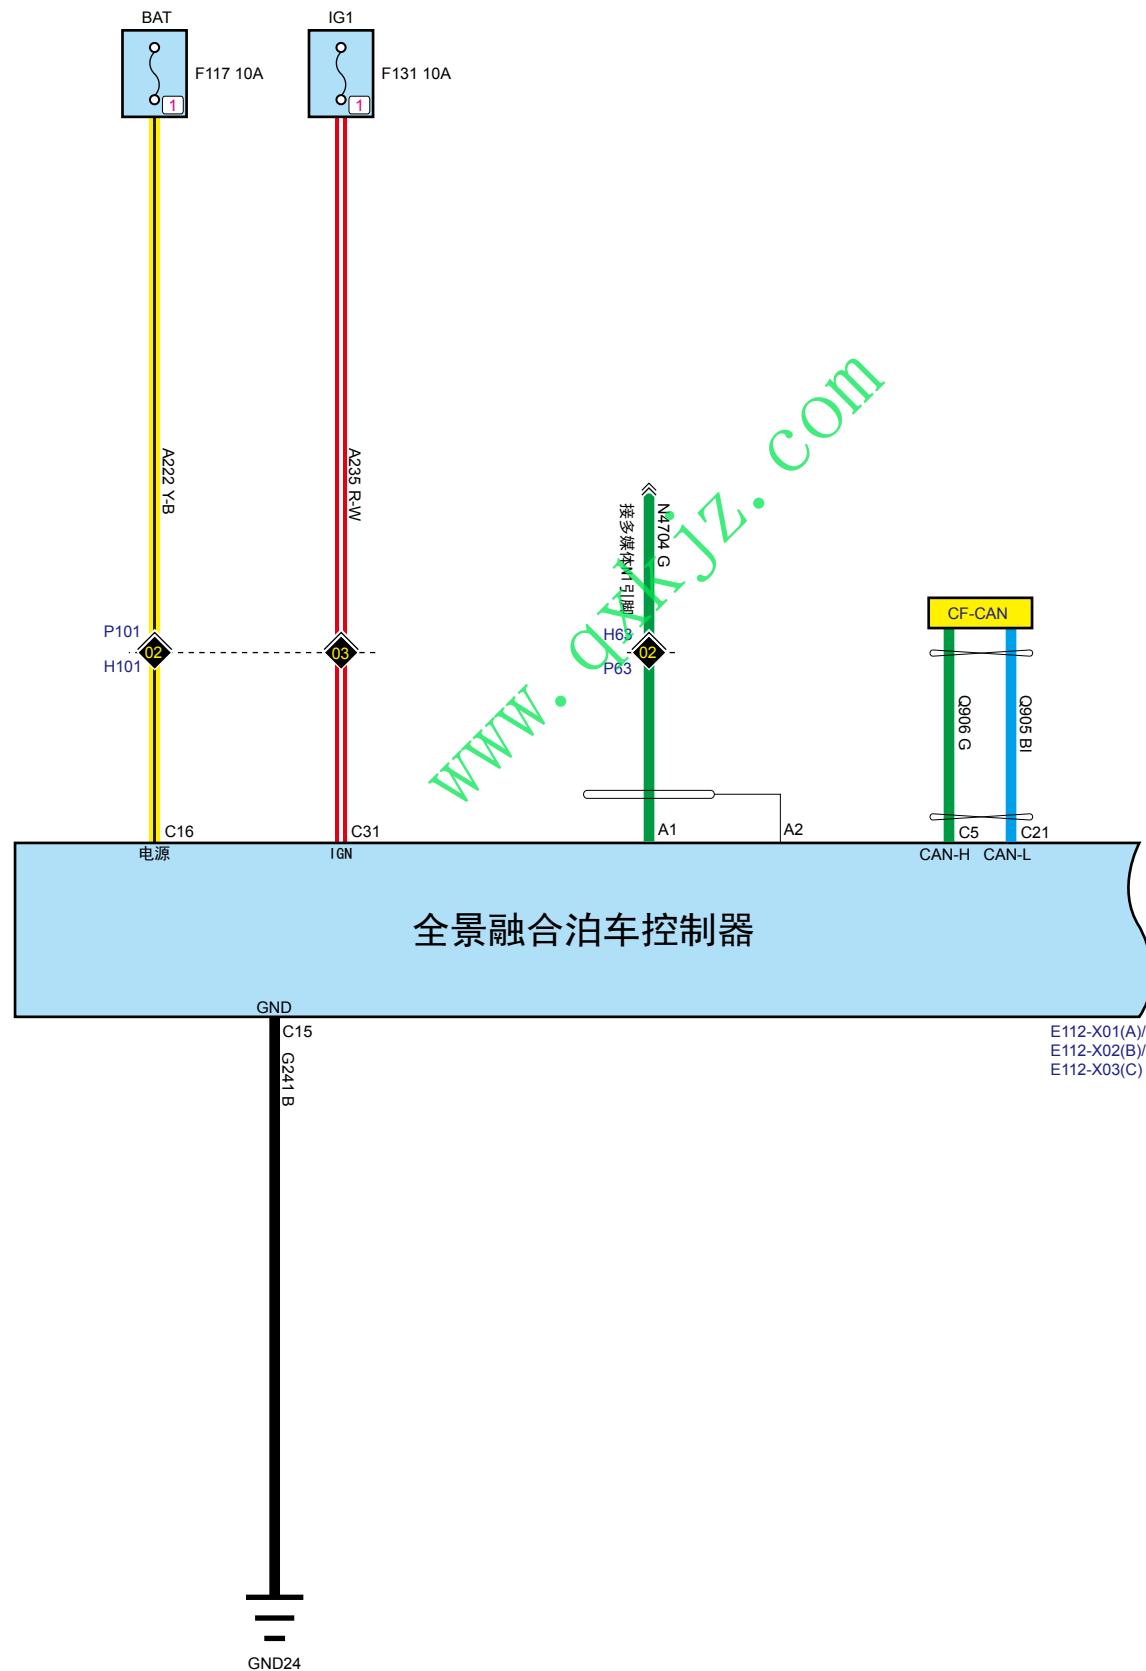


## 全景融合控制器-02

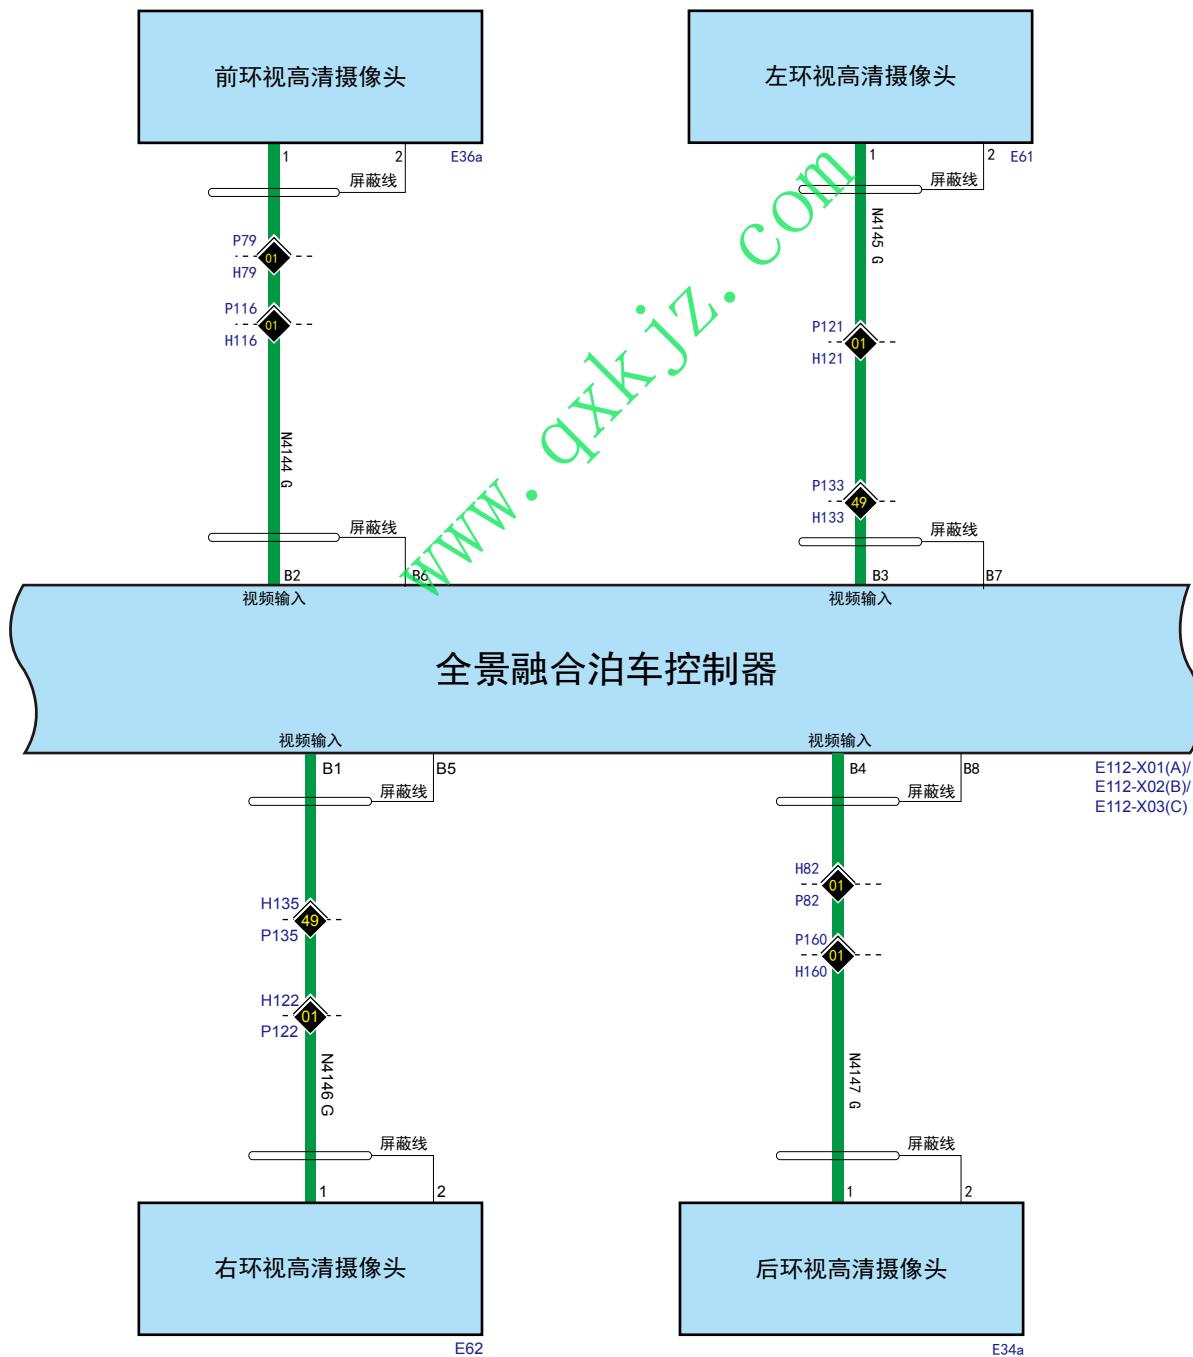


## 全景融合控制器-03

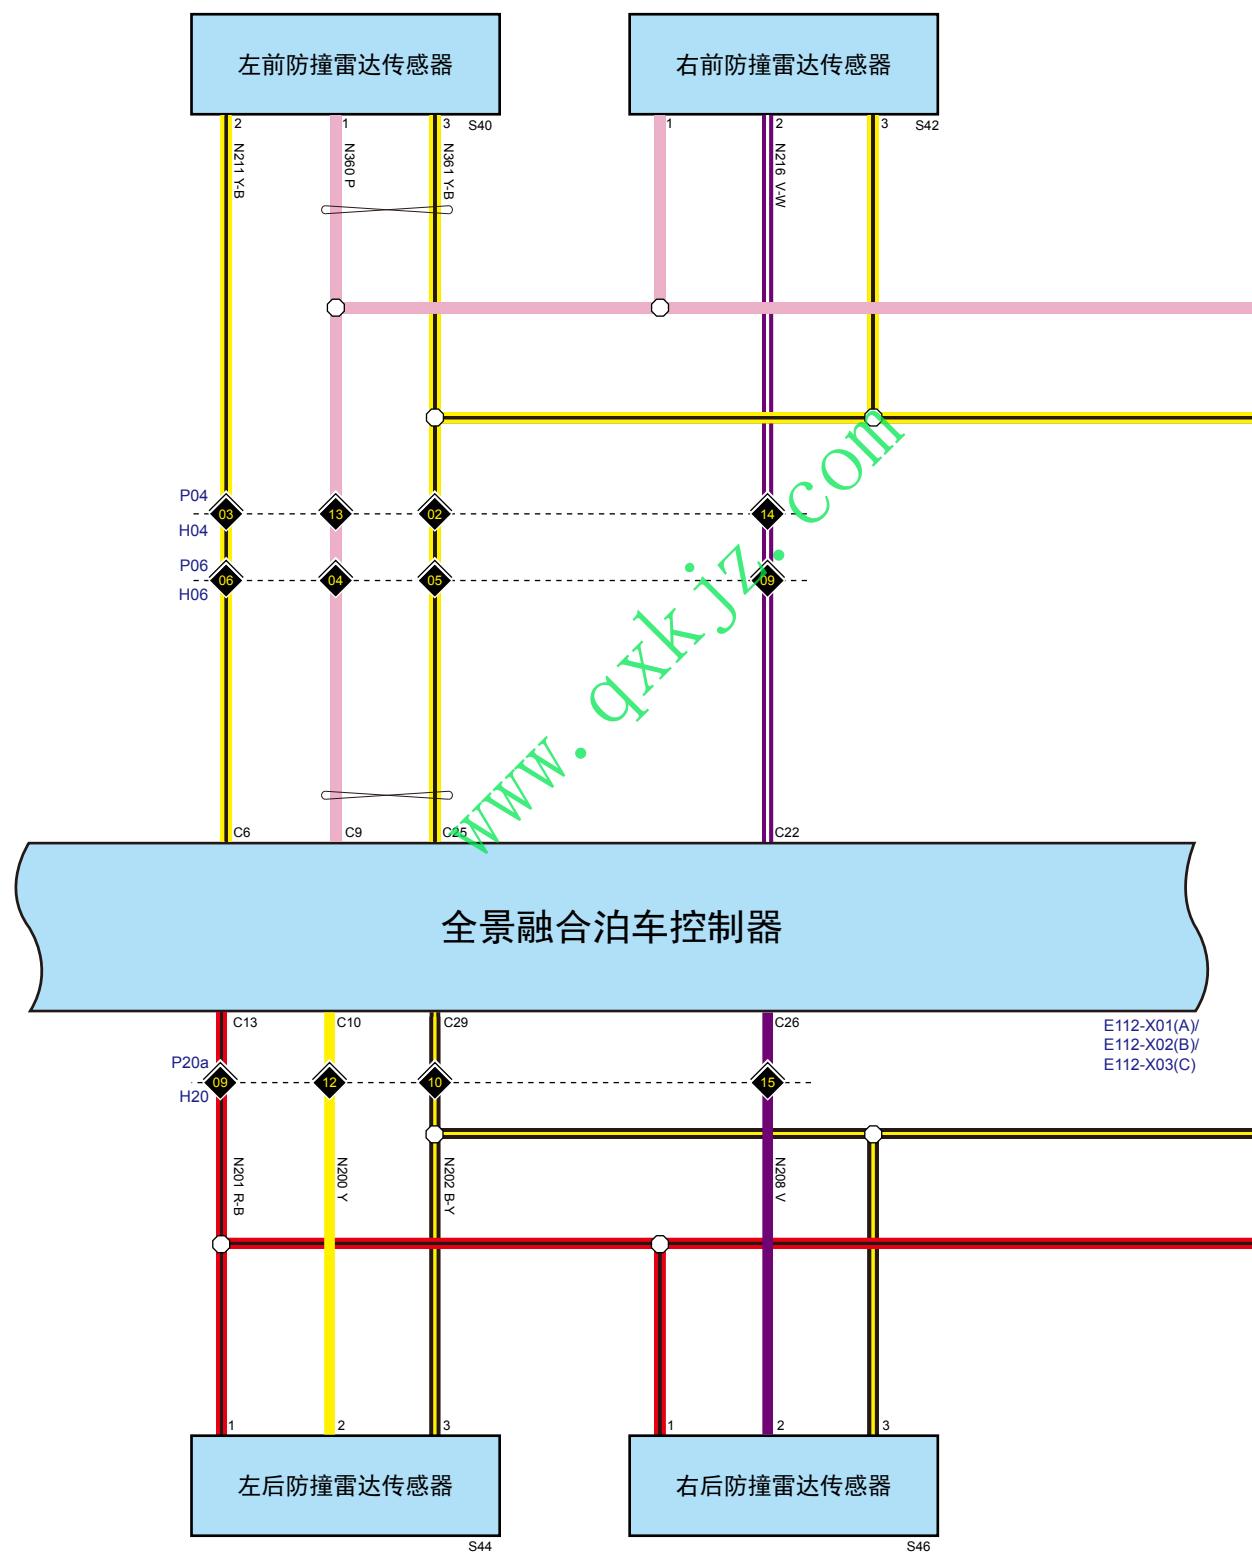

## 全景融合控制器-04

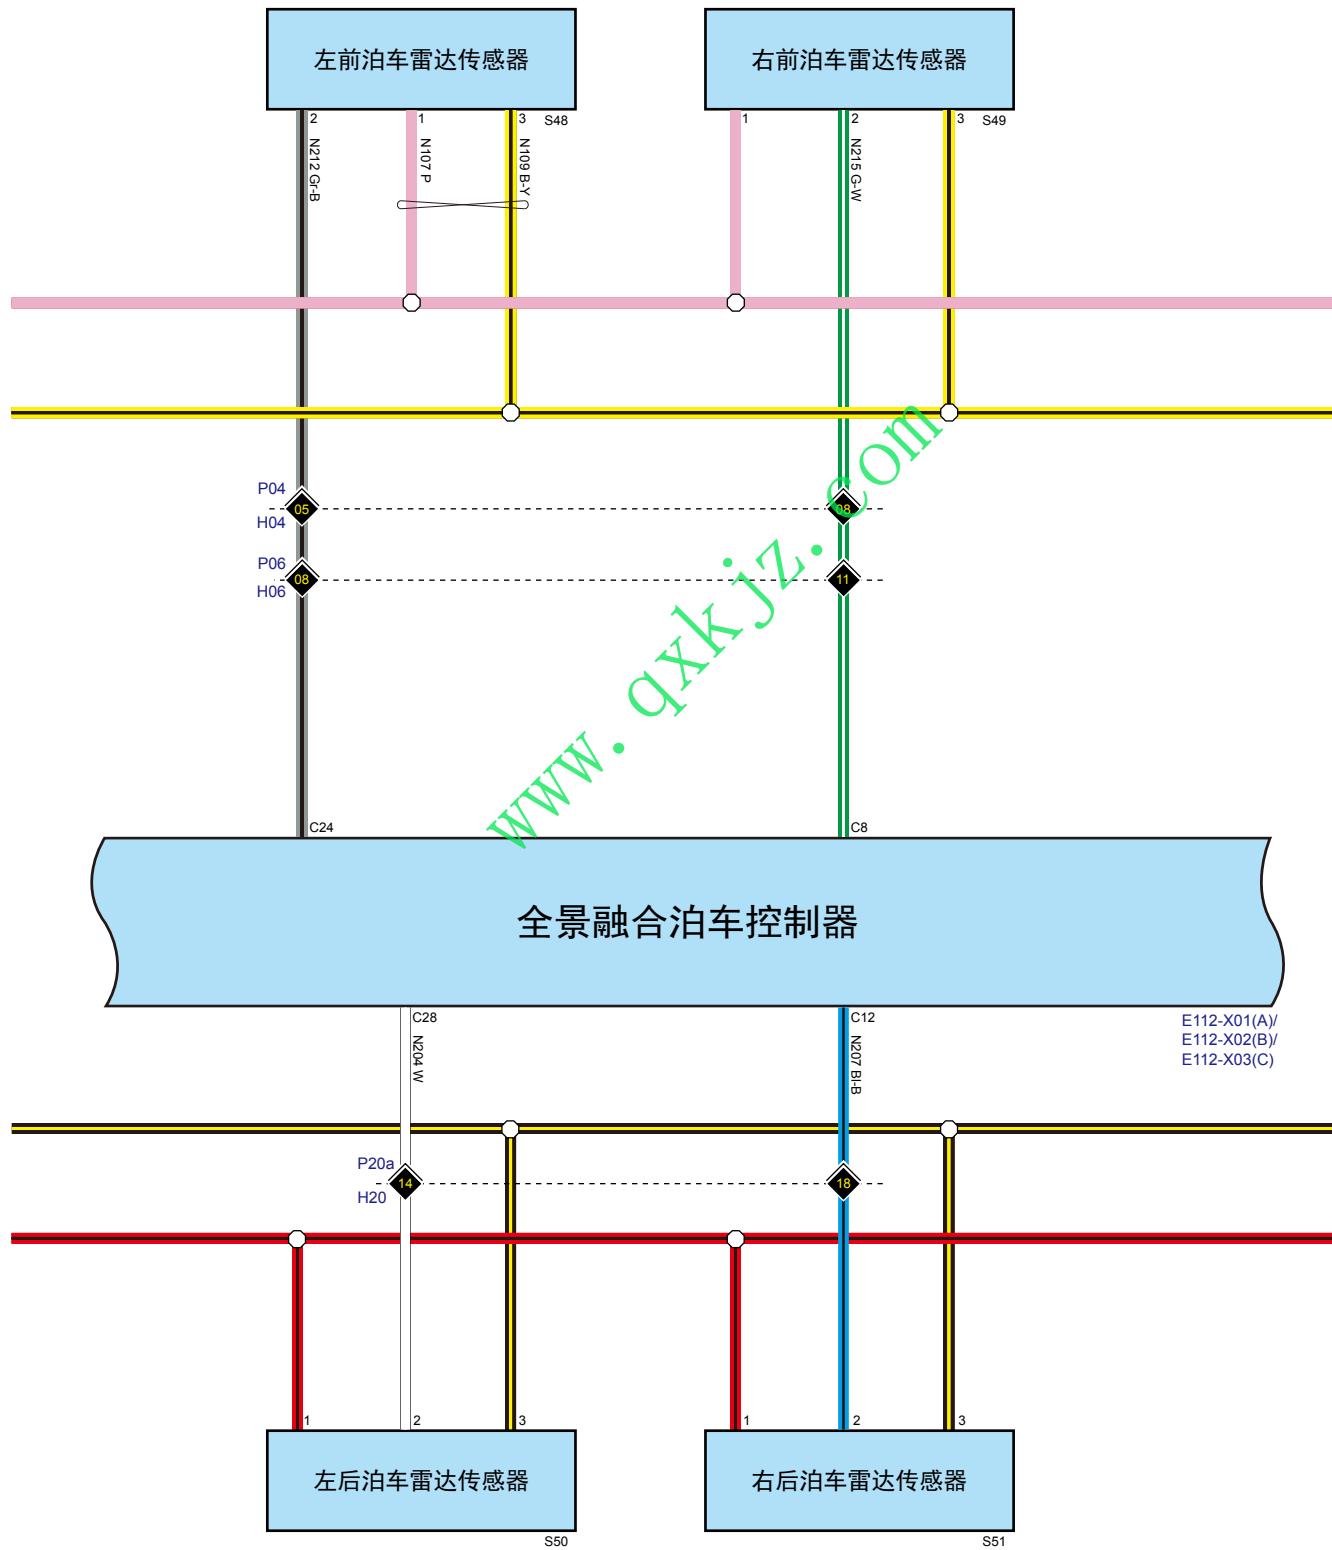

## 全景融合控制器-05

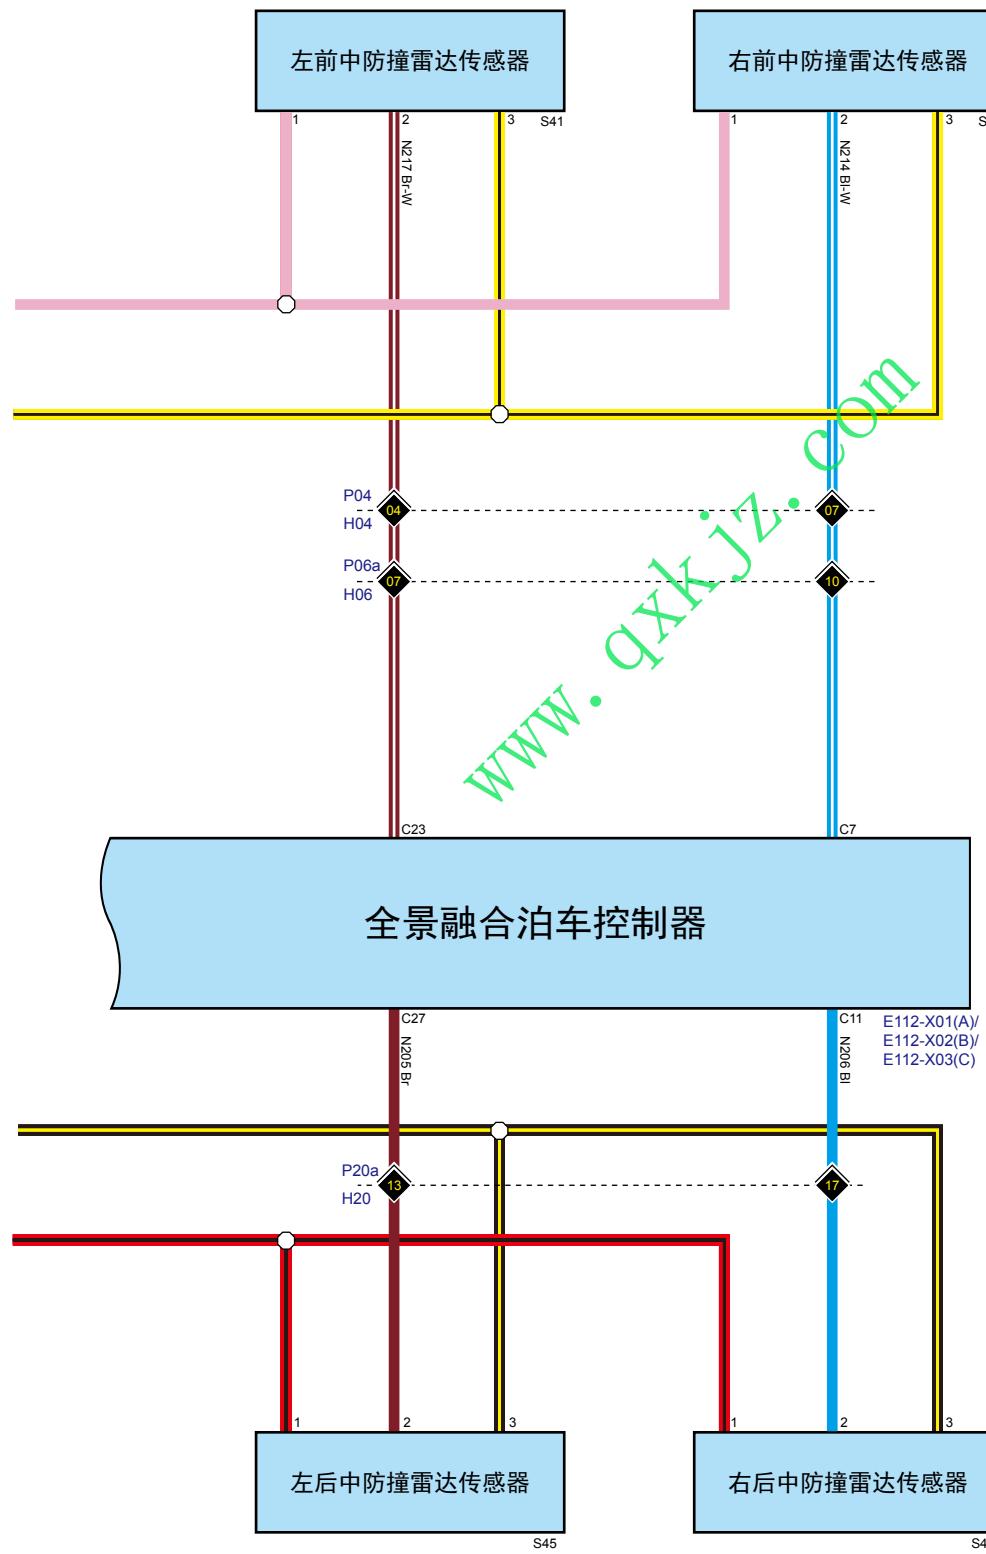

## 插件引脚定义


E112-X01(A)



5FC0410557ED

引脚号	功能	引脚号	功能
A1	视频输出	A2	屏蔽线接地


E112-X02(B)

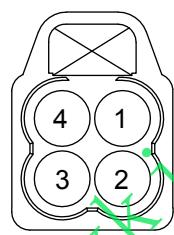

456E42B51943

引脚号	功能	引脚号	功能
B1	右环视视频输入	B2	前环视视频输入
B3	左环视视频输入	B4	后环视视频输入

E112-X03(C)



825DFEC99FC1

引脚号	功能	引脚号	功能
C1	—	C2	—
C3	—	C4	—
C5	CAN 高	C6	左前雷达传感器
C7	右前中雷达传感器	C8	右前泊车雷达传感器
C9	前雷达供电	C10	左后雷达传感器
C11	右后中雷达传感器	C12	右后泊车雷达传感器
C13	后雷达供电	C14	—
C15	接地+	C16	电源
C17	—	C18	—
C19	—	C20	—

引脚号	功能	引脚号	功能
C21	CAN 低	C22	右前雷达传感器
C23	左前中雷达传感器	C24	左前泊车雷达传感器
C25	前雷达接地	C26	右后雷达传感器
C27	左后中雷达传感器	C28	左后泊车雷达传感器
C29	后雷达接地	C30	—
C31	IGN	C32	—

www.QXKJZ.com