

玻璃

前风窗玻璃.....	24-1
拆卸/安装.....	24-1
后背门玻璃.....	24-5
拆卸/安装.....	24-5
前门玻璃.....	24-8
拆卸/安装.....	24-8
前门三角窗玻璃.....	24-9
拆卸/安装.....	24-9
后门玻璃.....	24-11
拆卸/安装.....	24-11
后门三角窗玻璃.....	24-12
拆卸/安装.....	24-12

www.qxkjz.com


www.qxkjz.com

前风窗玻璃

拆卸/安装


拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸内后视镜座上、下罩
3. 拆卸内后视镜座上相关电器模块
4. 拆卸内后视镜
5. 拆卸前雨刮臂
6. 拆卸通风盖板本体
7. 拆卸前风窗玻璃，需从内部在车身和玻璃之间插入钢丝

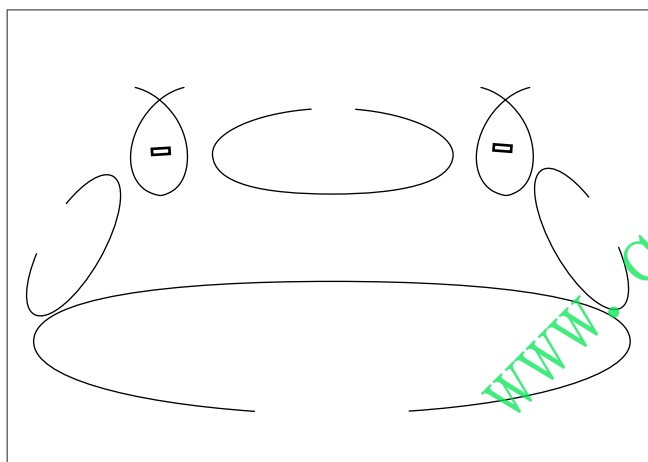

053D79136AEF

8. 在钢丝的两端系上能够充当手柄的物体(如木块)

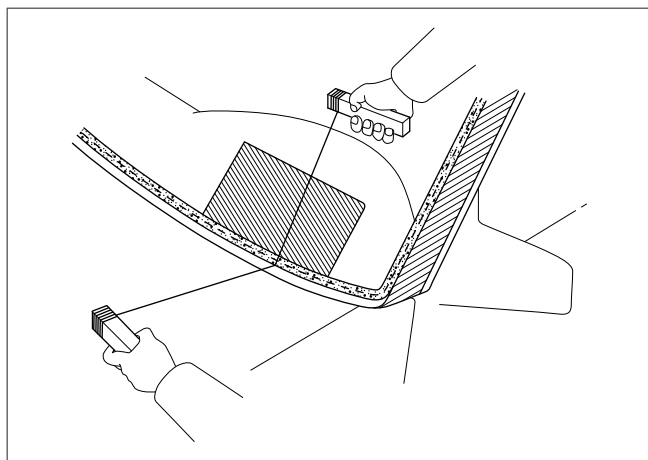


A5C5D7A6DF4B

▲ 注意

- › 为防止车身外表面被刮伤，在外表面贴上一层保护性胶带。
- › 从车上分离玻璃时，不要损坏车身油漆或其他件。
- › 拆卸玻璃时，为了防止划伤仪表板，在钢丝和

仪表板之间要放置一块塑料片。

9. 绕玻璃拉动钢丝以切割玻璃
10. 分离定位块
11. 使用吸盘拆下玻璃
12. 清洁前风窗玻璃，用刮刀拆下损坏的挡块、密封条和粘在玻璃上的粘合剂，并清洁玻璃周边

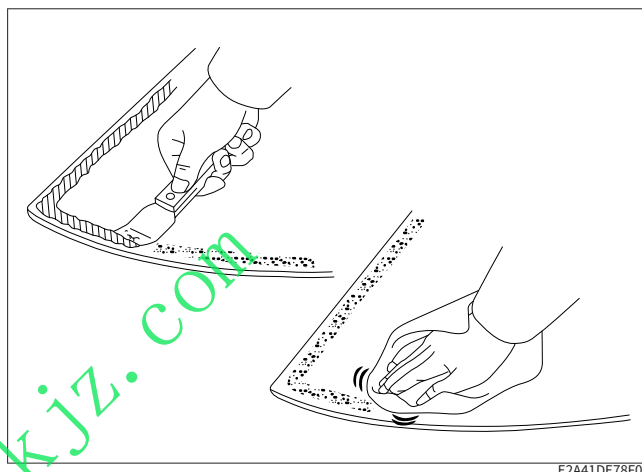


E2A41DE78F09

i 提示

- › 清洁后不要触摸玻璃表面。
- › 不要损坏玻璃。

安装

1. 清洁并修整车身接触面，需用小刀除去接触面剩余的或不必要的粘合剂，并用沾有清洁剂的抹布清洁车身接触面

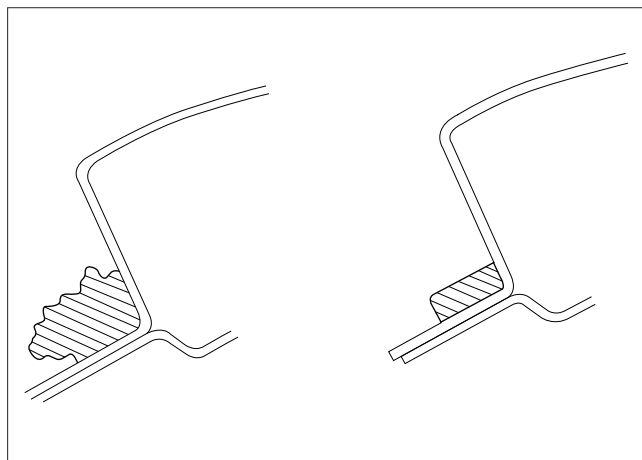


05E4797D93A0

▲ 注意

- › 即便所有的粘合剂都已去除，也要继续对车身进行清洁。
2. 定位玻璃时，需使用吸盘将玻璃放到正确的位置

3. 检查并确认玻璃边缘的整个接触面足够平滑
4. 在玻璃和车身之间做参考标记

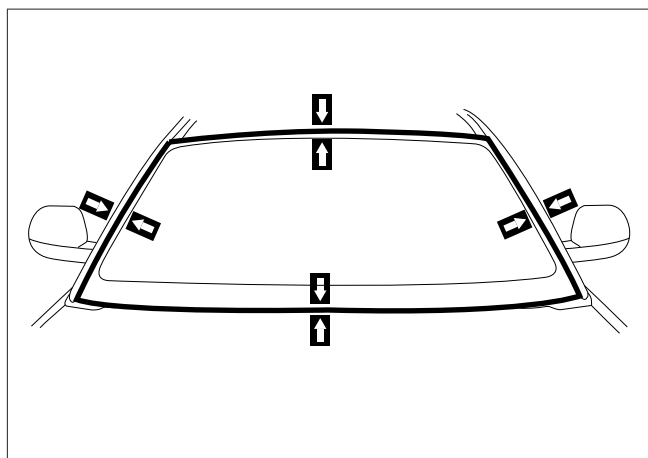


A2D679EF9FE9

⚠ 注意

- › 检查并确认定位块正确粘接到车身上。
- › 重复使用玻璃时，检查并校正参考标记的位置。

5. 取下前风窗玻璃

6. 用刷子将底漆涂抹到车身侧面的接触面

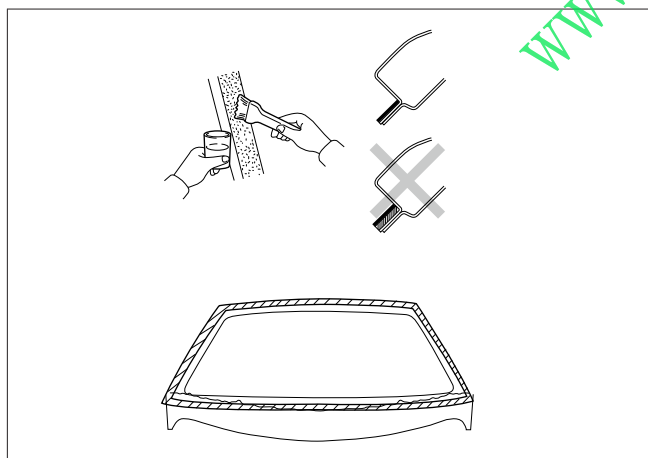


B50F1FE29F4D

⚠ 注意

- › 底漆至少晾晒 3min。
- › 不要在粘合剂上涂抹底漆。
- › 轨迹沿原涂胶位置。

7. 用刷子或海绵将底漆涂抹在玻璃后侧的边缘和接触表面

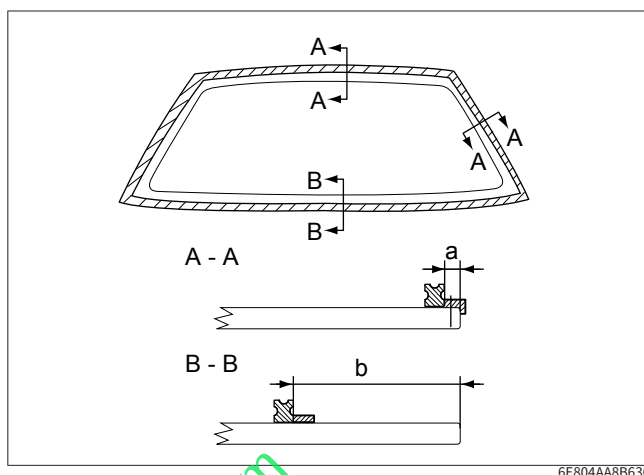

6E804AA8B636


规格:

部位	规定状态
a	16.0mm
b	19.0mm

⚠ 注意

- › 若不慎将底漆涂抹在车辆其他部位，则在其干燥之前用干净的抹布将其擦掉。
- › 底漆至少晾晒 3min。
- › 不要在粘合剂上涂抹底漆。
- › 沿前风挡玻璃挡胶条外侧打胶。

8. 在玻璃后侧涂抹粘合剂，需切掉粘合剂筒喷嘴端部

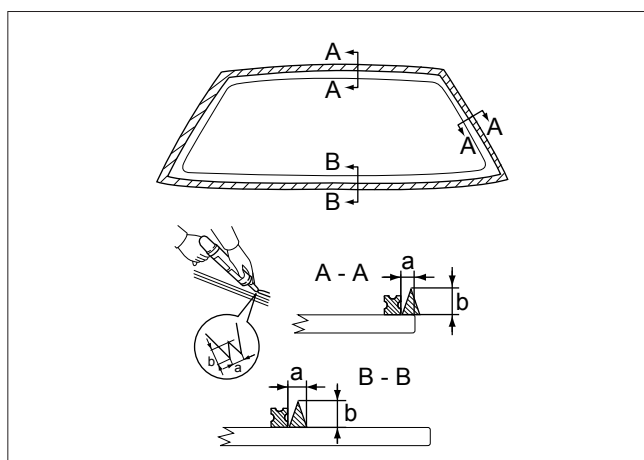

0DEE3CE374B8

⚠ 注意

- › 切掉端部后，在下表列出的时间内用完所有的粘合剂。

使用期限:


温度	使用期限
35℃	15min
20℃	1h40min
5℃	8h

- 9. 将粘合剂筒装在胶枪上
- 10. 将粘合剂涂抹在玻璃上

规格:

部位	测量值
a	10.0mm
b	12.0mm

- 11. 安装前风窗玻璃，需用吸盘放置玻璃以对齐参考标记，并沿边缘轻轻按压


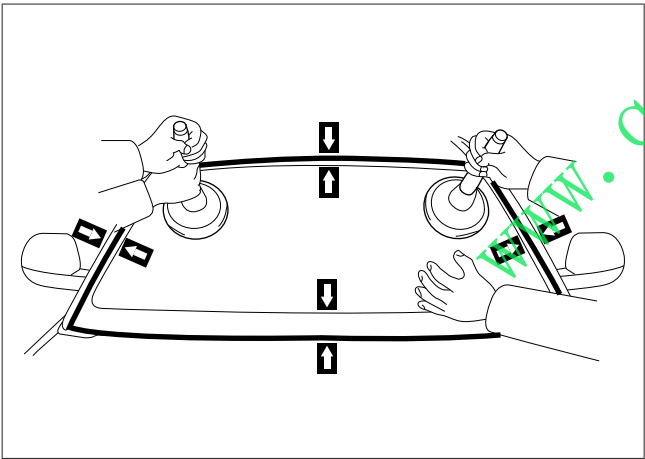


i 提示

- › 底漆至少晾晒 3min。
- › 检查并确认挡块正确粘结到车身上。
- › 检查车身与玻璃之间的间隙。

- 12. 轻压玻璃前表面，确保安装密合

- 13. 用刮刀清除多余或凸出的粘合剂

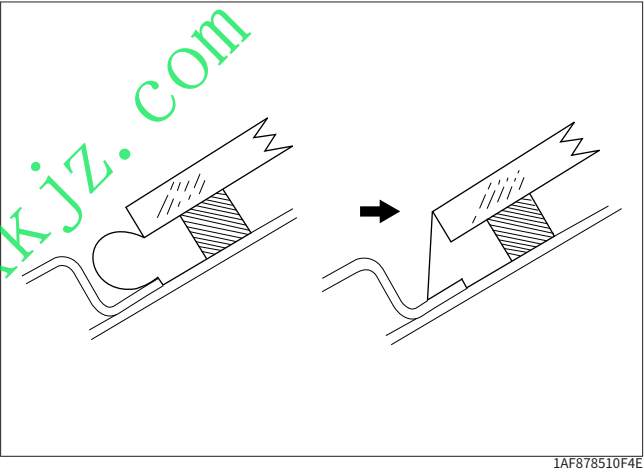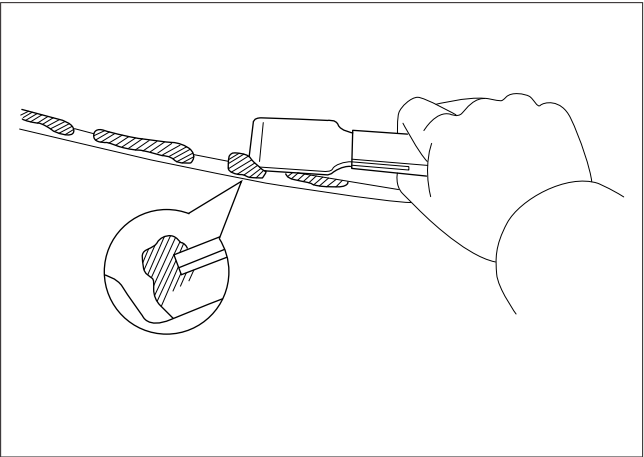

i 提示

- › 在前风窗玻璃边缘上涂抹粘合剂。

A 注意

- › 在下表所述的时间内不要行驶车辆。

最短时间:

温度	行驶前最短时间
35℃	1h30min
20℃	5h
5℃	24h

- 14. 粘合剂完全硬化后，进行渗漏测试，检查是否渗漏
- 15. 用车辆玻璃密封胶密封渗漏部位
- 16. 安装通风盖板本体
- 17. 安装前雨刮臂
- 18. 安装内后视镜
- 19. 安装内后视镜座上相关电器模块

20. 安装内后视镜座上、下罩


www.qxkjz.com

后背门玻璃


拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸后背门内饰板
3. 拆卸后背门玻璃，需从内部在车身和玻璃之间插入钢丝

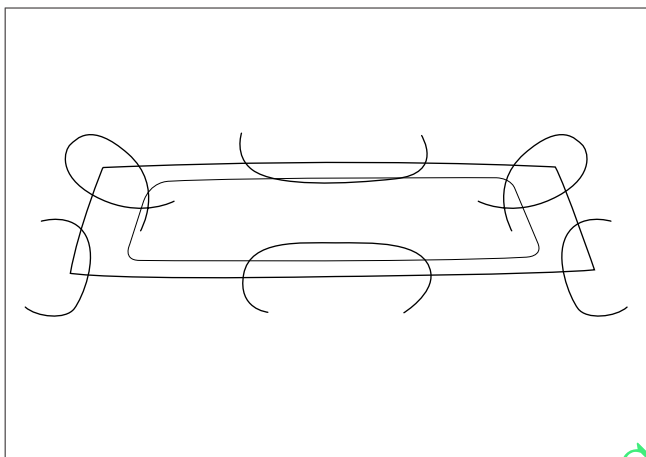

4. 在钢丝的两端系上能够充当手柄的物体(如木块)

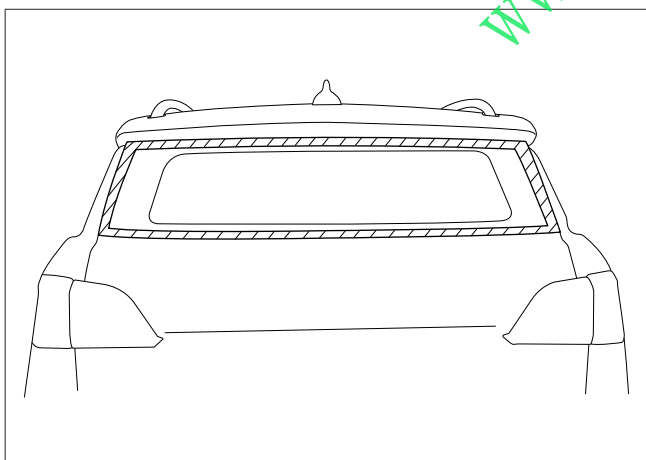

⚠ 注意

- › 为防止车身外表面被刮伤，在外表面贴上一层保护性胶带。
- › 从车上分离玻璃时，不要损坏车身油漆或其他件。


5. 沿着玻璃边缘拉动钢丝切割玻璃

💡 提示

- › 如果要重新使用后背门玻璃，切除粘合剂时不要损坏安装到玻璃上的卡扣。

6. 用吸盘拆下后背门玻璃

7. 清洁后背门玻璃周边

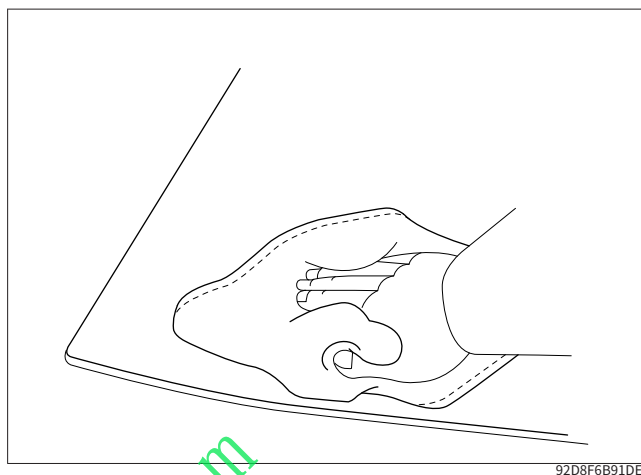


💡 提示

- › 清洁后不要触摸玻璃表面。
- › 不要损坏玻璃。

安装


1. 清洁并修整车身接触面，用小刀切下车身接触面粗糙不平的粘合剂，保证良好的表面形状
2. 用沾有清洁剂抹布清洁车身的接触面

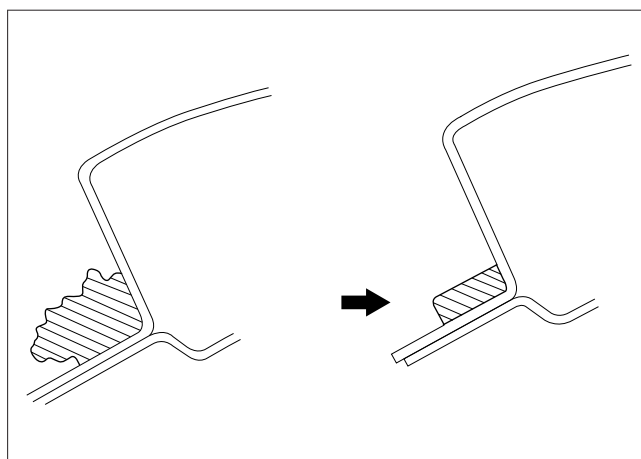

⚠ 注意

- › 即便所有的粘合剂都已去除，也要继续对车身进行清洁。

3. 用刷子将底漆涂抹在车身暴露部位

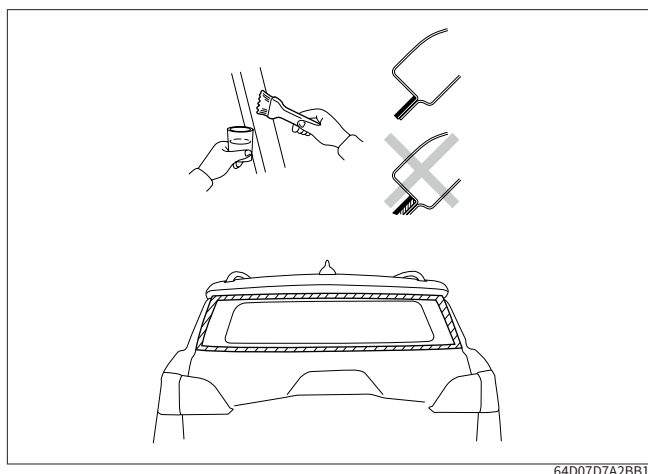


64D07D7A2BB1

注意

- 底漆至少晾晒 3min。
- 不要在粘合剂上涂抹底漆。

4. 从后侧用刷子或海绵将底漆涂抹在玻璃的边缘和接触表面

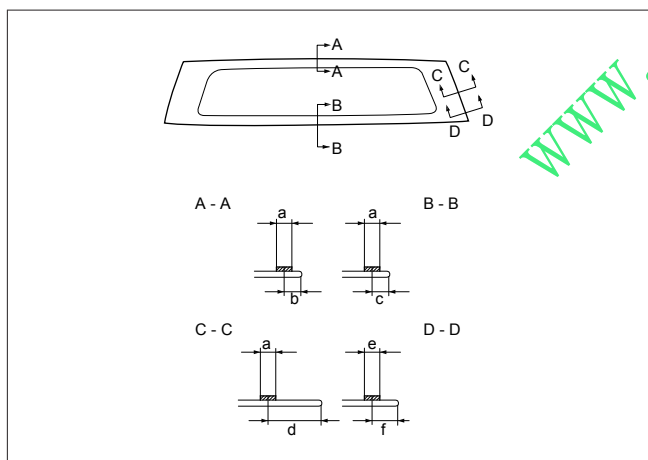

34749DF04481

注意


- 若不慎将底漆涂抹在车辆其他部位，则在其干燥之前用干净的抹布将其擦掉。
- 底漆至少晾晒 3min。
- 不要涂太多底漆。

规格：

部位	测量值
a	14.0mm
b	10.0mm
c	12.8mm
d	30.0mm

部位	测量值
e	22.0mm
f	38.0mm

5. 从后侧涂抹粘合剂，需切掉粘合剂筒喷嘴端部

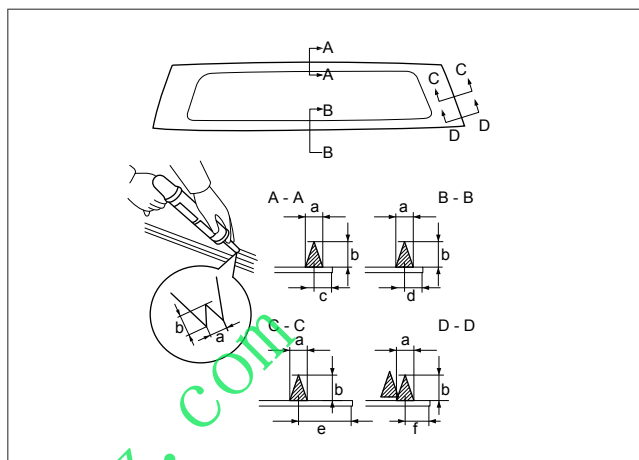

EC12ED561623

注意

切掉端部后，在下表列出的时间内用完所有的粘合剂。

使用期限：

温度	使用期限
35°C	15min
20°C	1h40min
5°C	8h

6. 将粘合剂筒装在胶枪上

7. 将粘合剂涂抹在玻璃上

规格：

部位	测量值
a	8.0mm
b	12.5mm
c	10.0mm
d	12.8mm
e	30.0mm
f	30.0mm


8. 将玻璃安装到车身上，需用胶带或同等产品将后背门玻璃固定到车身上，直至粘合剂硬化

注意

- 底漆至少晾晒 3min。

- › 检查并确认卡扣正确安装到车身上。
- › 检查车身与玻璃之间的间隙。

- 9. 轻压玻璃前表面，确保安装密合
- 10. 用刮刀清除多余或凸出的粘合剂

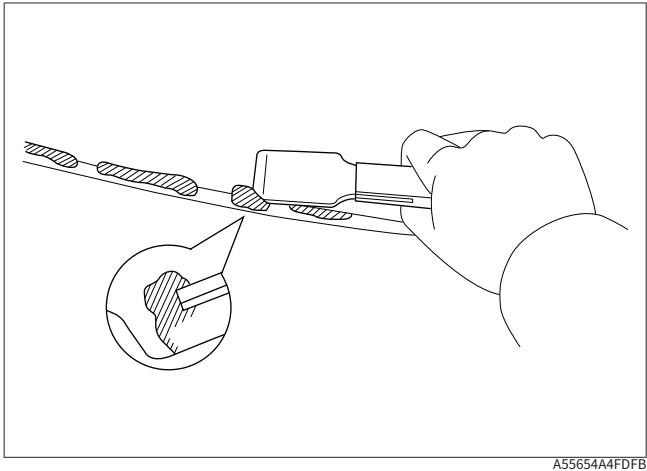

▲ 注意

- › 在玻璃外缘上涂抹粘合剂。
- › 在下表所述的时间内不要行驶车辆。

最短时间：

温度	使用期限
35°C	1h30min
20°C	5h
5°C	24h

- 11. 待粘合剂完全硬化后，应进行渗漏测试，检查是否渗漏
- 12. 用车辆玻璃密封胶密封渗漏部位
- 13. 安装后背门内饰板

前门玻璃


拆卸/安装

拆卸


i 提示

› 以左侧为例，右侧拆卸方法与之相似。

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸前门内饰板
3. 揭下防水膜
4. 搭接蓄电池负极
5. 将玻璃调至维修位置
6. 拆卸前门内水切

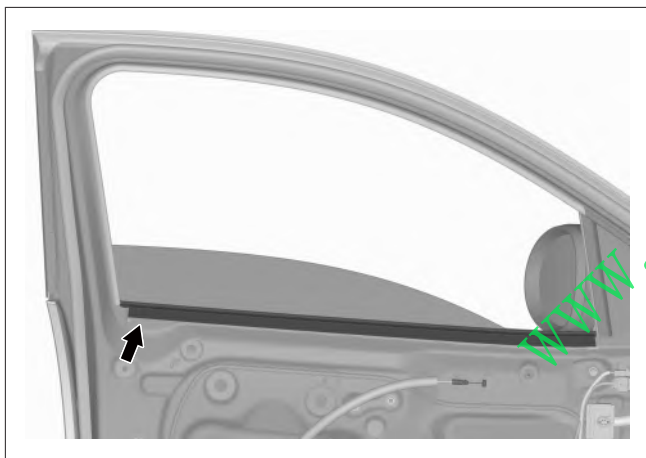

7. 拆下 2 个螺栓

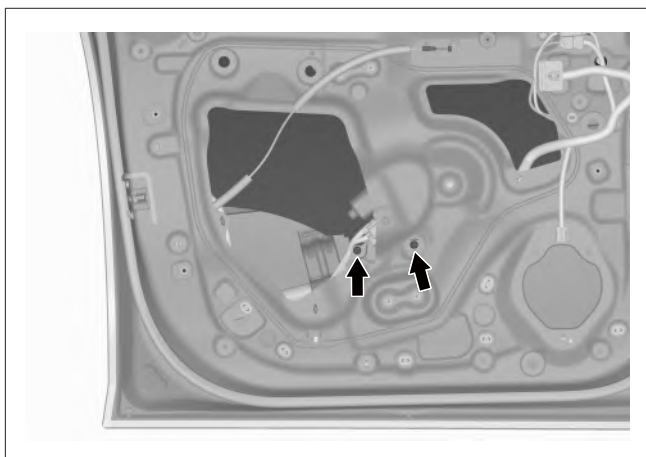

8. 取出前门玻璃

安装


1. 安装以拆卸相反的顺序进行

前门三角窗玻璃 拆卸/安装 拆卸


提示

› 以左侧为例，右侧拆卸方法与之相似。

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸前门内饰板
3. 揭下防水膜
4. 搭接蓄电池负极
5. 将玻璃调至维修位置
6. 拆卸前门内水切

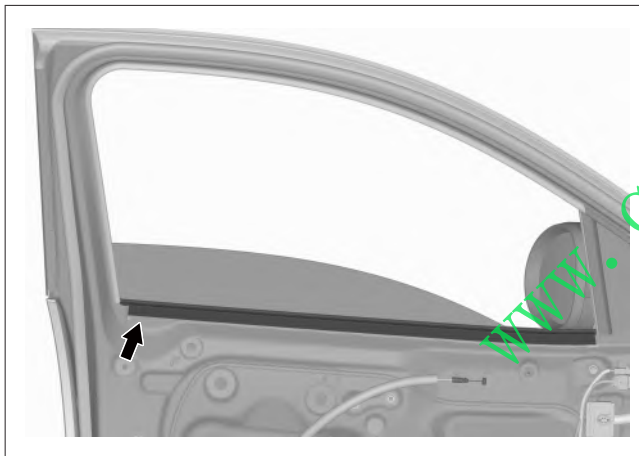

7. 拆下 2 个螺栓

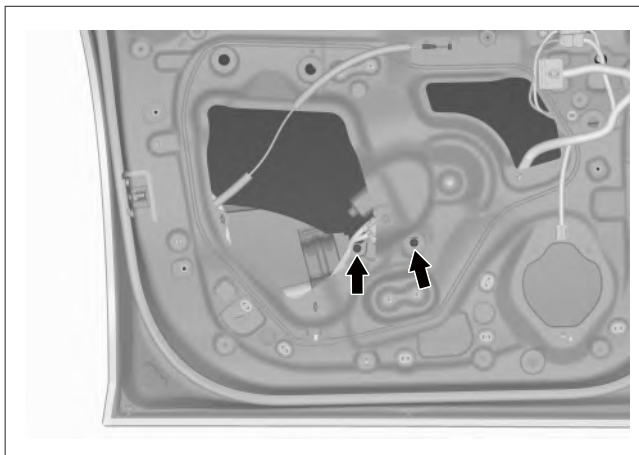


8. 取出前门玻璃
9. 拆卸外后视镜


10. 拆卸前门外水切




11. 取出部分前门玻璃呢槽

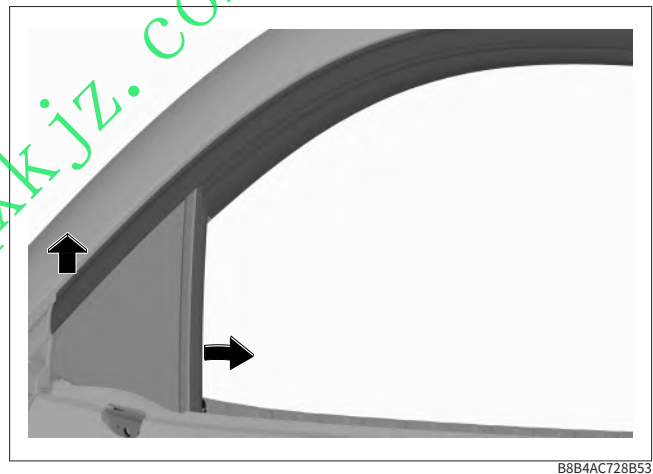

12. 拆卸三角窗玻璃紧固螺栓

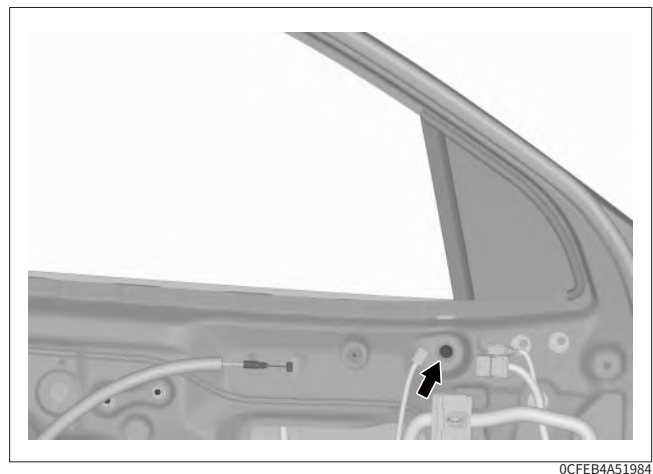

13. 分离三角窗玻璃 2 个卡爪

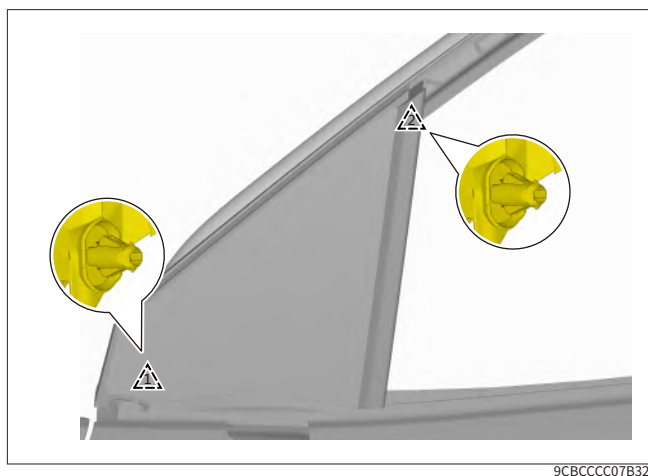

14. 取出前门三角窗玻璃

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行


www.qxkjz.com

后门玻璃 拆卸/安装 拆卸


i 提示

› 以左侧为例，右侧拆卸方法与之相似。

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸后门内饰板
3. 揭下防水膜
4. 取下后门内水切

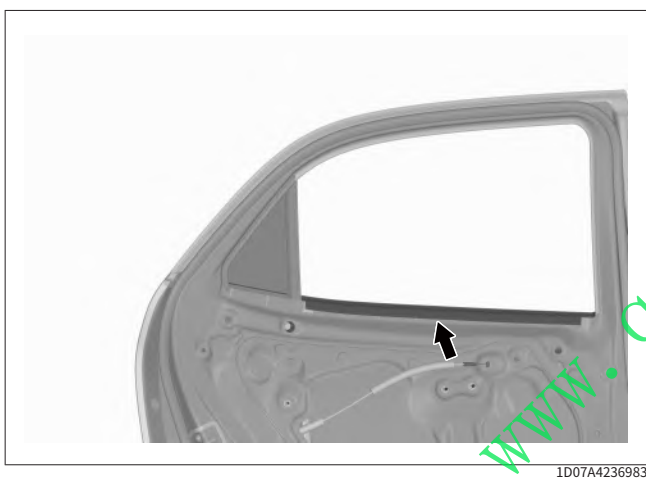


5. 取下后门外水切

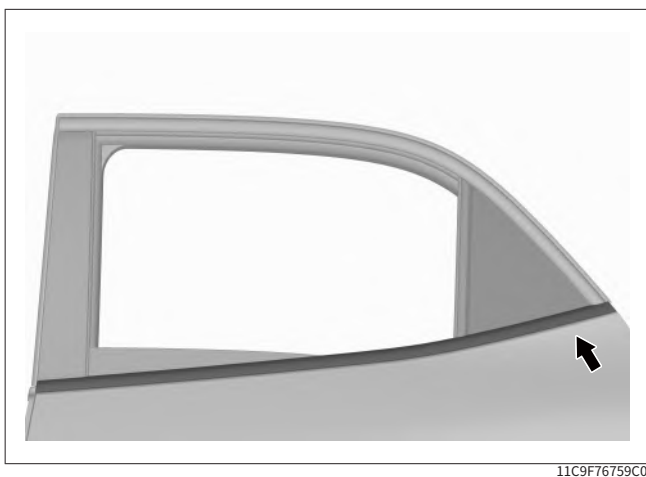


6. 搭接蓄电池负极
7. 将玻璃调至装配位置

8. 拆下后门玻璃 2 个紧固螺栓

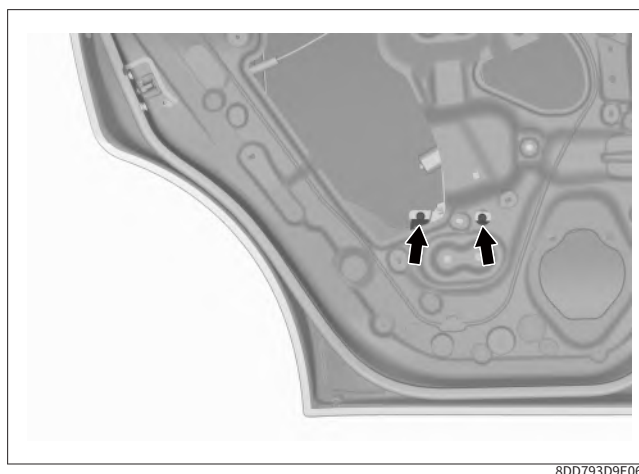

9. 将玻璃向上推，并在助手的帮助下将玻璃进行妥善固定

10. 拆下 2 个螺母，取出后门玻璃后导轨

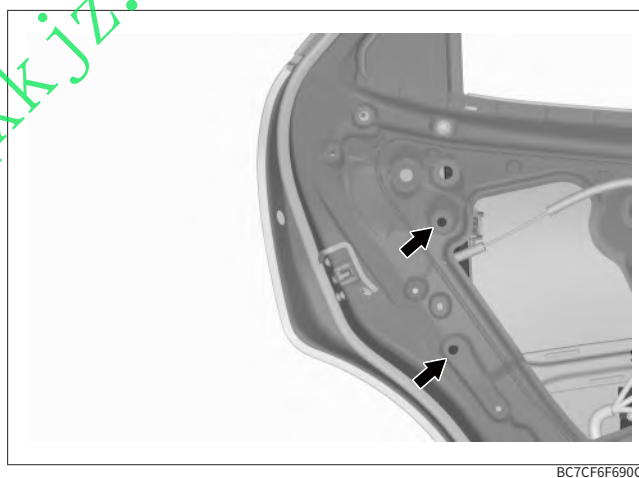

11. 取出后门玻璃

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

后门三角窗玻璃


拆卸/安装

拆卸


i 提示

› 以左侧为例，右侧拆卸方法与之相似。

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸后门内饰板
3. 揭下防水膜
4. 取下后门内水切

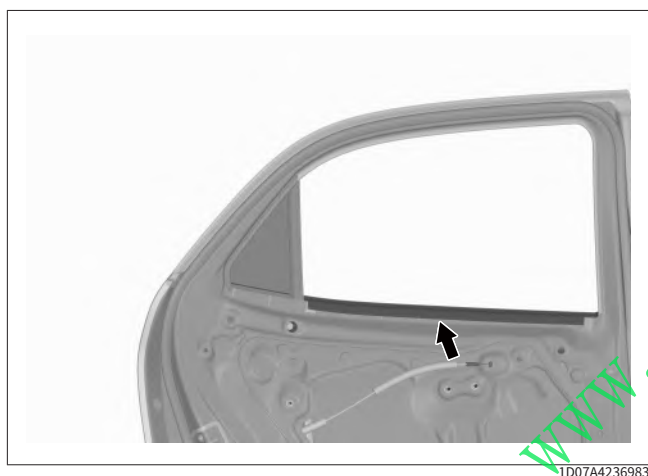


5. 取下后门外水切

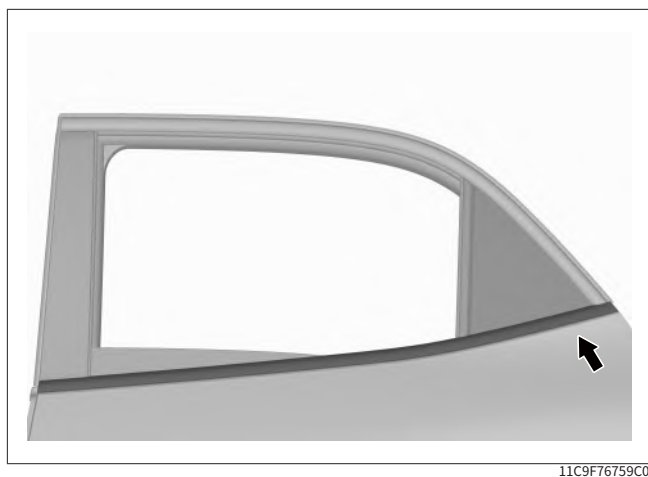


6. 搭接蓄电池负极
7. 将玻璃调至装配位置

8. 拆下后门玻璃 2 个紧固螺栓

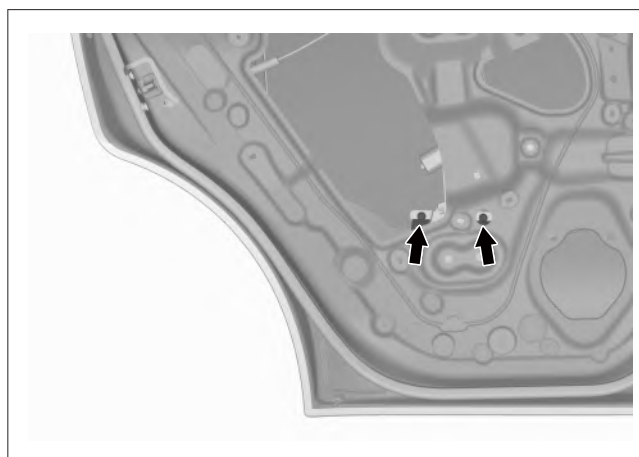


9. 将玻璃向上推，并在助手的帮助下将玻璃进行妥善固定

10. 拆下 2 个螺母，取出后门玻璃后导轨

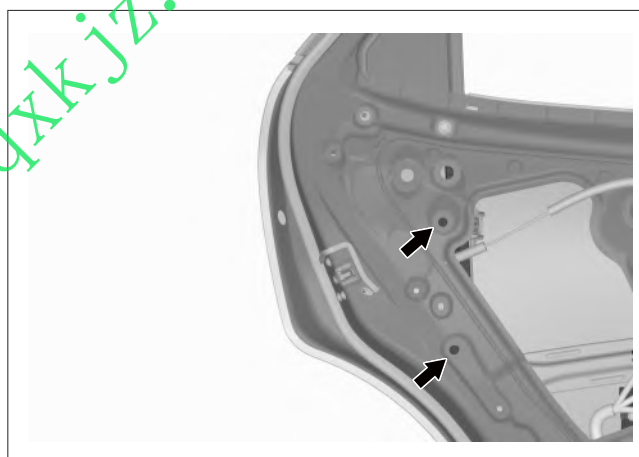


11. 取出后门玻璃


12. 取出部分后门玻璃呢槽

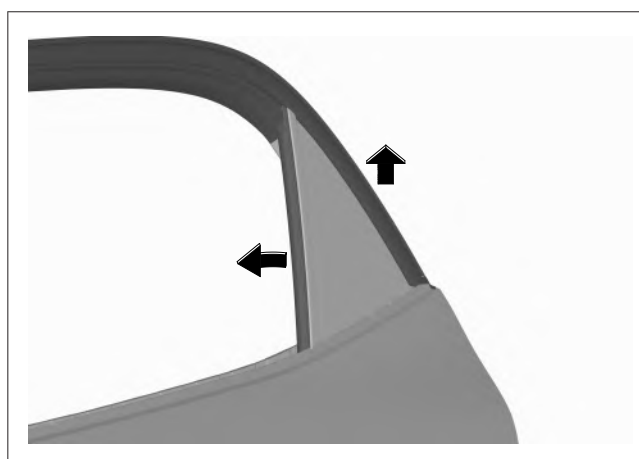

13. 拆卸后门三角窗玻璃紧固螺栓

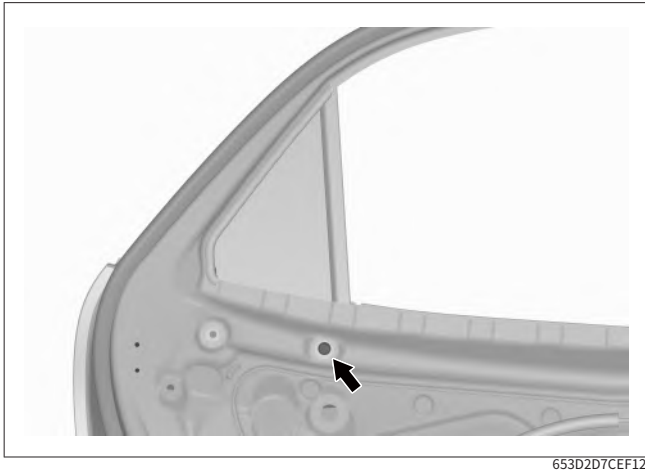

14. 分离后门三角窗玻璃 2 个卡爪

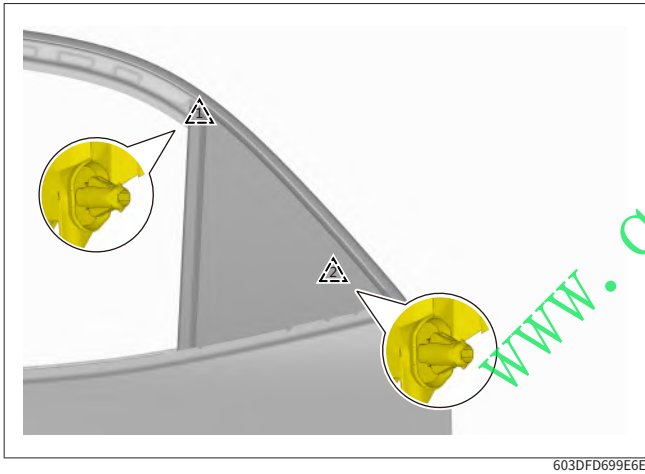

15. 取出后门三角窗玻璃

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

www.qxkjz.com