


仪表板

驾驶员膝部饰板	25-1
结构图	25-1
拆卸/安装	25-2
杂物箱	25-3
结构图	25-3
拆卸/安装	25-4
主仪表板	25-5
结构图	25-5
拆卸/安装	25-6
副仪表板	25-9
结构图	25-9
规定力矩	25-10
拆卸/安装	25-11

www.qxkjz.com

www.qxkjz.com

驾驶员膝部饰板 结构图

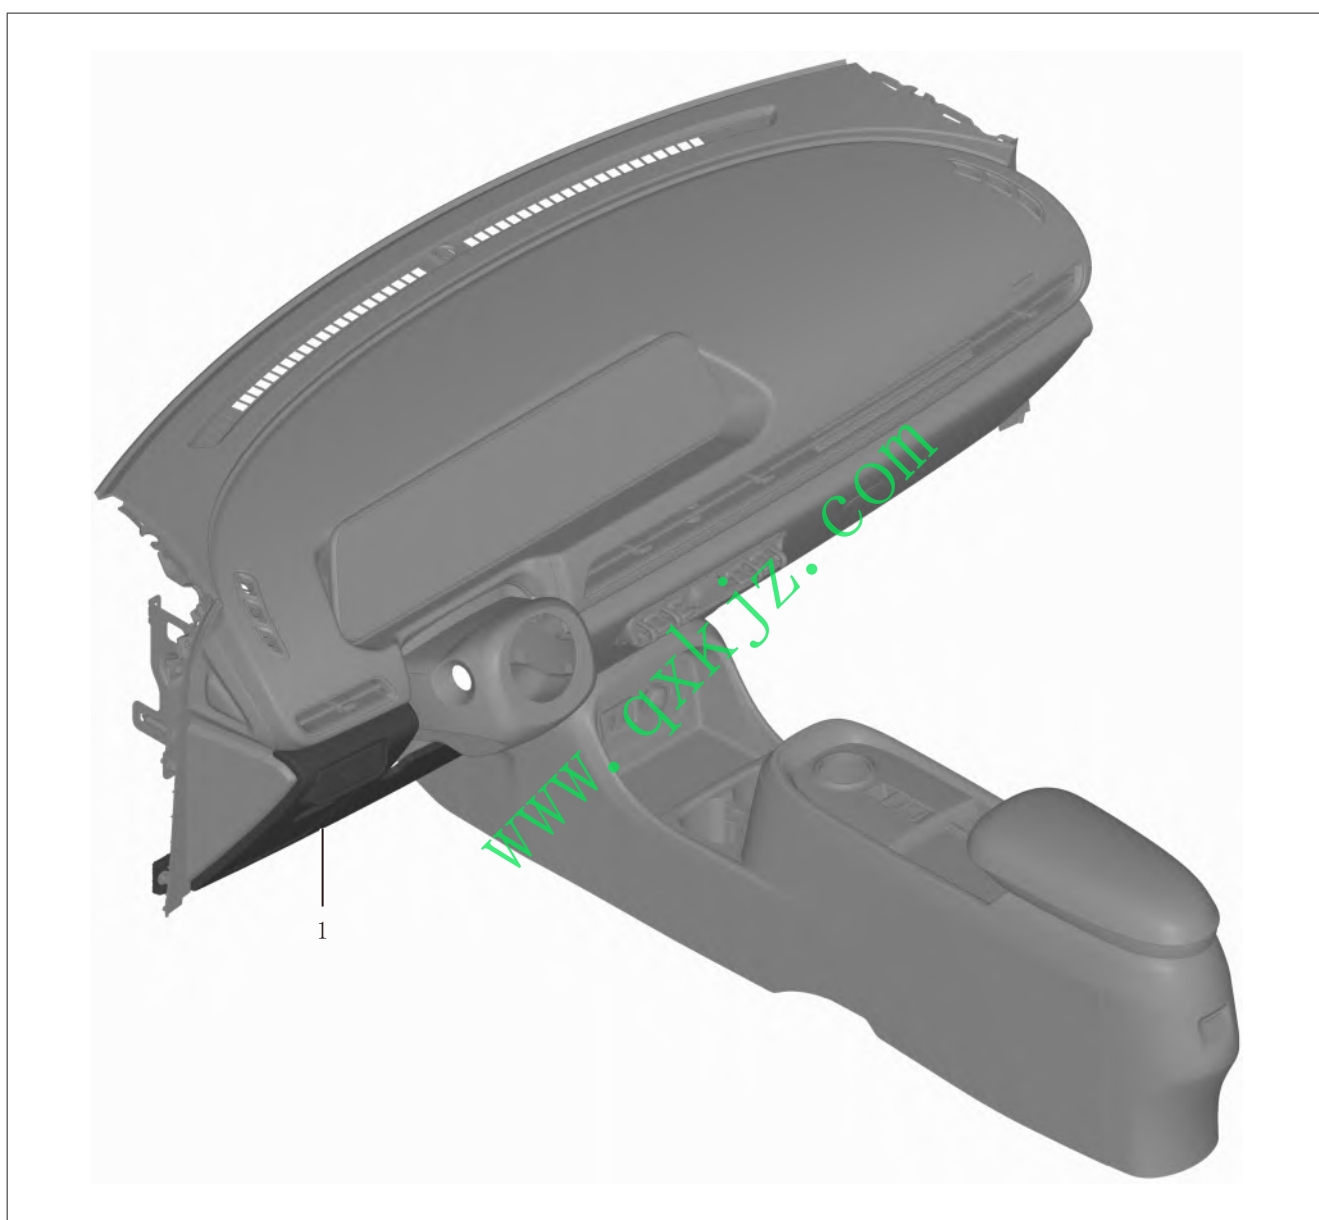

C53C325D3CB4

1. 驾驶员膝部饰板总成


拆卸/安装

拆卸

⚠ 注意


- › 应戴手套，以防止手受伤。
- › 不要划伤装饰条和其它部件。

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸部分左前门框密封条
3. 拆下发动机罩开启开关
4. 分离 2 个卡子、3 个卡爪，取下仪表板左端盖板

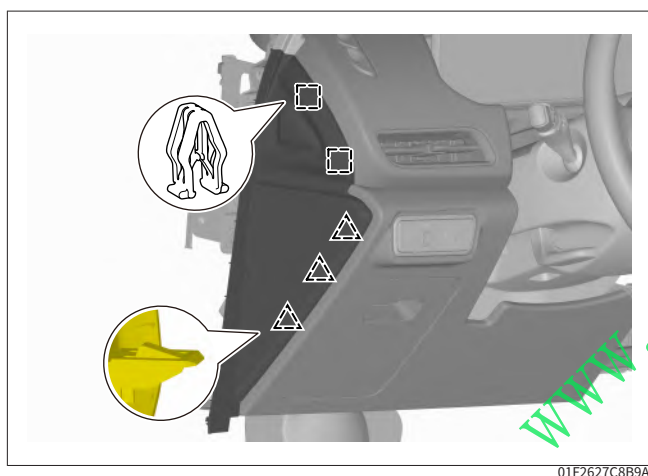


01F2627C8B9A

5. 拆下 2 个螺钉、1 个螺栓

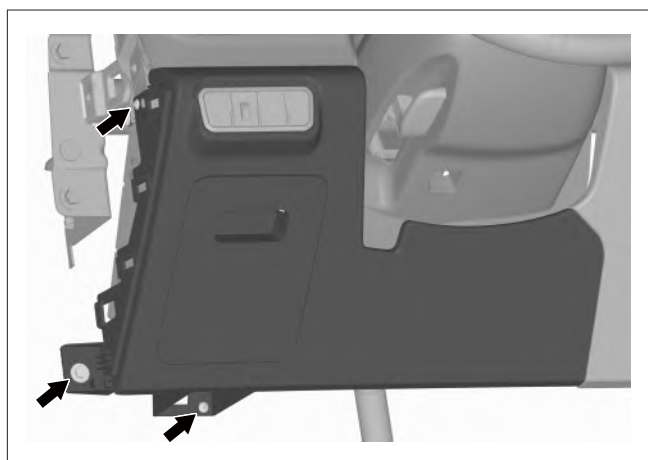

D0ED79A9C8A8

6. 分离 5 个卡子，断开线束插件，取下驾驶员膝部饰板

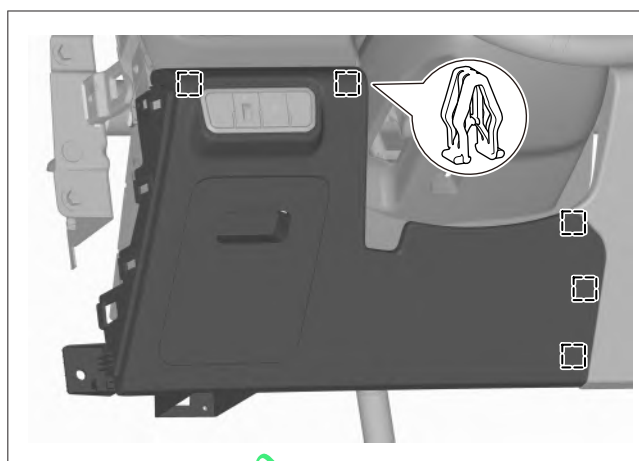


C551B04796C2

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

杂物箱 结构图

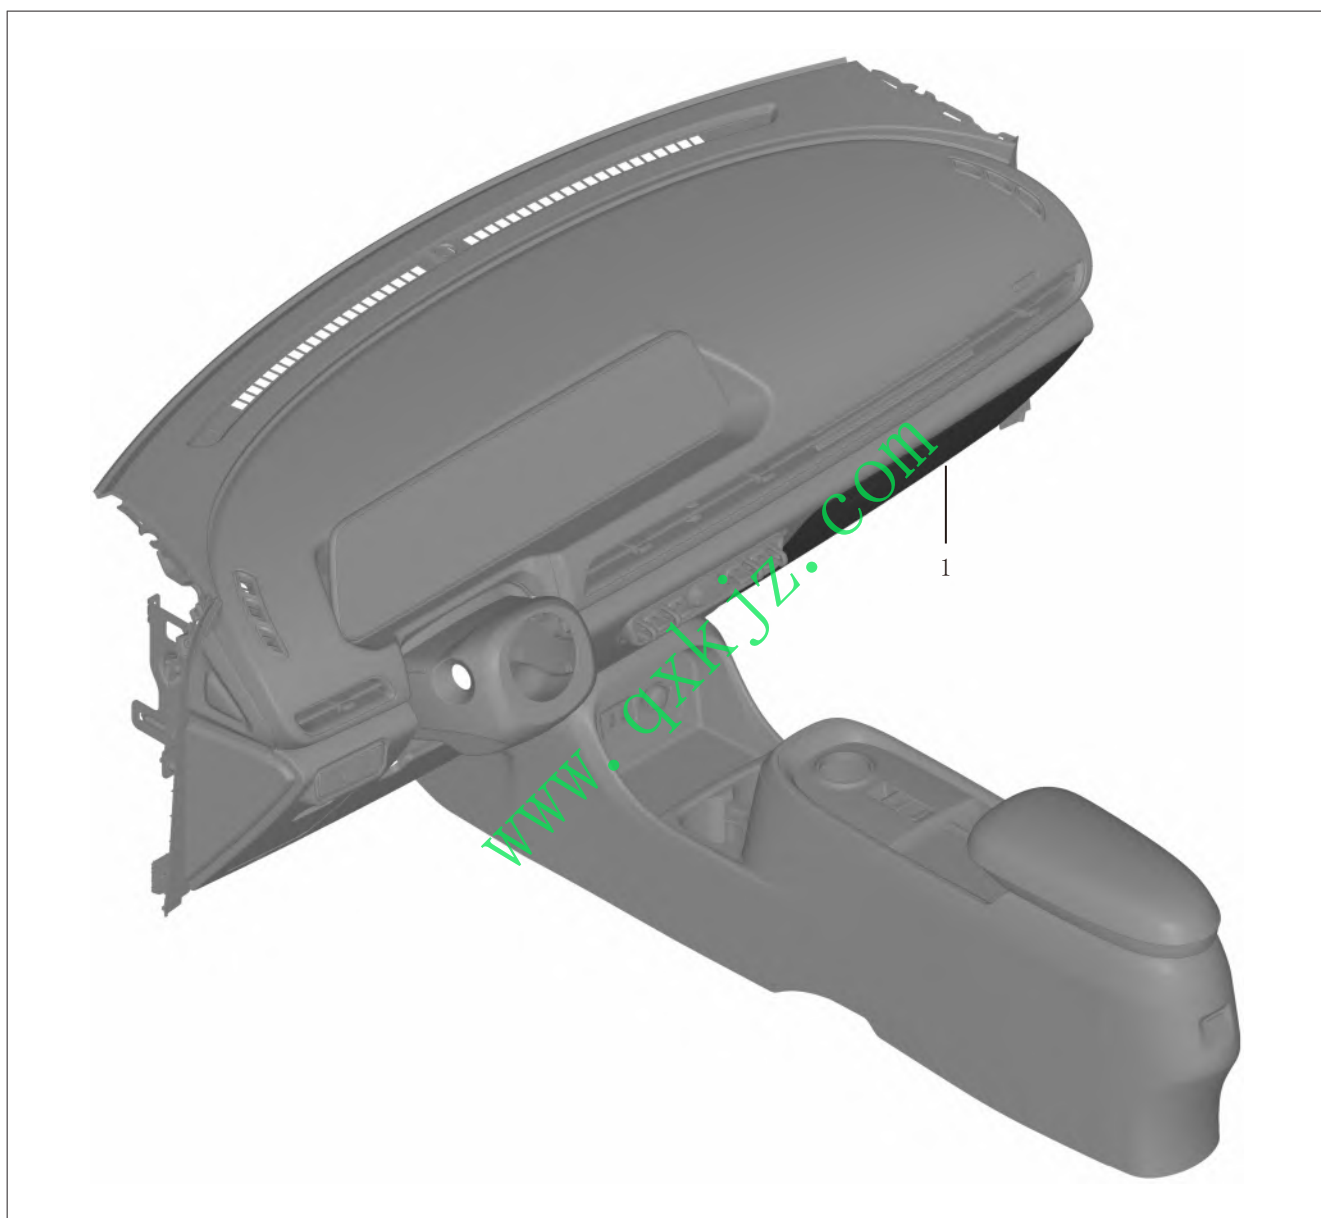

769921241F79

1. 杂物箱总成


拆卸/安装

拆卸

⚠ 注意

- › 应戴手套，以防止手受伤。
- › 不要划伤装饰条和其它部件。

1. 打开杂物箱
2. 断开阻尼器与阻尼器固定插销的连接

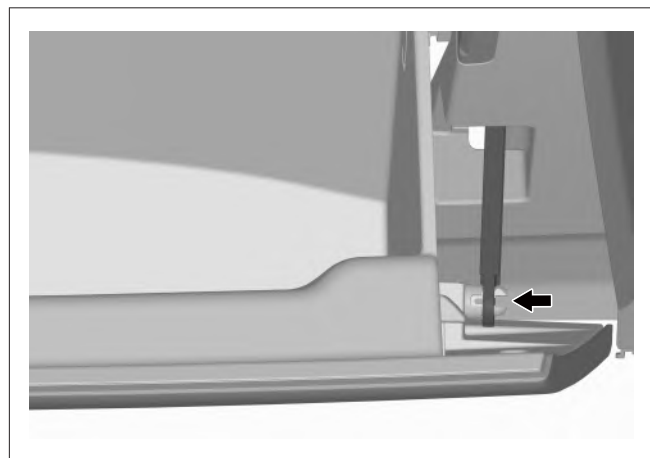


61C03B37CCE3

i 提示


- › 此时杂物箱正常仍处于整车装配状态，阻尼器拉杆不要脱出。

3. 断开连接后，将阻尼器拉杆推回少许，与杂物箱的安装面脱离，避免在接下来拆杂物箱时将阻尼器拉杆别断

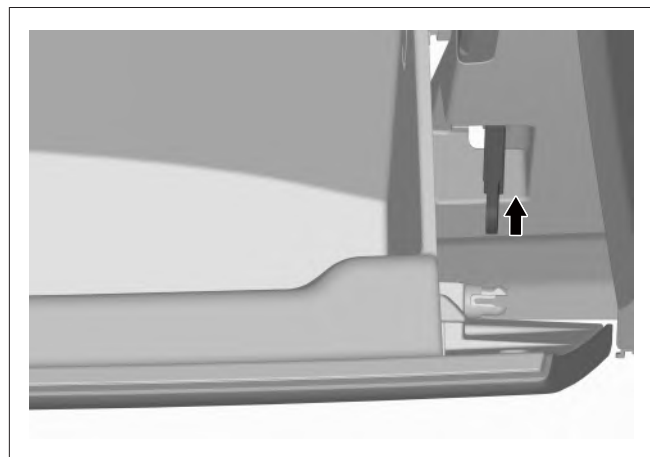

886FC21FAD9D

4. 解除杂物箱后上方两侧的止位结构

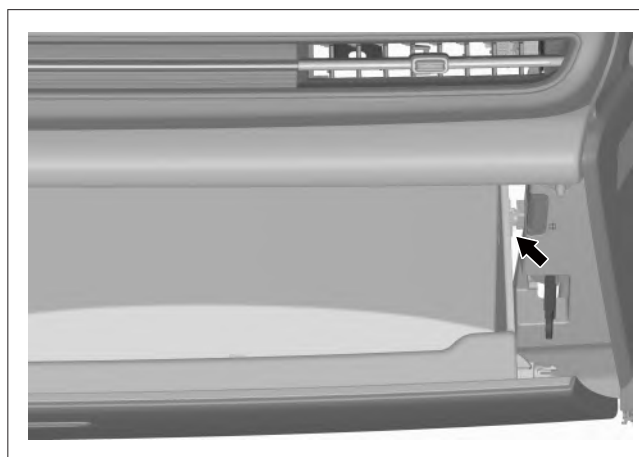


0DB1243497F8

5. 断开杂物箱与杂物箱转轴的连接，取下杂物箱
安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

主仪表板 结构图

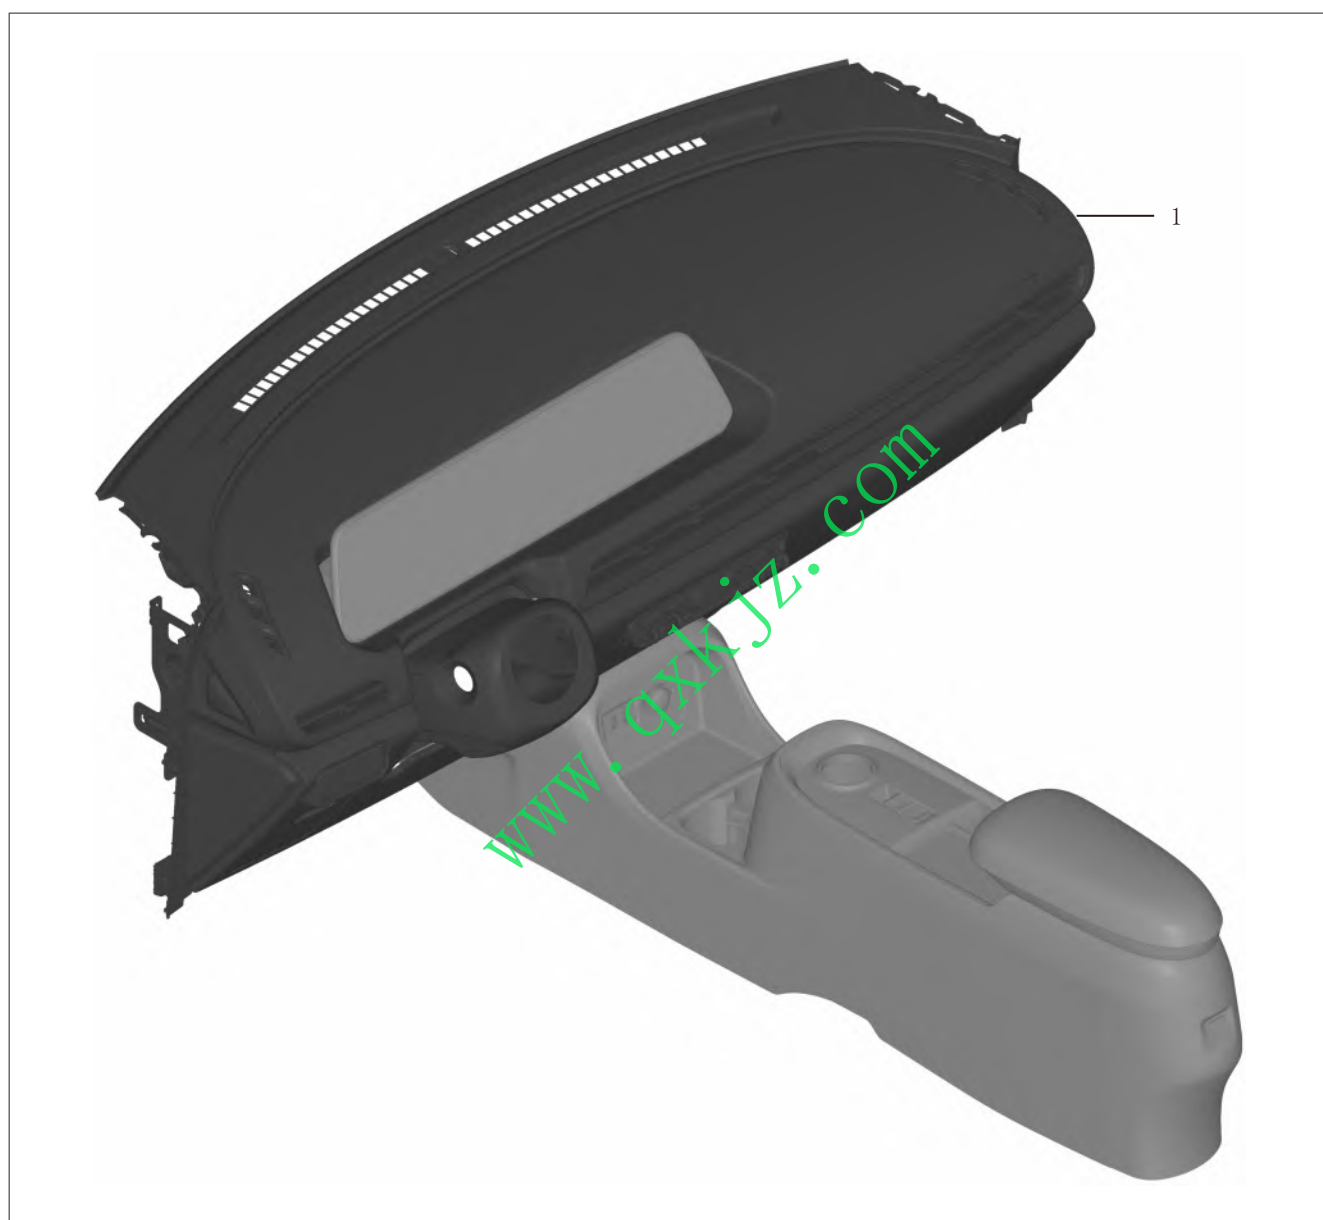

325744C95473

1. 仪表板总成


拆卸/安装

拆卸

⚠ 注意


- › 应戴手套，以防止手受伤。
- › 不要划伤装饰条和其它部件。
- › 将点火开关切换到“LOCK”位置，且蓄电池负极至少断开 90s 后才能开始工作。

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸副仪表板
3. 拆卸部分左前门框密封条
4. 拆下发动机罩开启开关
5. 分离 2 个卡子、3 个卡爪，取下仪表板左端盖板

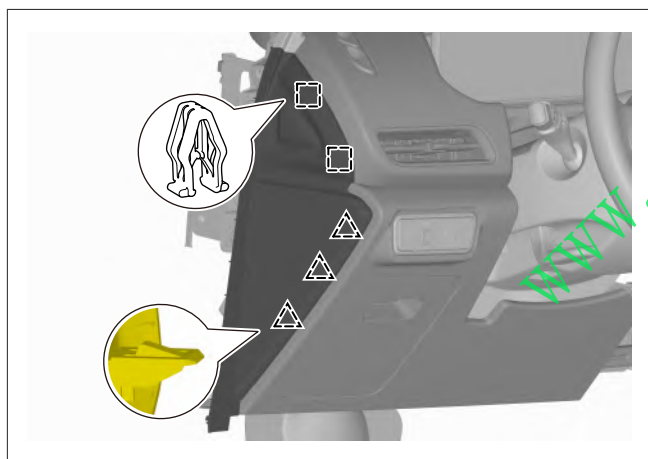


01F2627C8B9A

6. 拆下 2 个螺钉、1 个螺栓

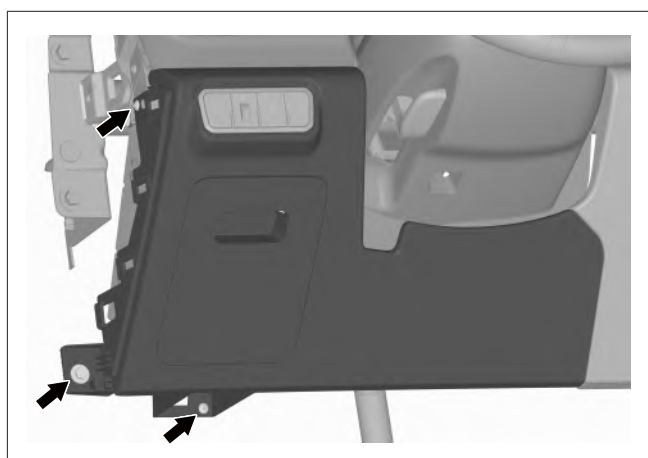


D0ED79A9C8A8

7. 分离 5 个卡子，断开线束插件，断开 USB 线束接口插件，取下驾驶员膝部饰板

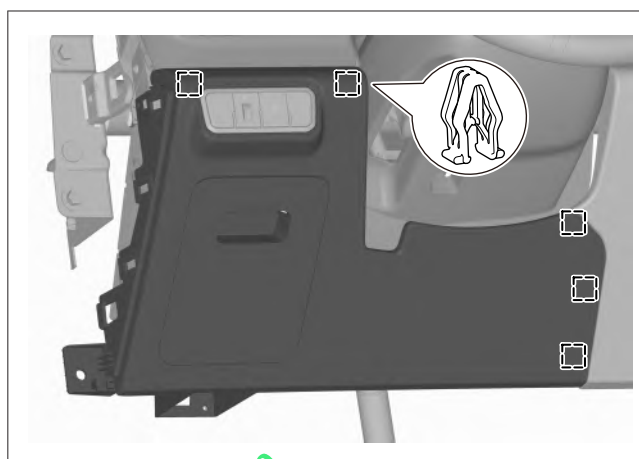


C551B04796C2

8. 拆下组合仪表
9. 分离转向管柱上护罩

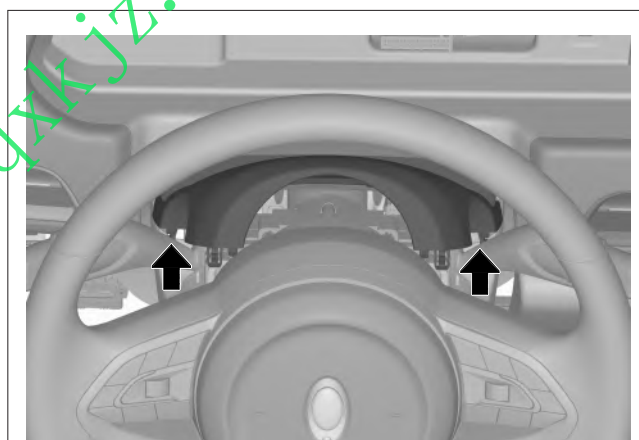


ACDC2F812728


10. 拆下 3 个螺钉，取下转向管柱下护罩

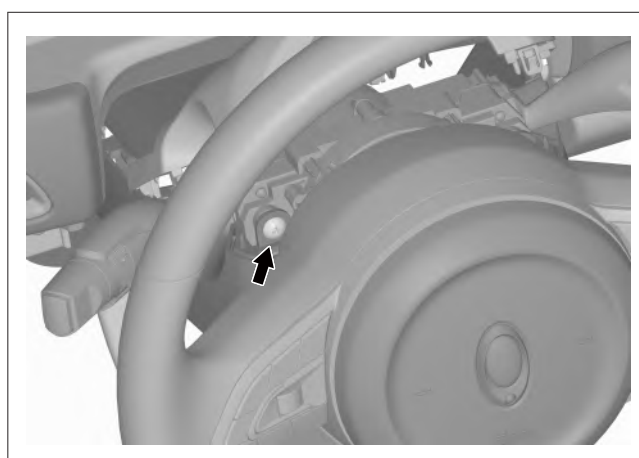

F2A270EB5C07

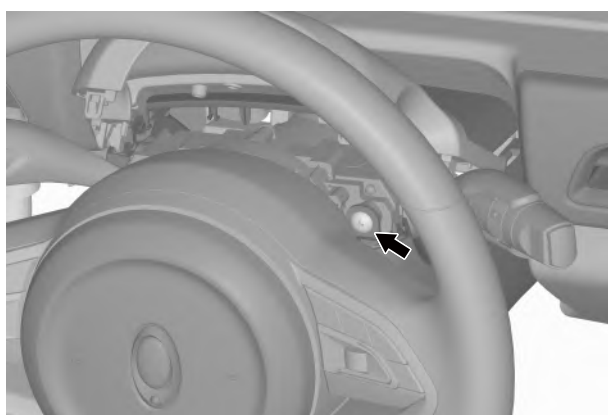


CAC779EBF310

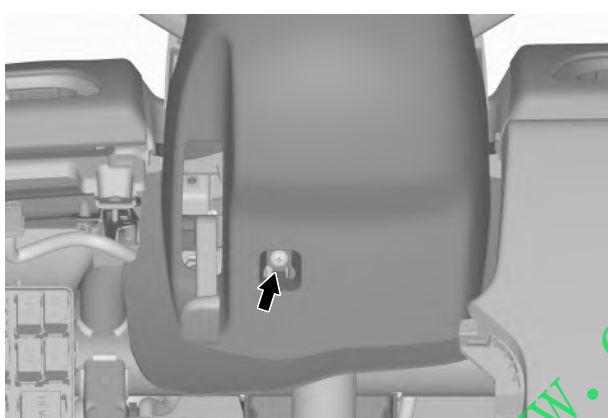

ECF3D3819728

11. 拆卸部分右前门框密封条

12. 分离 2 个卡子、3 个卡爪，取下仪表板右端盖板

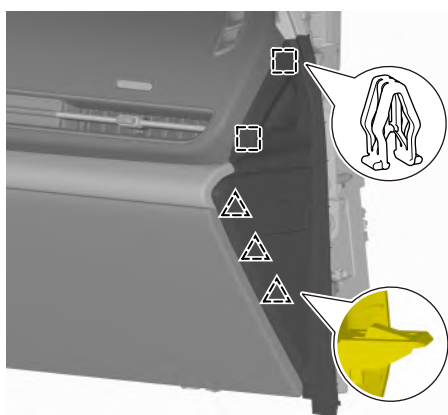

EA386A3C5BC5

13. 拆卸杂物箱


14. 拆下 4 个螺钉、2 个螺栓，分离 35 个卡子，断开副气囊线束插件，取下仪表板上部总成带副气囊总成




65703D55E6CC



11D119525FCE

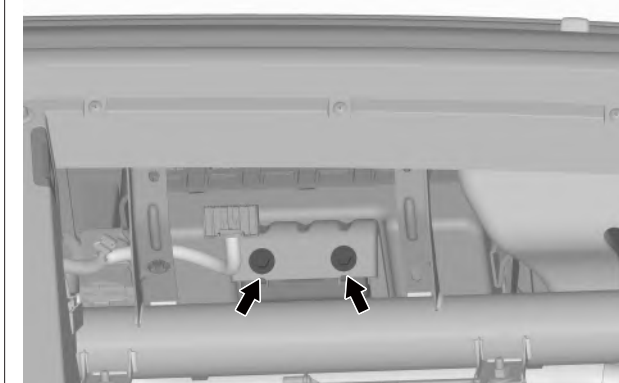


988F89098F55

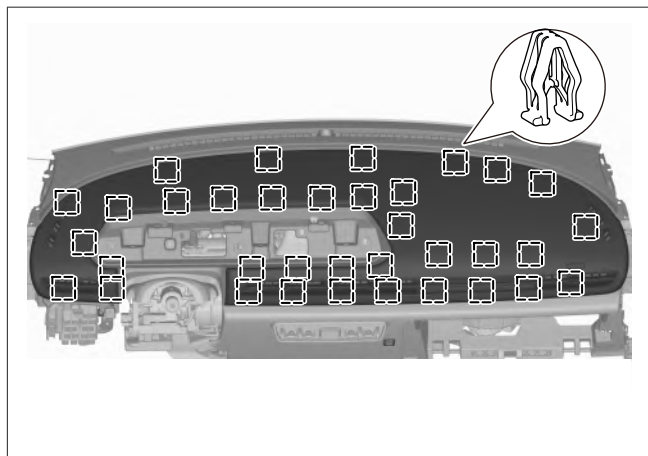

B96B17164E13


15. 拆下 10 个螺钉、3 个螺栓，断开线束插件，取下仪表板下部饰板总成

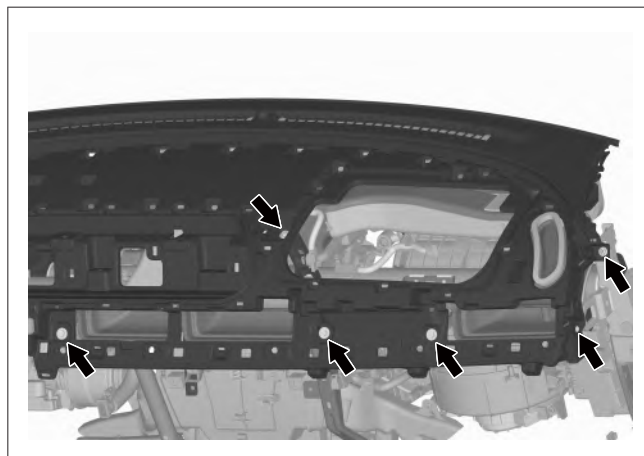

9FB14E1AFFB4

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

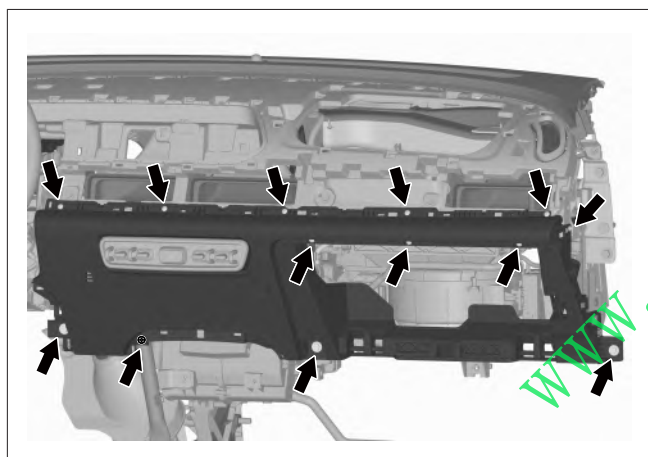


DEC7D085108F

16. 拆卸左 A 柱上护板


17. 拆卸右 A 柱上护板

18. 拆下 3 个螺母、3 个螺钉、4 个螺栓，断开线束插件，取下仪表板骨架总成

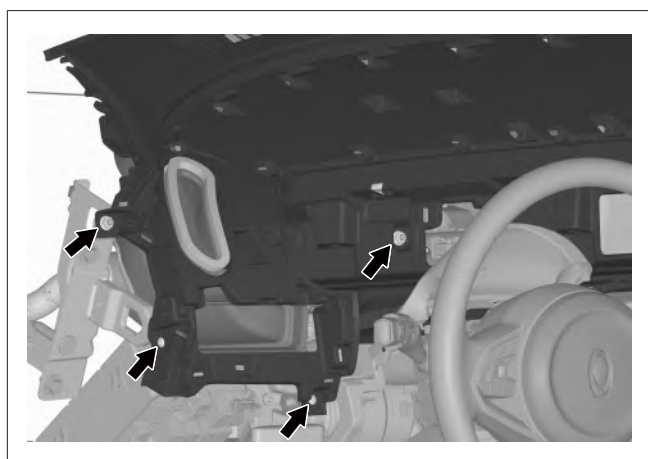

3A3668E86A35

副仪表板 结构图

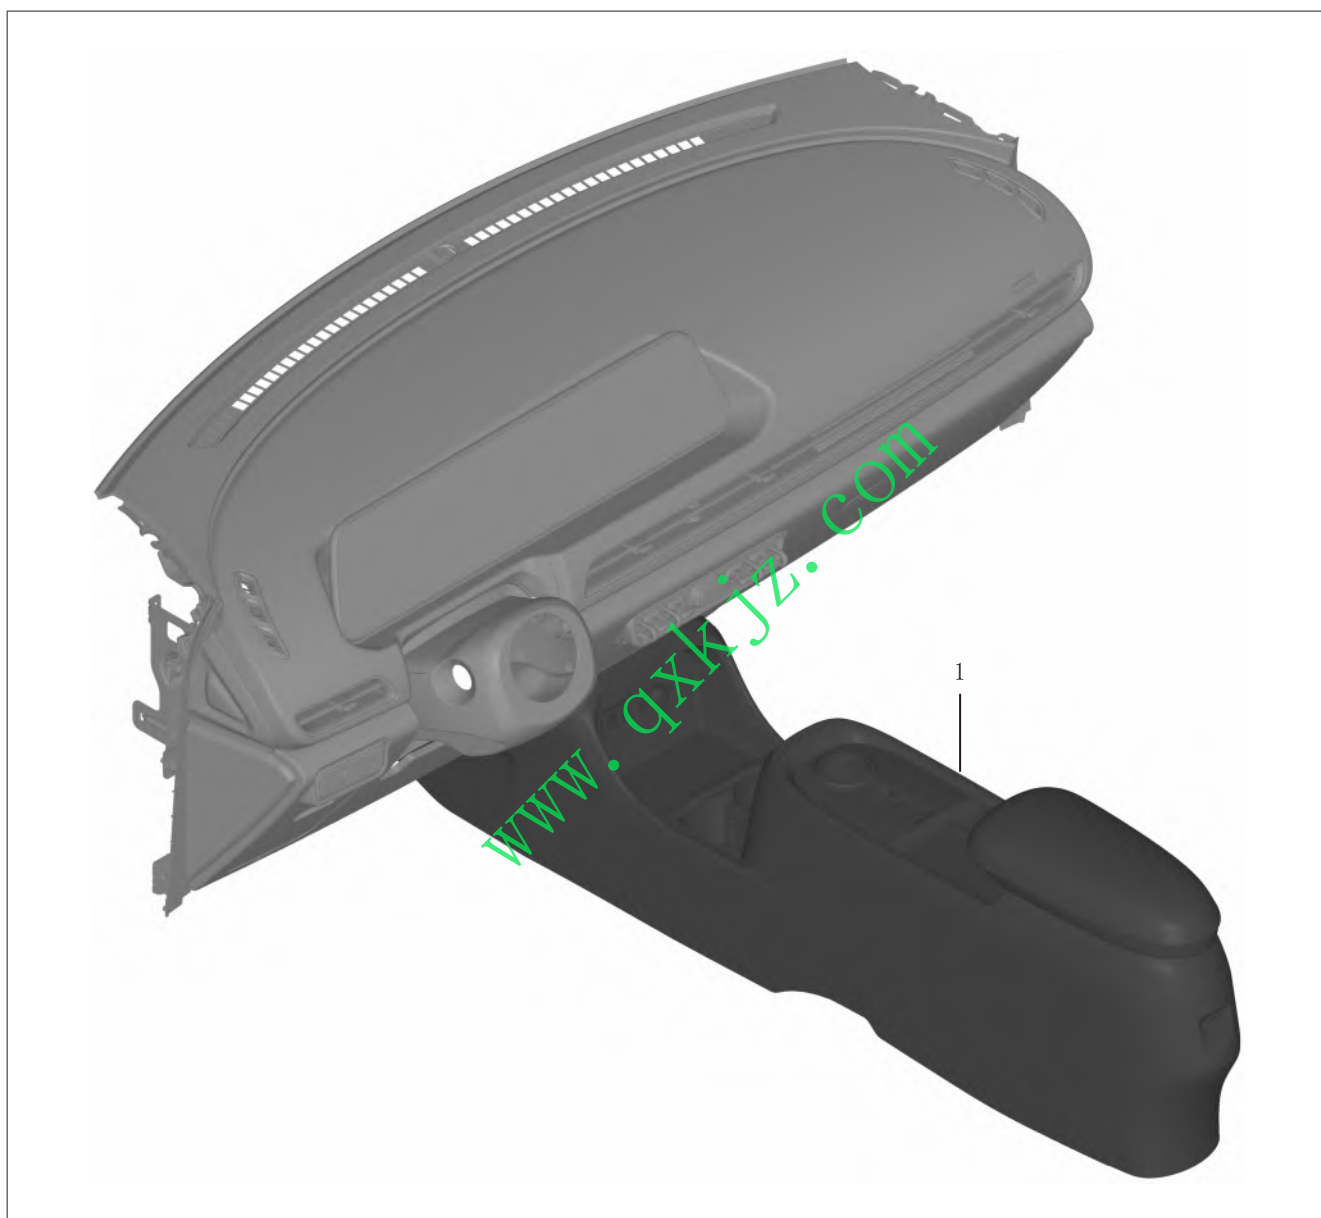

A646276D22AC

1. 仪表板总成

规定力矩

名称	紧固零件	拧紧力矩 (N·m)	数量	备注
螺栓	副仪表板×地板	9±2	5	—

www.qxkjz.com


拆卸/安装

拆卸


⚠ 注意

- › 应戴手套，以防止手受伤。
- › 不要划伤装饰条和其它部件。


1. 断开蓄电池负极
2. 取下杯托夹持机构总成
3. 取下杯托垫
4. 拆下杯托垫下 2 个螺栓

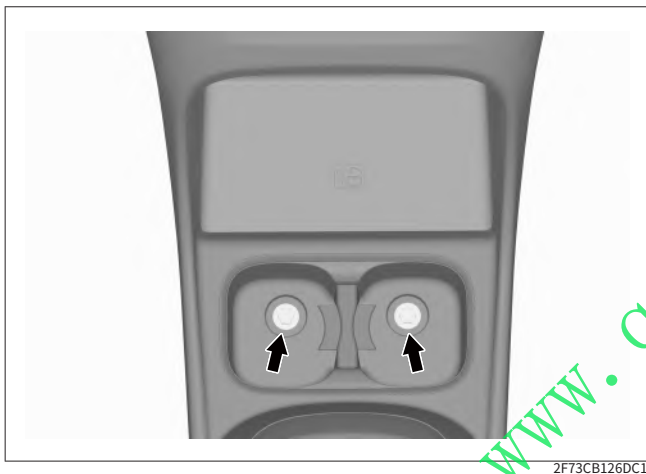


5. 打开副仪表板肘枕
6. 取出副仪表板扶手箱垫
7. 拆下副仪表板扶手箱垫下 3 个螺栓

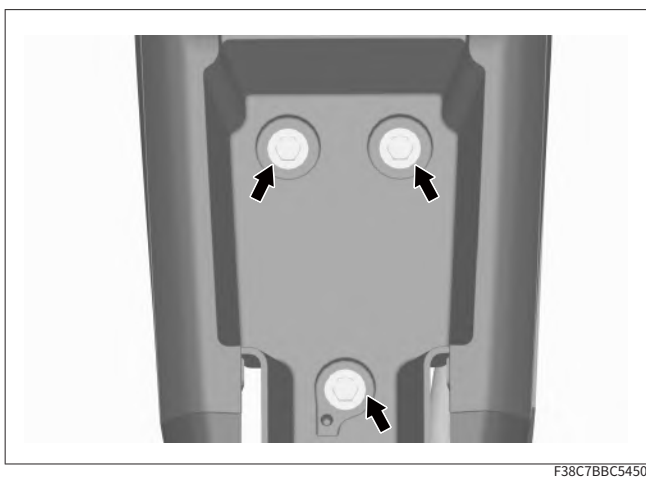

8. 分离副仪表板左前侧 1 个卡扣

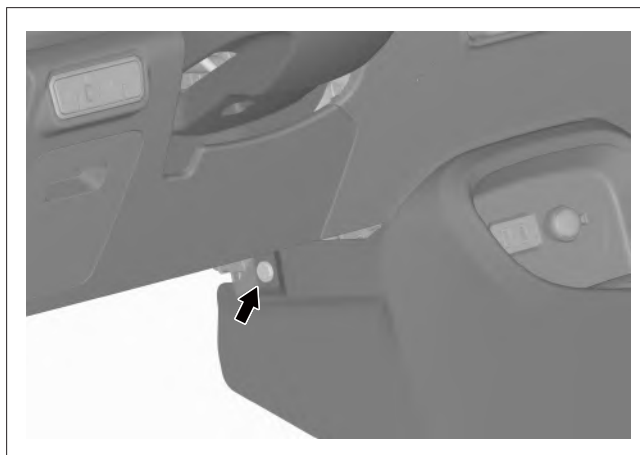

9. 分离副仪表板右前侧 1 个卡扣

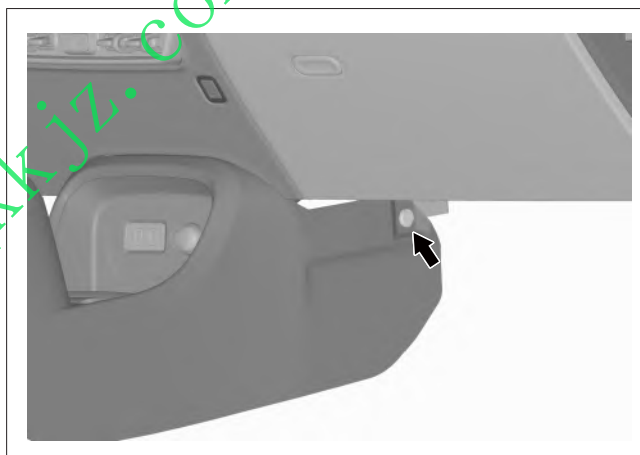

10. 断开线束插件
11. 断开 USB 线束接口插件
12. 取下副仪表板

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

www.qxkjz.com