

座椅

驾驶员座椅-手动六向	26-1
结构图	26-1
规定力矩	26-2
拆卸/安装	26-3
分解/组装	26-4
驾驶员座椅-电动六向	26-8
结构图	26-8
规定力矩	26-9
拆卸/安装	26-10
分解/组装	26-11
驾驶员座椅-电动六向+记忆(迎宾)+加热+按摩	26-14
结构图	26-14
规定力矩	26-15
拆卸/安装	26-16
分解/组装	26-17
副驾驶员座椅-手动四向	26-20
结构图	26-20
规定力矩	26-21
拆卸/安装	26-22
分解/组装	26-23
副驾驶员座椅-手动四向+加热	26-27
结构图	26-27
规定力矩	26-28
拆卸/安装	26-29
分解/组装	26-30
后排左座椅靠背-不带中央扶手	26-34
结构图	26-34
拆卸/安装	26-35
分解/组装	26-36
后排左座椅靠背-带中央扶手	26-38
结构图	26-38
拆卸/安装	26-39
分解/组装	26-40
后排右座椅靠背	26-42
结构图	26-42
拆卸/安装	26-43
分解/组装	26-44
后排座椅	26-46
结构图	26-46
拆卸/安装	26-47

www.qxkjz.com

驾驶员座椅-手动六向 结构图



1. 驾驶员座椅座垫总成
2. 驾驶员座椅靠背总成

3. 驾驶员座椅头枕总成

7B59F46AE45E

规定力矩

名称	紧固零件	拧紧力矩 (N·m)	数量	备注
螺栓	驾驶员座椅×地板	45±5	4	—

www.QXKJZ.com

拆卸/安装

拆卸

⚠ 注意

- › 将点火开关切换到“LOCK”位置，且蓄电池负极至少断开 90s 后才能开始工作。
- › 在座椅的拆卸、搬运与安装过程中应注意安全，不要被座椅划伤或压伤。
- › 注意安装、搬运过程中对内饰件的保护，不要划伤旁侧板。
- › 安装完毕后，应对安装螺栓的拧紧力矩进行校核。
- › 以驾驶员座椅为例，副驾驶员座椅的拆卸方法与之相似。

7. 将座椅靠背向前折叠

8. 断开蓄电池负极


9. 断开线束插件

10. 取下座椅


安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

1. 拆卸座椅头枕
2. 调整座椅至最后端
3. 拆下座椅前端的 2 个螺栓

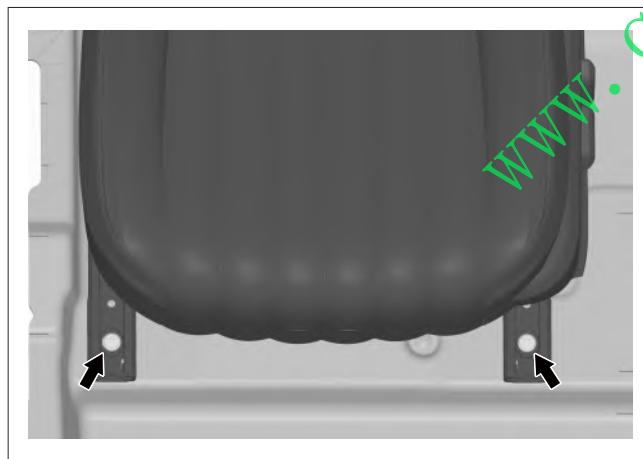

4. 调整座椅至最前端
5. 拆下后端的 2 个螺栓

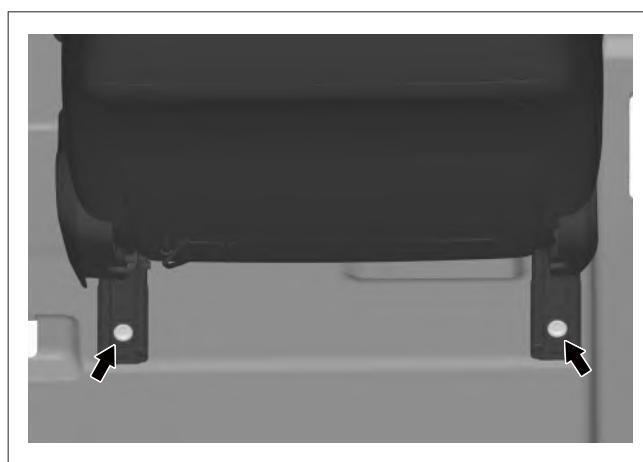

6. 调整座椅至合适位置

分解/组装


分解

! 注意


- 座椅靠背罩的任何破缝或磨损点不可维修。
- 不要撕裂接缝或损坏座椅。

1. 取下头枕


2. 拆卸驾驶员座椅靠背调节手柄

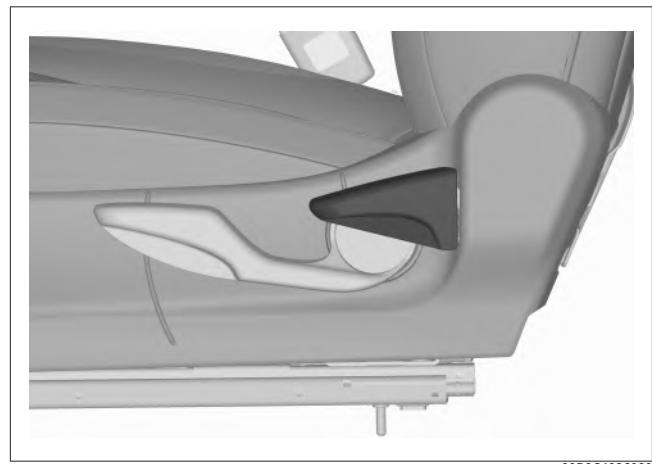


3. 拆卸驾驶员座椅高度调节手柄堵盖

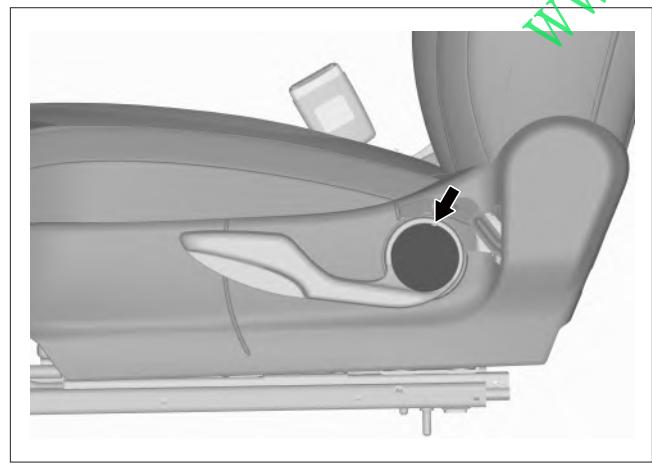


4. 拆下 2 个紧固螺钉，取下驾驶员座椅高度调节手柄总成

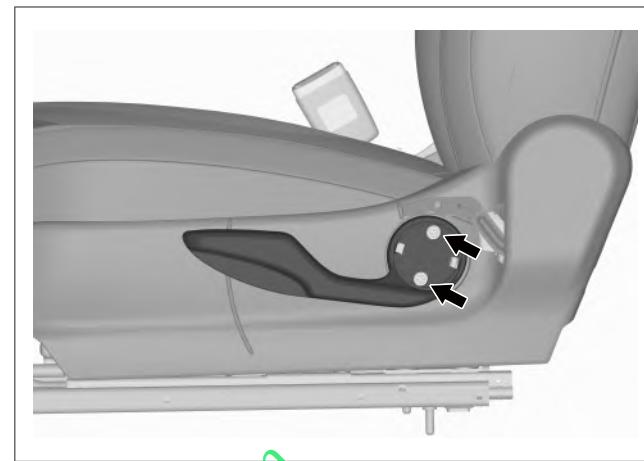


5. 拆下驾驶员座椅左外装饰板前侧 1 个螺钉

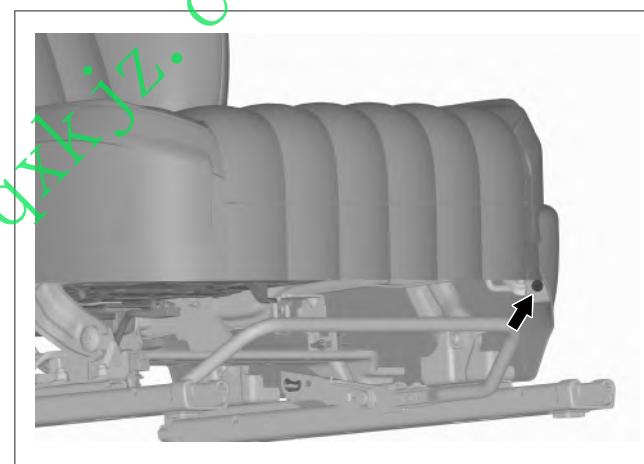


6. 分离靠背皮筋

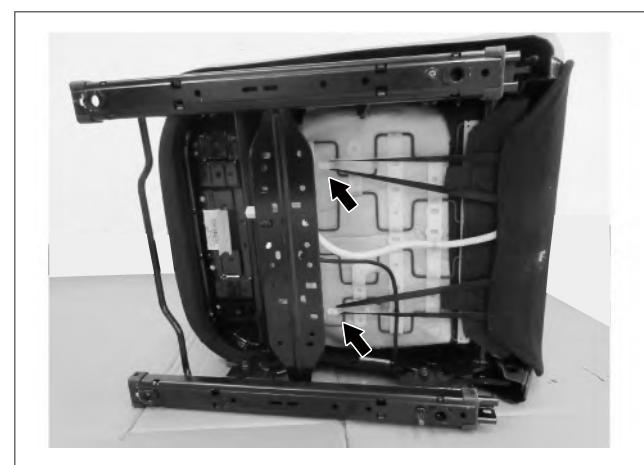


7. 拆下后侧 1 个螺钉

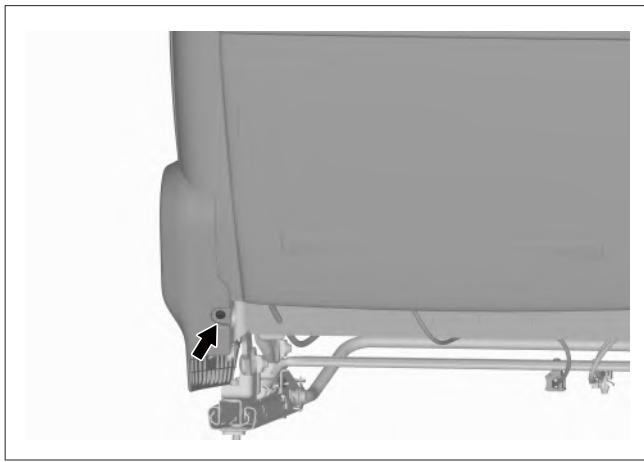


10. 拆下后侧 1 个螺钉，取下驾驶员座椅右内护板

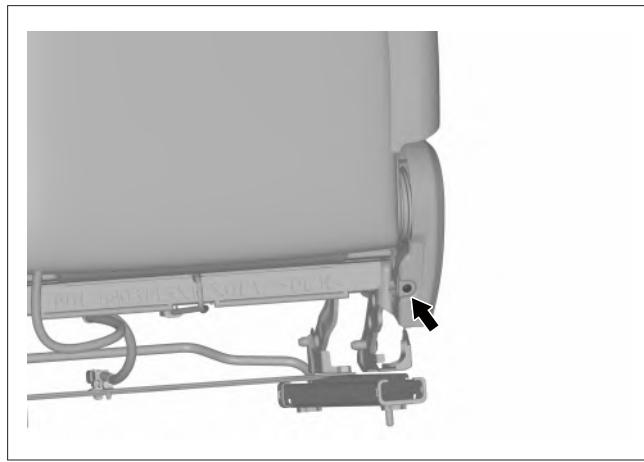

8. 分离 1 个卡子，取下驾驶员座椅左外装饰板总成

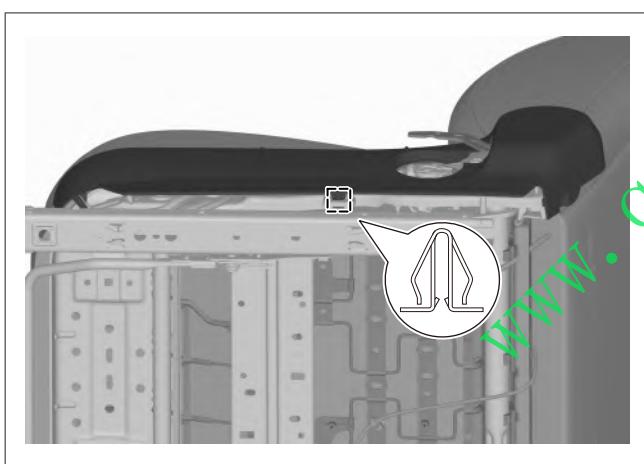

9. 拆下驾驶员座椅右内护板前侧 1 个螺钉

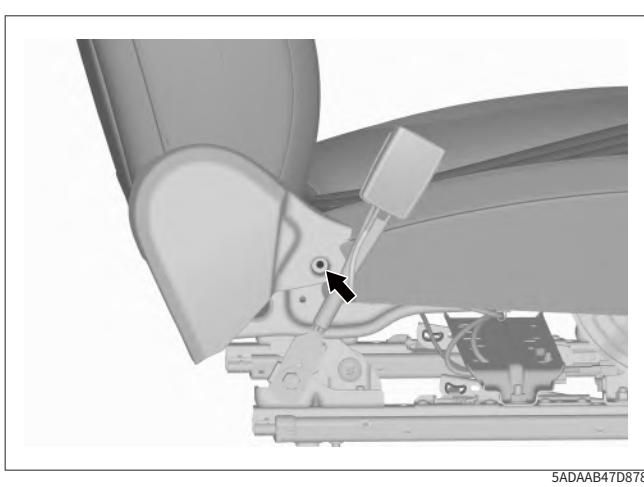


11. 分离靠背扣条



12. 打开靠背两侧拉链




13. 分离靠背蒙皮与靠背骨架连接的 4 个卡扣

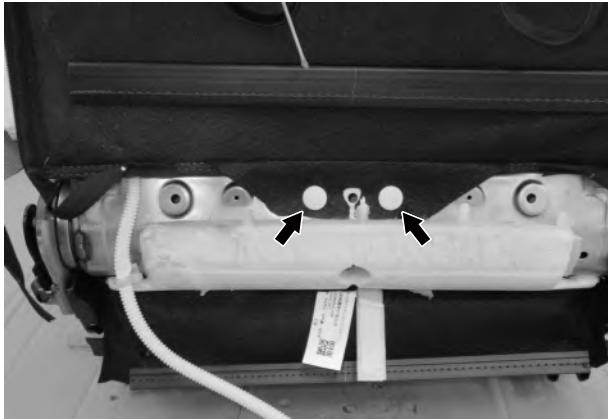

26E2AC41F39D

14. 取下靠背紧固 C 型环

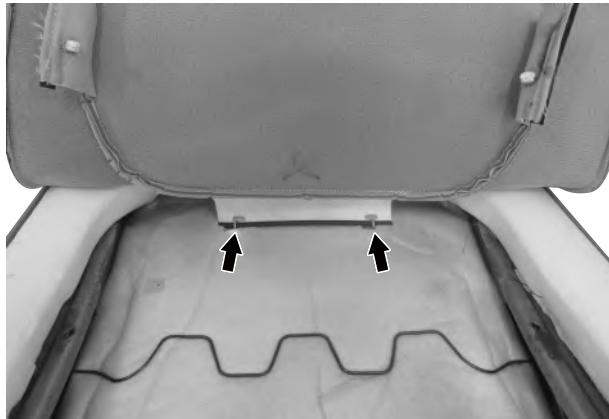

17CB5CA1F527




C4C7C6C0C44C



2ECADEC9E176


15. 从两侧向中间用力挤压导套，再向外用力，取出头枕导套

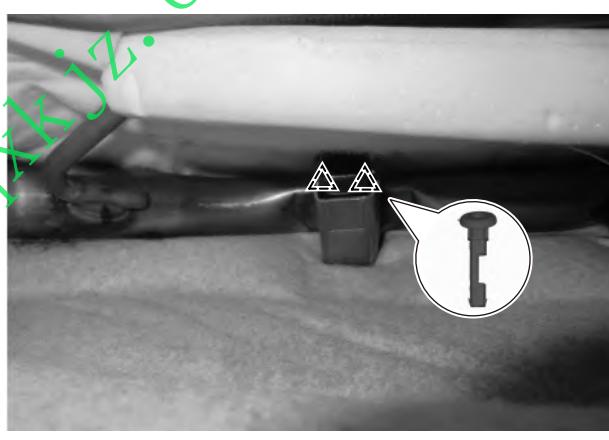

ECBF11D6A28D

16. 断开线束与座椅的连接

17. 拆下驾驶员靠背骨架与侧气囊连接的 2 个螺母

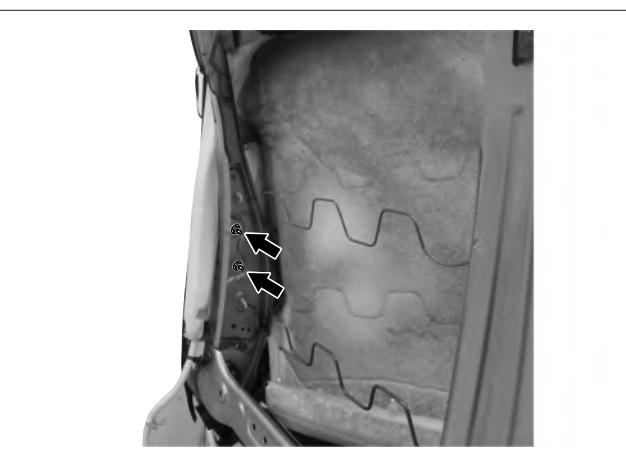


5C6FCA086102


18. 向上提，取下靠背软垫总成

19. 断开线束与座椅的连接


20. 分离座垫软垫周围的扣条，取下座垫软垫总成

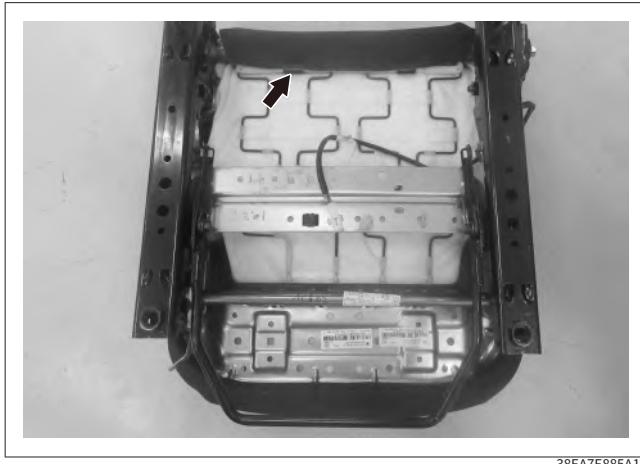

21. 拆下右侧 2 个螺栓

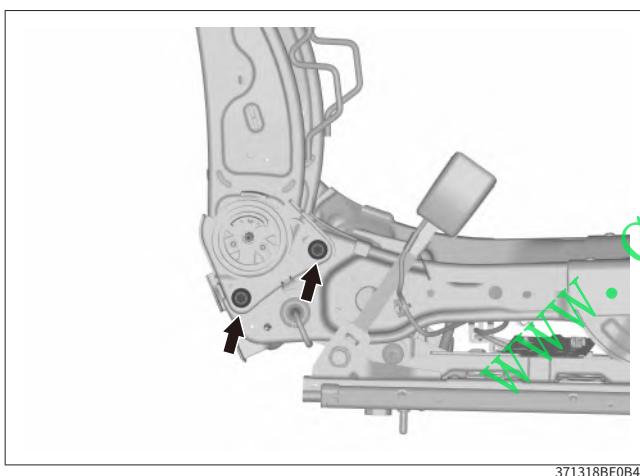

22. 拆下左侧 2 螺栓，分离座垫骨架与靠背骨架

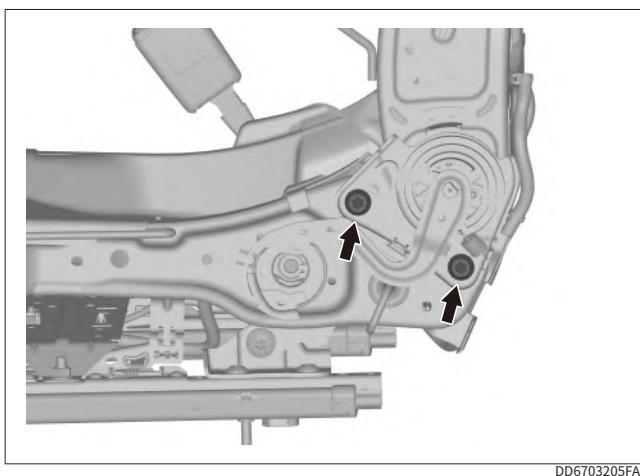

组装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

驾驶员座椅-电动六向 结构图



1. 驾驶员座椅座垫总成
2. 驾驶员座椅靠背总成

3. 驾驶员座椅头枕总成

46C9E8DB3625

规定力矩

名称	紧固零件	拧紧力矩 (N·m)	数量	备注
螺栓	驾驶员座椅×地板	45±5	4	—

www.QXKJZ.com


拆卸/安装

拆卸

!**注意**

- › 将点火开关切换到“LOCK”位置，且蓄电池负极至少断开90s后才能开始工作。
- › 在座椅的拆卸、搬运与安装过程中应注意安全，不要被座椅划伤或压伤。
- › 注意安装、搬运过程中对内饰件的保护，不要划伤旁侧板。
- › 安装完毕后，应对安装螺栓的拧紧力矩进行校核。
- › 以驾驶员座椅为例，副驾驶员座椅的拆卸方法与之相似。

1. 拆卸座椅头枕
2. 调整座椅至最后端
3. 拆下座椅前端的2个螺栓

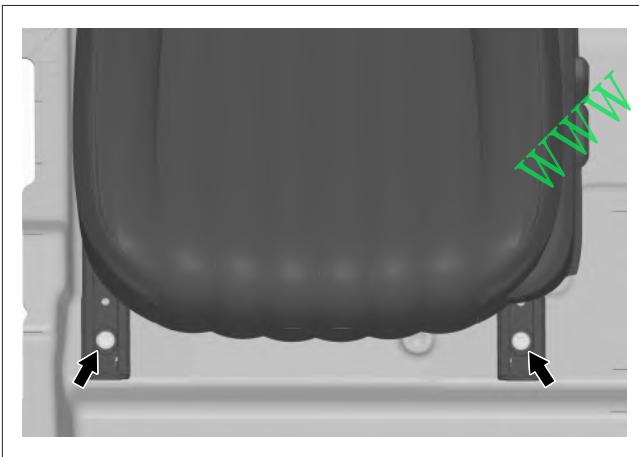

231B597CF216

4. 调整座椅至最前端
5. 拆下后端的2个螺栓



B9D6A2BB2A28

6. 调整座椅至合适位置

7. 将座椅靠背向前折叠

8. 断开蓄电池负极

9. 断开线束插件

10. 取下座椅

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

分解/组装


分解

⚠ 注意


- 座椅靠背罩的任何破缝或磨损点不可维修。
- 不要撕裂接缝或损坏座椅。

1. 取下头枕


2. 拆下驾驶员座椅左外装饰板前侧 1 个螺钉

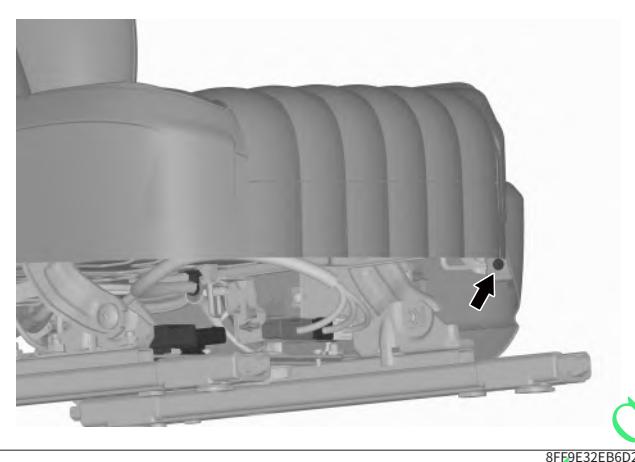


3. 分离靠背皮筋

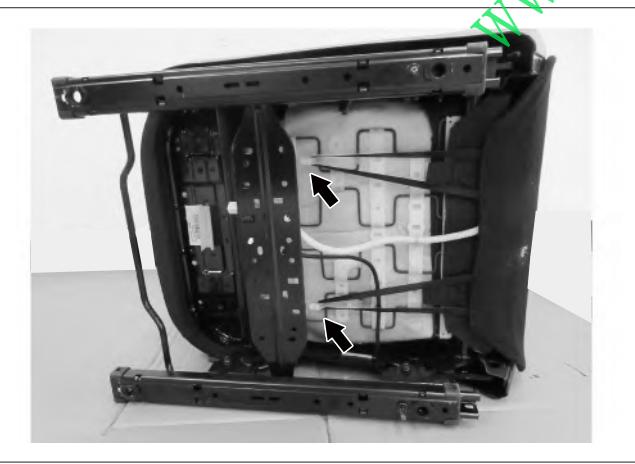


4. 拆下后侧 1 个螺钉

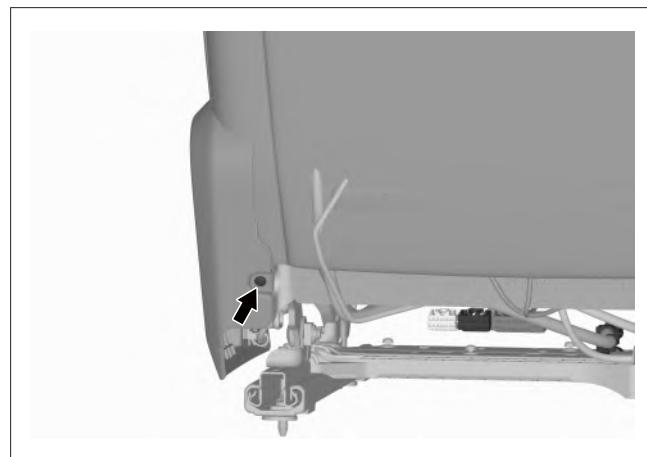


5. 分离 1 个卡舌, 断开线束插件, 取下驾驶员座椅左外装饰板总成

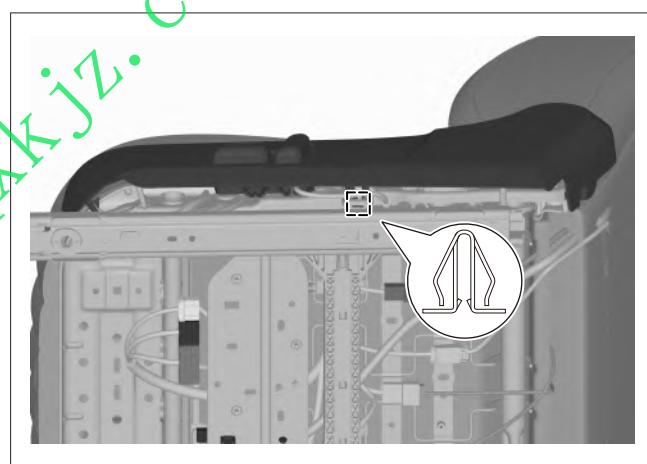

6. 拆下驾驶员座椅右内护板前侧 1 个螺钉

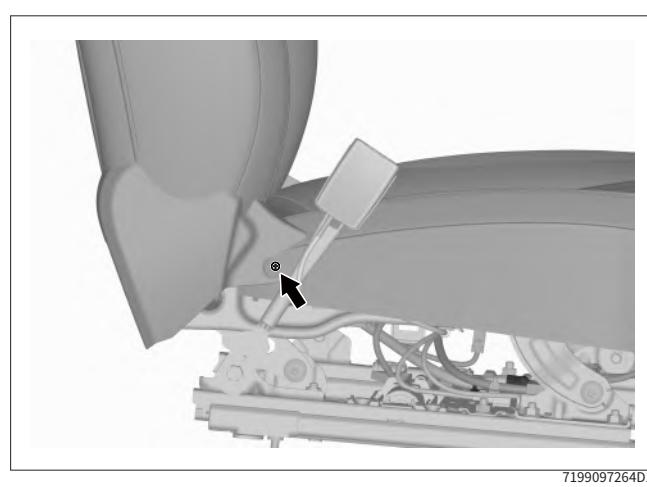


7. 拆下后侧 1 个螺钉，取下驾驶员座椅右内护板

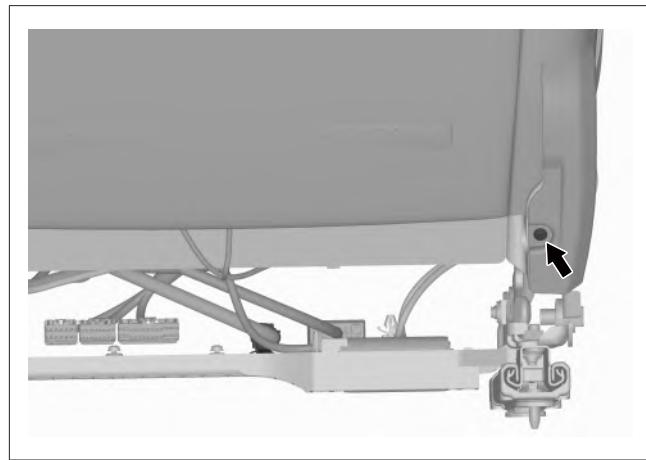

62278B0A4547

10. 分离靠背蒙皮与靠背骨架连接的 4 个卡扣

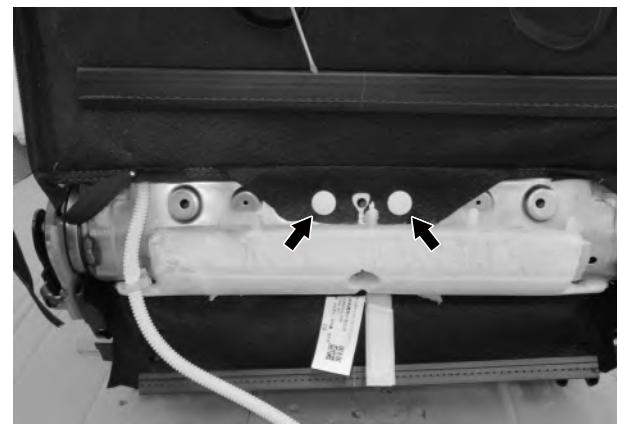

26E2AC41F39D

8. 分离靠背扣条



A5BD4B2F50EA

9. 打开靠背两侧拉链



5F45EA3F0E71




C4C7C6C0C44C




2ECADEC9E176

11. 取下靠背紧固 C 型环

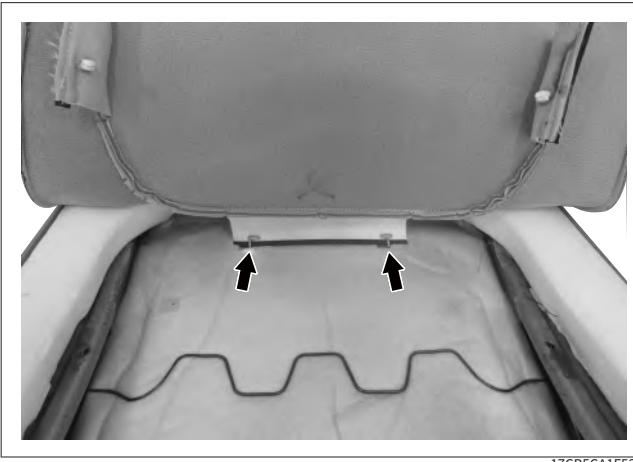


12. 从两侧向中间用力挤压导套，再向外用力，取出头枕导套

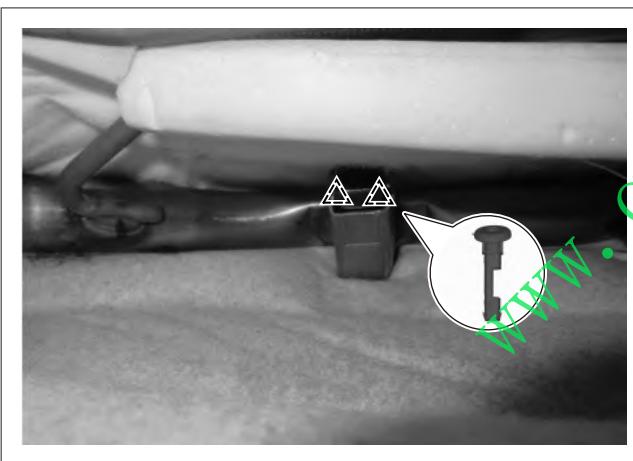

13. 断开线束与座椅的连接


14. 拆下驾驶员靠背骨架与侧气囊连接的 2 个螺母

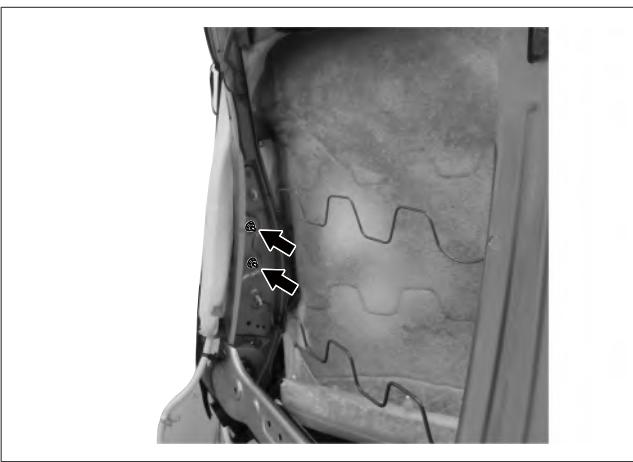


15. 向上提，取下靠背软垫总成

16. 断开线束与座椅的连接


17. 分离座垫软垫周围的扣条，取下座垫软垫总成

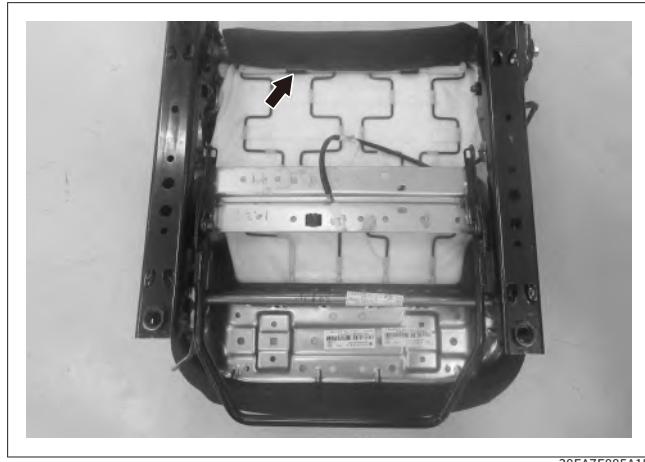

18. 拆下右侧 2 个螺栓

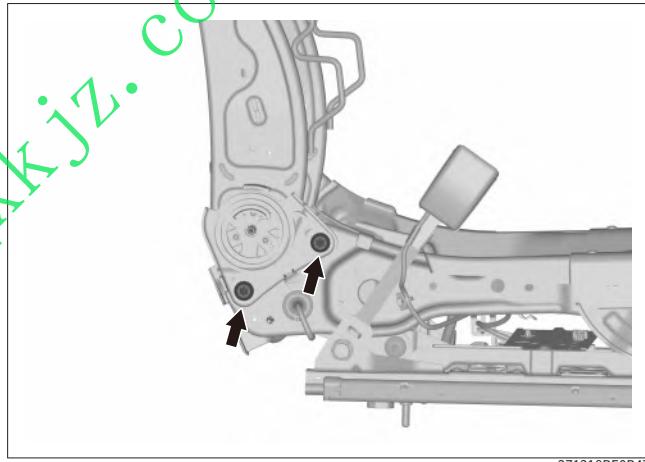


19. 拆下左侧 2 个螺栓，分离座垫骨架与靠背骨架

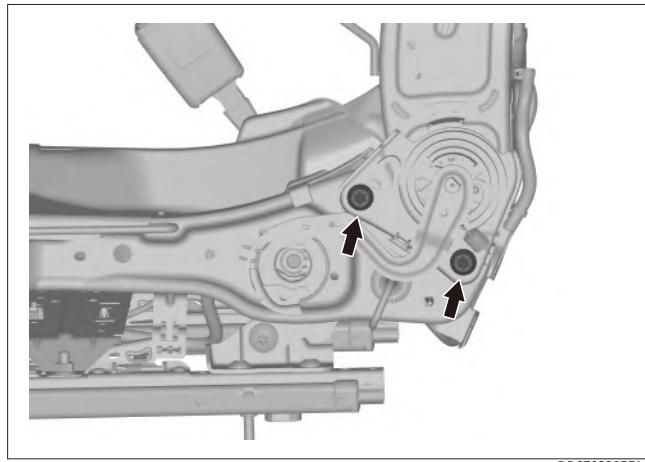

组装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

驾驶员座椅-电动六向+记忆(迎宾)+加热+按摩
结构图

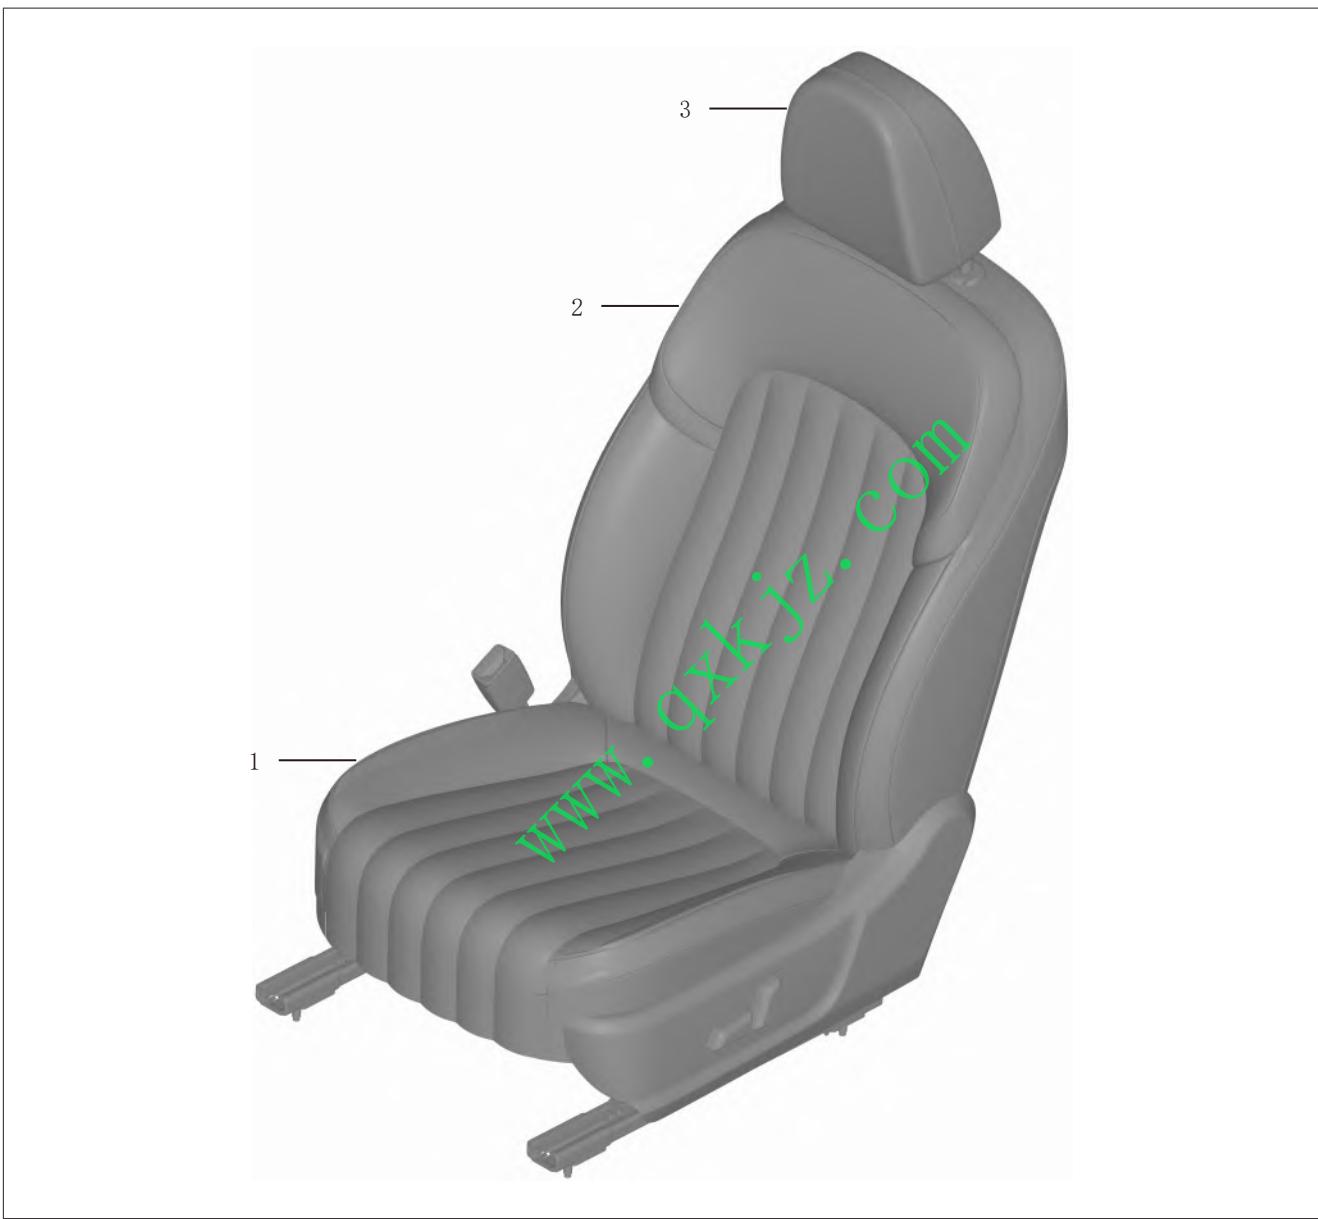

1. 驾驶员座椅座垫总成
2. 驾驶员座椅靠背总成

3. 驾驶员座椅头枕总成

46C9E8DB3625

规定力矩

名称	紧固零件	拧紧力矩 (N·m)	数量	备注
螺栓	驾驶员座椅×地板	45±5	4	—

www.QXKJZ.com


拆卸/安装

拆卸

!**注意**

- › 将点火开关切换到“LOCK”位置，且蓄电池负极至少断开90s后才能开始工作。
- › 在座椅的拆卸、搬运与安装过程中应注意安全，不要被座椅划伤或压伤。
- › 注意安装、搬运过程中对内饰件的保护，不要划伤旁侧板。
- › 安装完毕后，应对安装螺栓的拧紧力矩进行校核。
- › 以驾驶员座椅为例，副驾驶员座椅的拆卸方法与之相似。

1. 拆卸座椅头枕
2. 调整座椅至最后端
3. 拆下座椅前端的2个螺栓

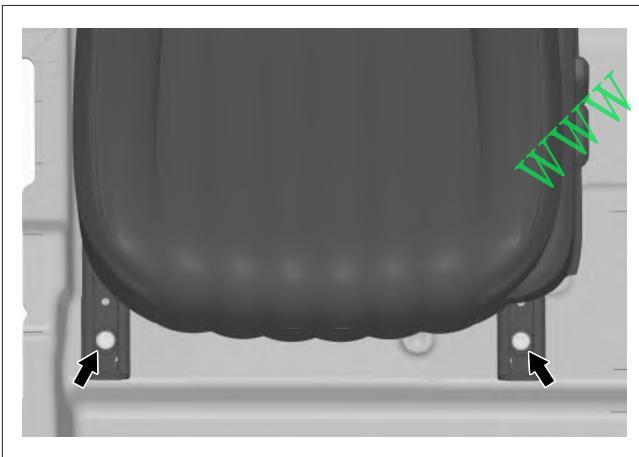

231B597CF216

4. 调整座椅至最前端
5. 拆下后端的2个螺栓



B9D6A2BB2A28

6. 调整座椅至合适位置

7. 将座椅靠背向前折叠

8. 断开蓄电池负极

9. 断开线束插件

10. 取下座椅

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

分解/组装


分解

⚠ 注意

- 座椅靠背罩的任何破缝或磨损点不可维修。
- 不要撕裂接缝或损坏座椅。

1. 取下头枕


2. 拆下驾驶员座椅左外装饰板前侧 1 个螺钉

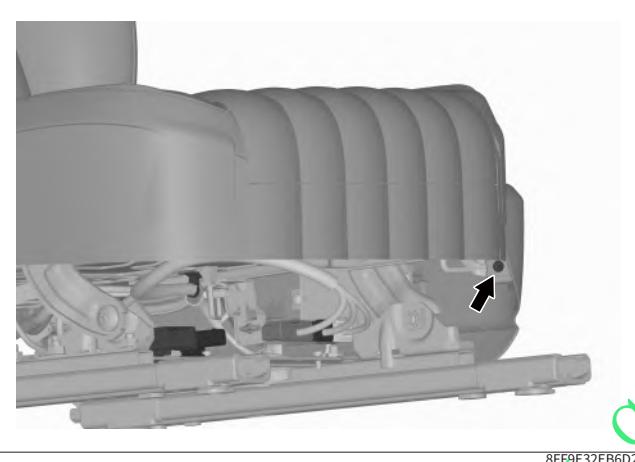


3. 分离靠背皮筋




4. 拆下后侧 1 个螺钉

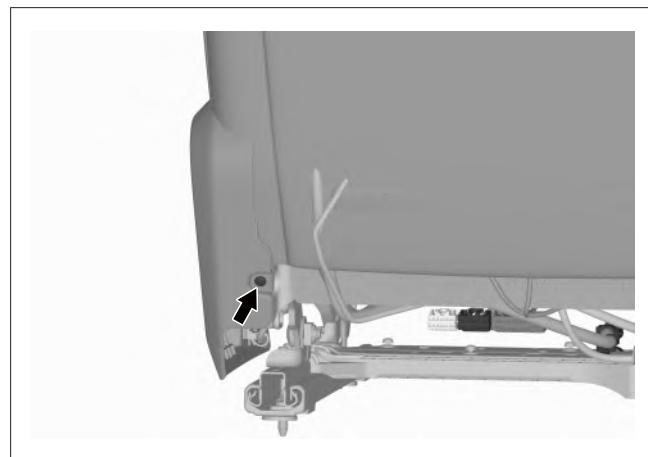


5. 分离 1 个卡舌, 断开线束插件, 取下驾驶员座椅左外装饰板总成

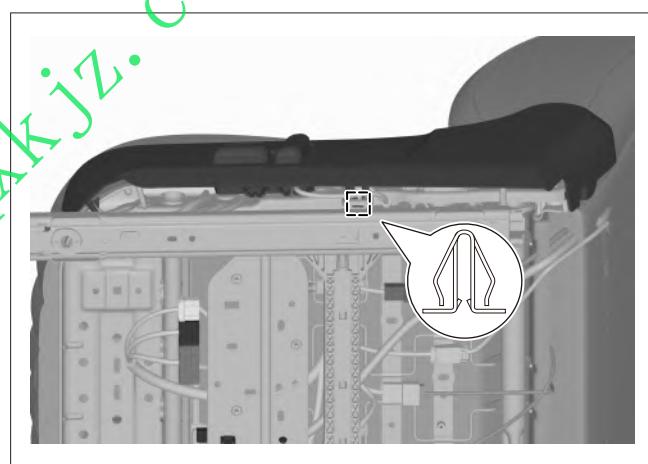


6. 拆下驾驶员座椅右内护板前侧 1 个螺钉

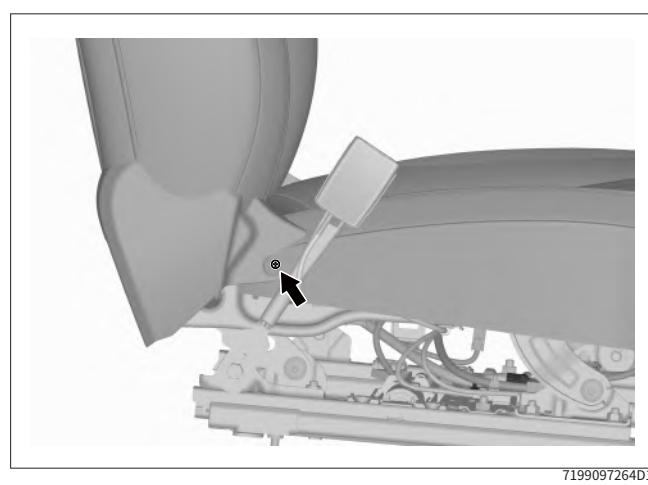

7. 拆下后侧 1 个螺钉，取下驾驶员座椅右内护板

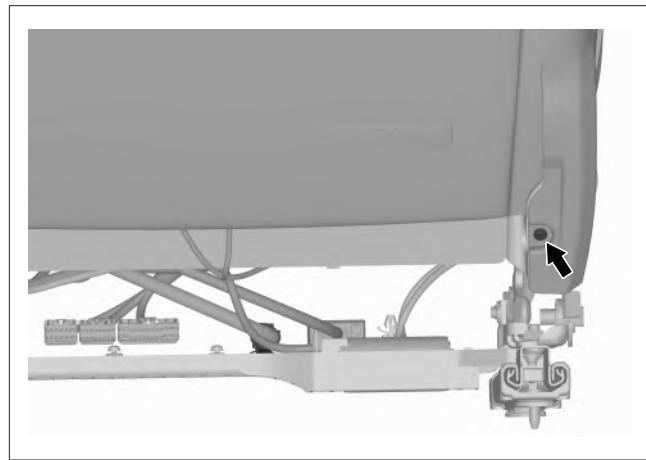

10. 分离靠背蒙皮与靠背骨架连接的 4 个卡扣

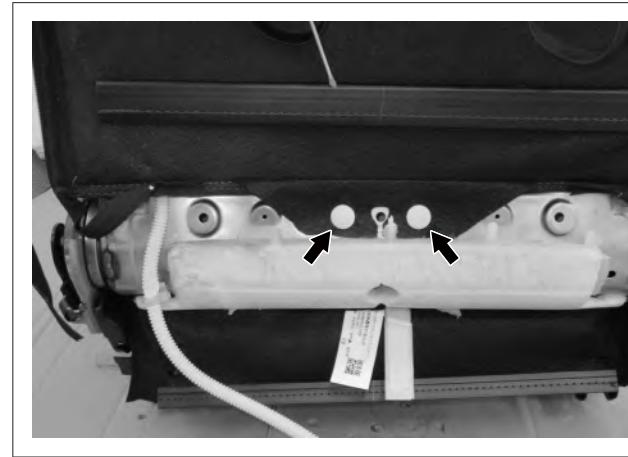

8. 分离靠背扣条




www.QXkjz.com

9. 打开靠背两侧拉链




11. 取下靠背紧固 C 型环

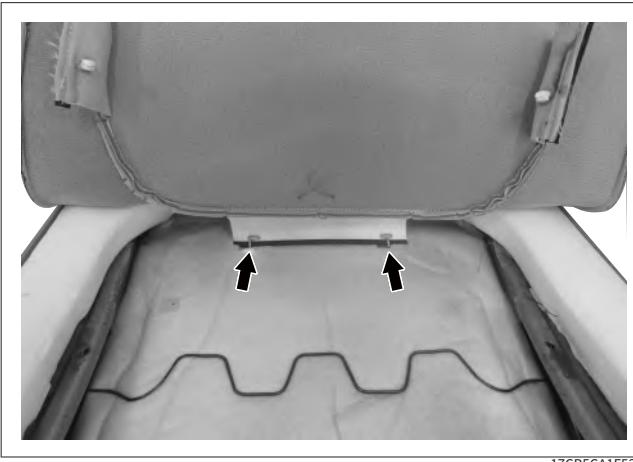

17CB5CA1F527


12. 从两侧向中间用力挤压导套，再向外用力，取出头枕导套

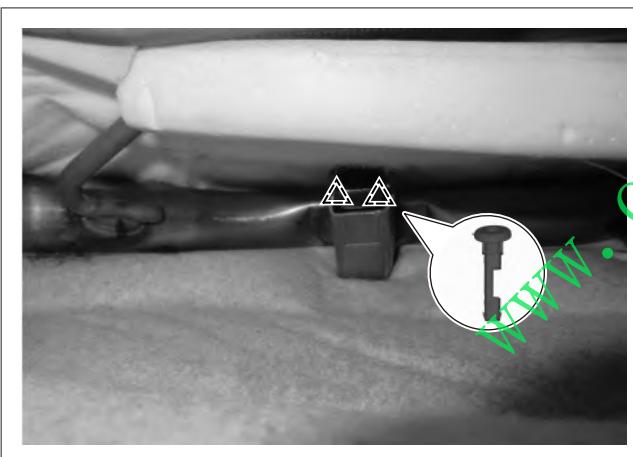

ECBF11D6A28D

13. 断开线束与座椅的连接

14. 拆下驾驶员靠背骨架与侧气囊连接的 2 个螺母

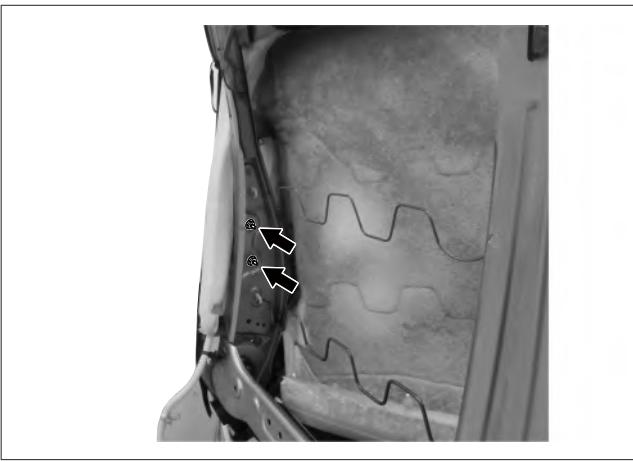


5C6FCA086102

15. 向上提，取下靠背软垫总成


16. 断开线束与座椅的连接

17. 分离座垫软垫周围的扣条，取下座垫软垫总成

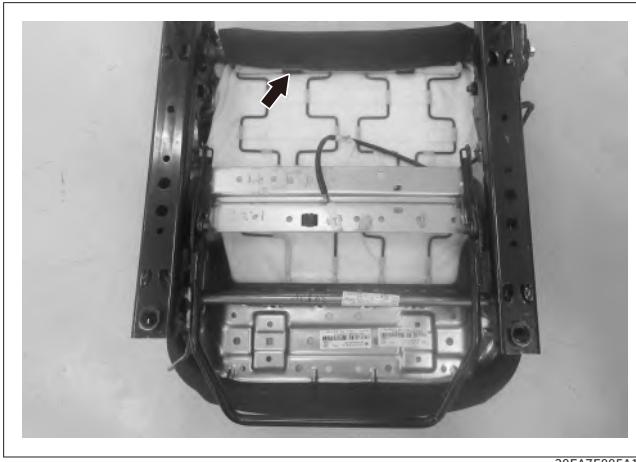


38EA7E885A15

18. 拆下右侧 2 个螺栓

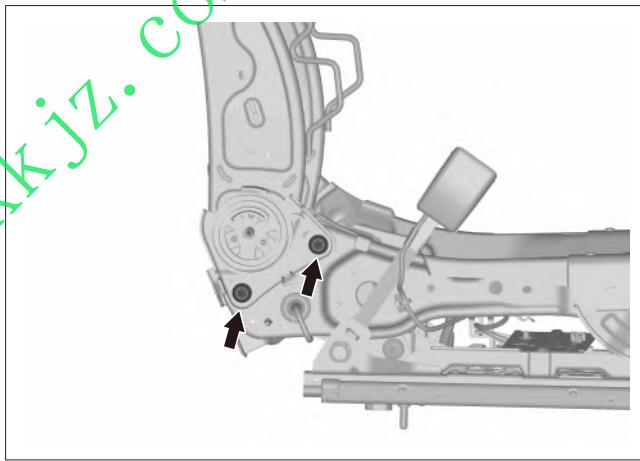

371318BE0B47

19. 拆下左侧 2 个螺栓，分离座垫骨架与靠背骨架

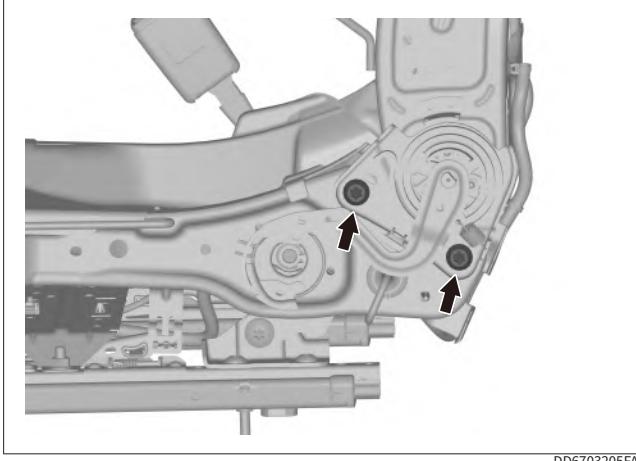

DD6703205FA4

组装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

副驾驶员座椅-手动四向 结构图



1. 副驾驶员座椅座垫总成
2. 副驾驶员座椅靠背总成

3. 前排座椅头枕总成

5BE102CC4C5C

规定力矩

名称	紧固零件	拧紧力矩 (N·m)	数量	备注
螺栓	副驾驶员座椅×地板	45±5	4	—

www.QXKJZ.com


拆卸/安装

拆卸

!**注意**

- › 将点火开关切换到“LOCK”位置，且蓄电池负极至少断开90s后才能开始工作。
- › 在座椅的拆卸、搬运与安装过程中应注意安全，不要被座椅划伤或压伤。
- › 注意安装、搬运过程中对内饰件的保护，不要划伤旁侧板。
- › 安装完毕后，应对安装螺栓的拧紧力矩进行校核。
- › 以驾驶员座椅为例，副驾驶员座椅的拆卸方法与之相似。

1. 拆卸座椅头枕
2. 调整座椅至最后端
3. 拆下座椅前端的2个螺栓

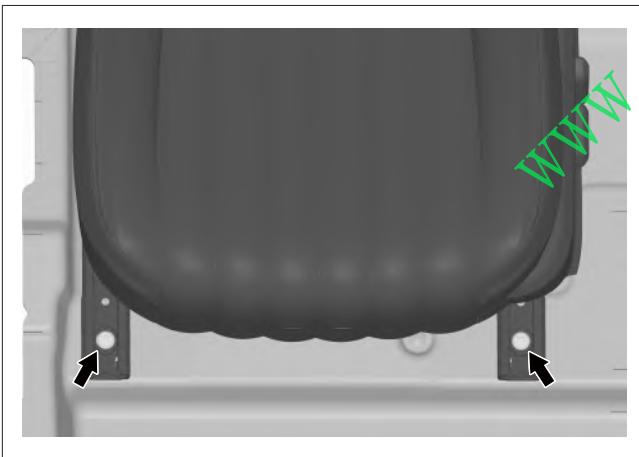

4. 调整座椅至最前端
5. 拆下后端的2个螺栓



6. 调整座椅至合适位置

7. 将座椅靠背向前折叠

8. 断开蓄电池负极

9. 断开线束插件

10. 取下座椅

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

分解/组装


分解

⚠ 注意


- 座椅靠背罩的任何破缝或磨损点不可维修。
- 不要撕裂接缝或损坏座椅。

1. 取下头枕


2. 拆卸副驾驶员座椅靠背调节手柄

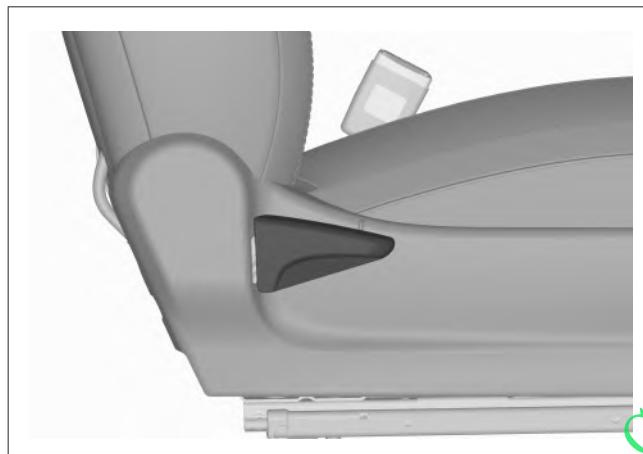


3. 拆下副驾驶员座椅右外装饰板前侧 1 个螺钉

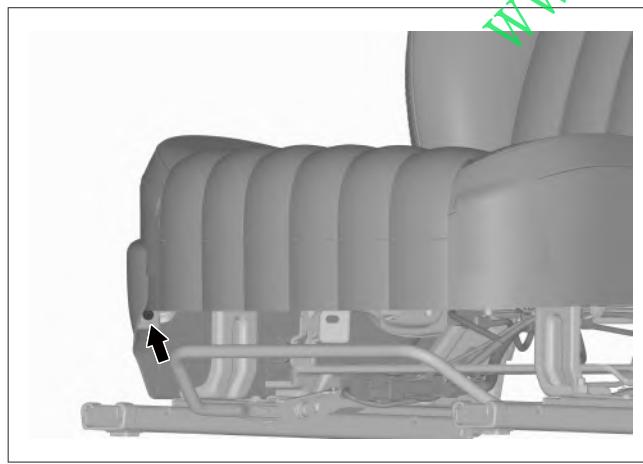


4. 分离靠背皮筋

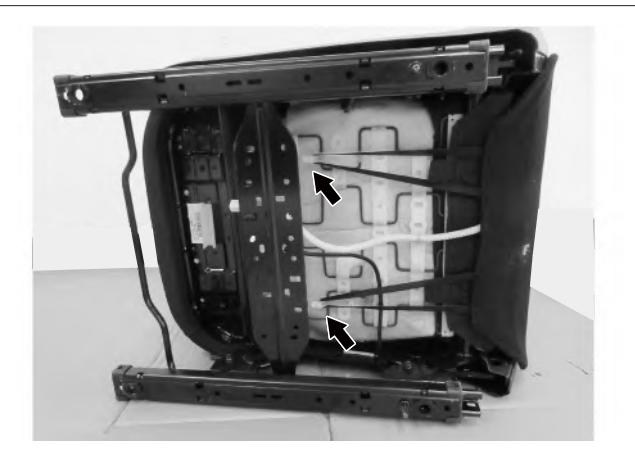


5. 拆下后侧 1 个螺钉

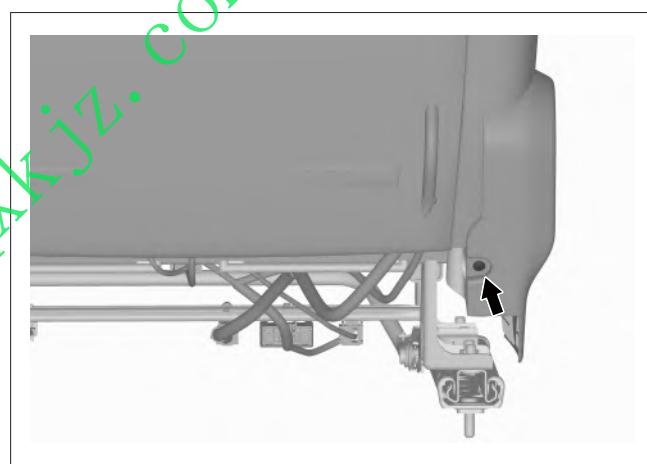

6. 分离 1 个卡子，取下副驾驶员座椅右外装饰板总成

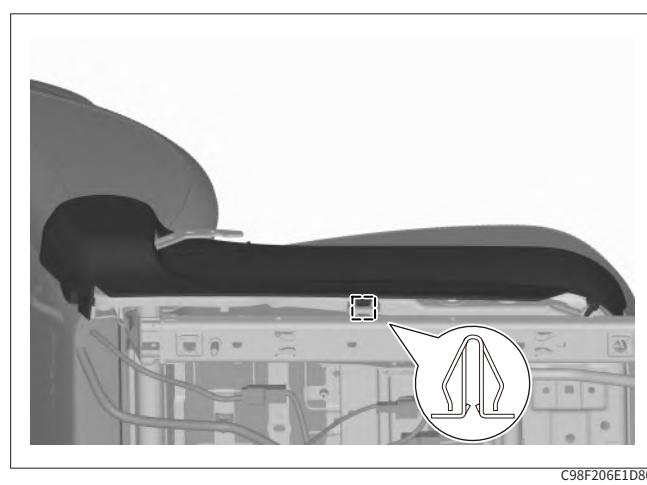


7. 拆下副驾驶员座椅左内护板前侧 1 个螺钉

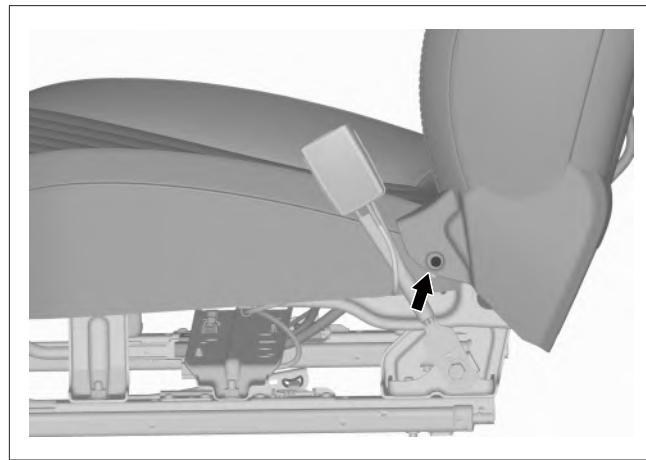

7810C2E434A0

8. 拆下后侧 1 个螺钉，取下副驾驶员座椅左内护板

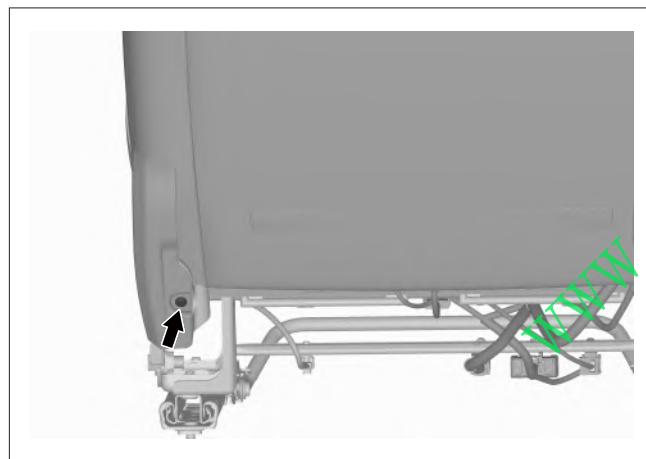

239B675D7E9F

9. 分离靠背扣条




A5BD4B2F50EA

10. 打开靠背两侧拉链



5F45EA3F0E71

11. 分离靠背蒙皮与靠背骨架连接的 4 个卡扣

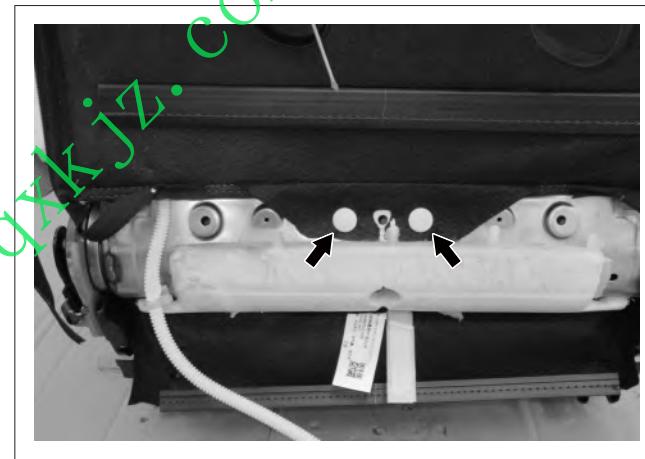

26E2AC41F39D




C4C7C6C0C44C




2ECADEC9E176

12. 取下靠背紧固 C 型环

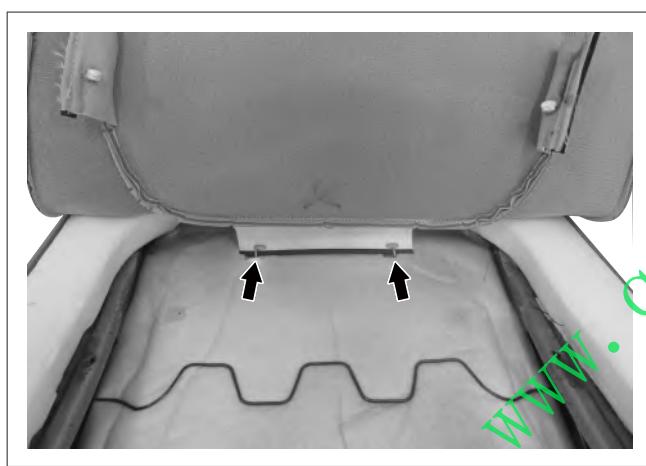

17CB5CA1F527


13. 从两侧向中间用力挤压导套，再向外用力，取出头枕导套

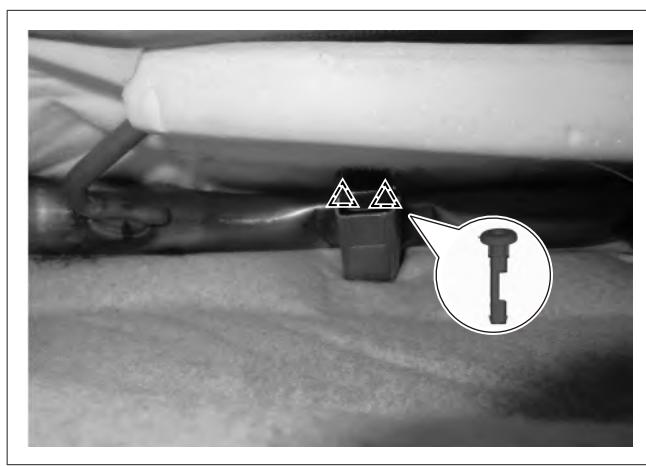

ECBF11D6A28D

14. 断开线束与座椅的连接

15. 拆下副驾驶员靠背骨架与侧气囊连接的 2 个螺母

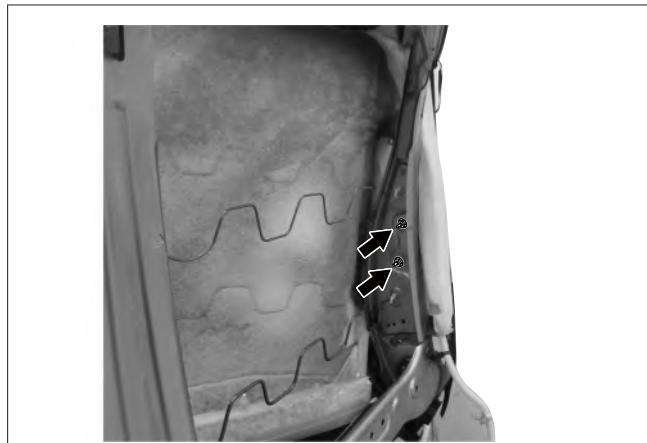


647D72871BA5

16. 向上提，取下靠背软垫总成


17. 断开线束与座椅的连接

18. 分离座垫软垫周围的扣条，取下座垫软垫总成

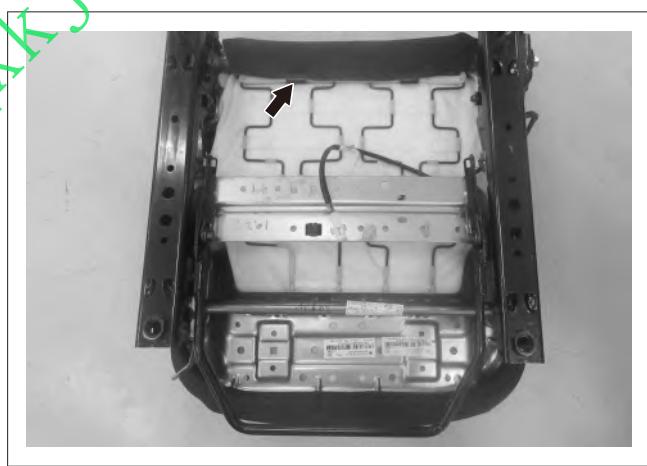


38EA7E885A15

19. 拆下右侧 2 个螺栓

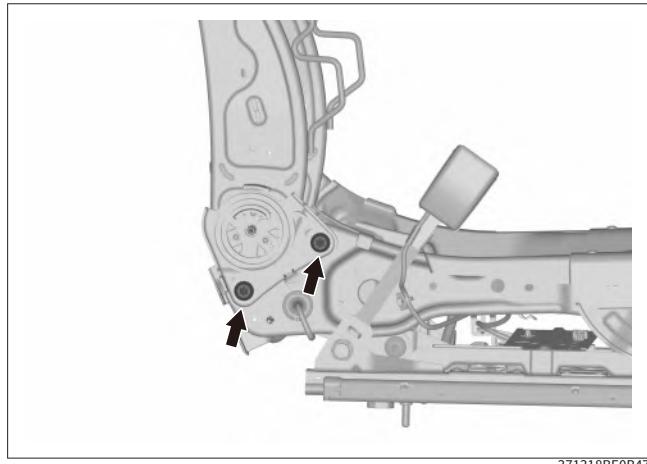

371318BE0B47

20. 拆下左侧 2 个螺栓，分离座垫骨架与靠背骨架

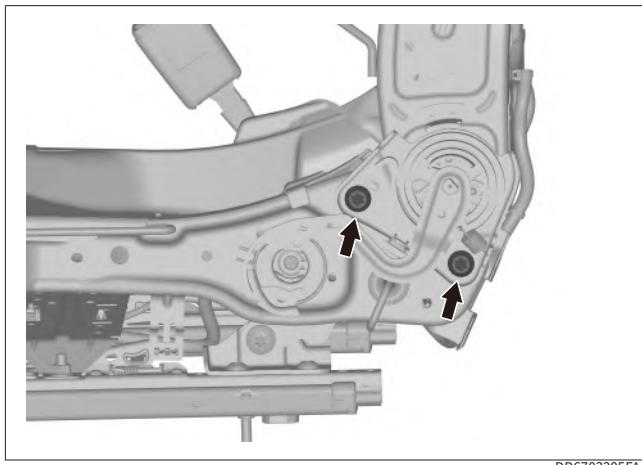

组装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

副驾驶员座椅-手动四向+加热 结构图



1. 副驾驶员座椅座垫总成
2. 副驾驶员座椅靠背总成

3. 前排座椅头枕总成

规定力矩

名称	紧固零件	拧紧力矩 (N·m)	数量	备注
螺栓	副驾驶员座椅×地板	45±5	4	—

www.QXKJZ.com

拆卸/安装

拆卸

⚠ 注意

- › 将点火开关切换到“LOCK”位置，且蓄电池负极至少断开 90s 后才能开始工作。
- › 在座椅的拆卸、搬运与安装过程中应注意安全，不要被座椅划伤或压伤。
- › 注意安装、搬运过程中对内饰件的保护，不要划伤旁侧板。
- › 安装完毕后，应对安装螺栓的拧紧力矩进行校核。
- › 以驾驶员座椅为例，副驾驶员座椅的拆卸方法与之相似。

7. 将座椅靠背向前折叠

8. 断开蓄电池负极


9. 断开线束插件

10. 取下座椅


安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

1. 拆卸座椅头枕
2. 调整座椅至最后端
3. 拆下座椅前端的 2 个螺栓

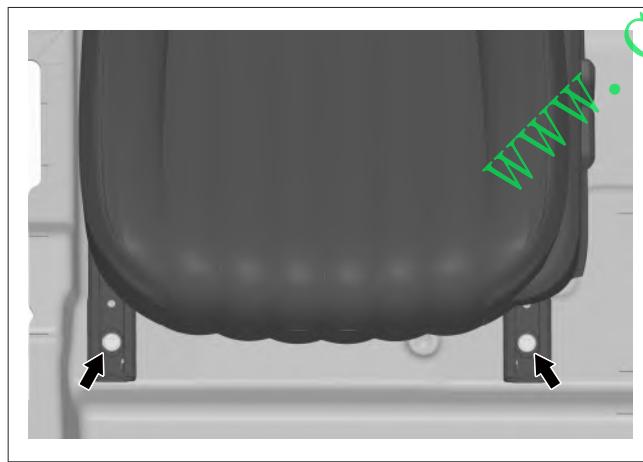

4. 调整座椅至最前端
5. 拆下后端的 2 个螺栓

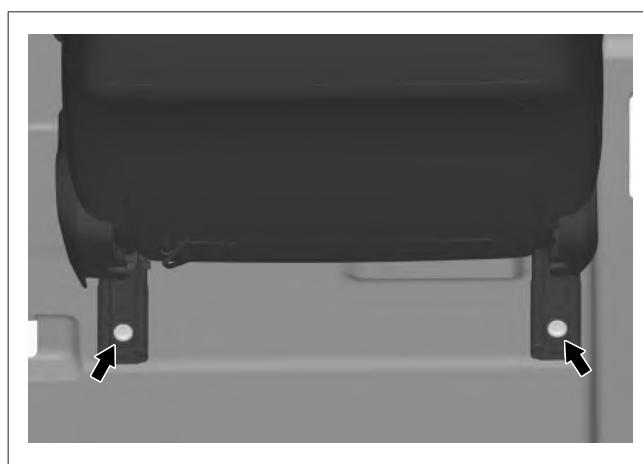

6. 调整座椅至合适位置


分解/组装

分解

！注意


- 座椅靠背罩的任何破缝或磨损点不可维修。
- 不要撕裂接缝或损坏座椅。

1. 取下头枕
2. 拆卸副驾驶员座椅靠背调节手柄

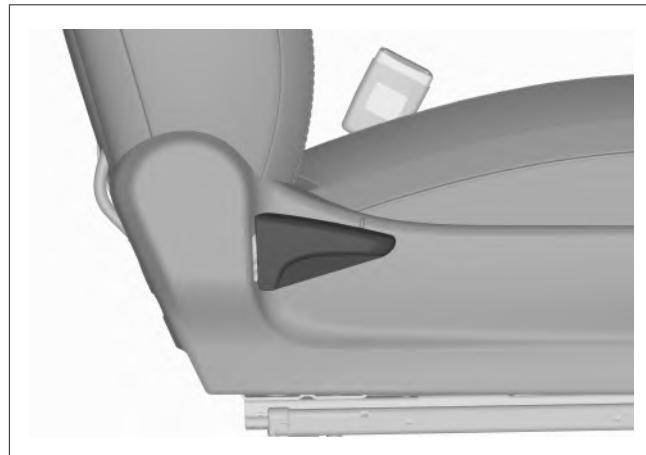


2AB318F0E0A1

3. 拆下副驾驶员座椅右外装饰板前侧 1 个螺钉

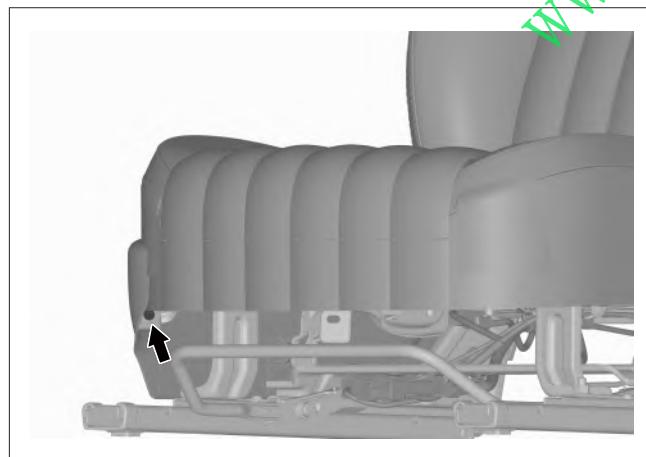


A6800BF26218

4. 分离靠背皮筋

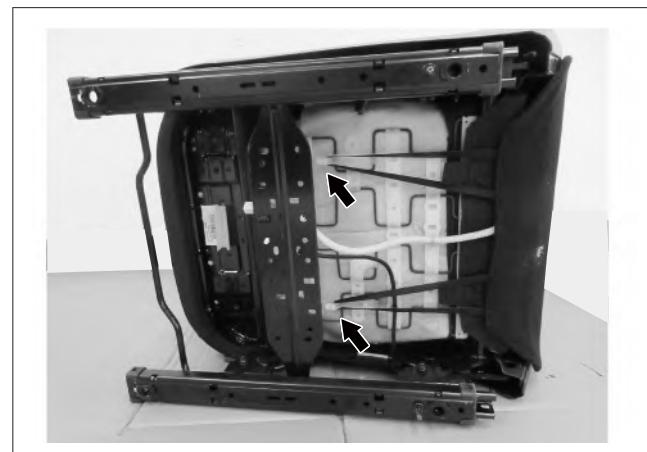


4EB07697FE86

5. 拆下后侧 1 个螺钉

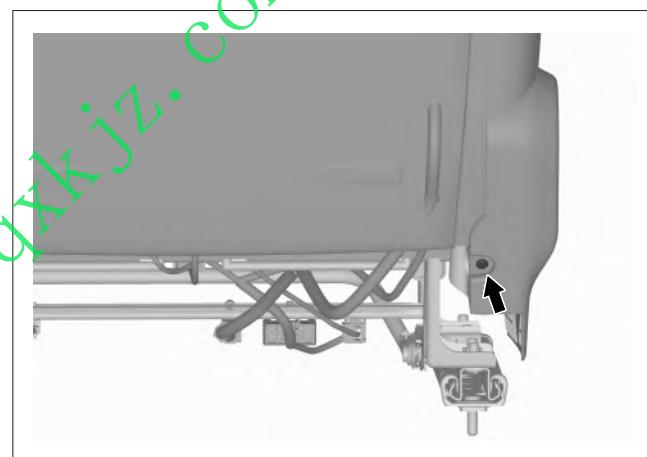


306938100714

6. 分离 1 个卡子，取下副驾驶员座椅右外装饰板总成

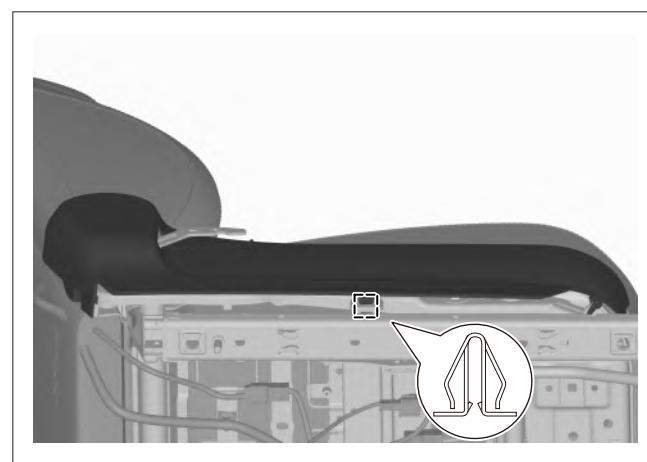


C98F206E1D86

7. 拆下副驾驶员座椅左内护板前侧 1 个螺钉

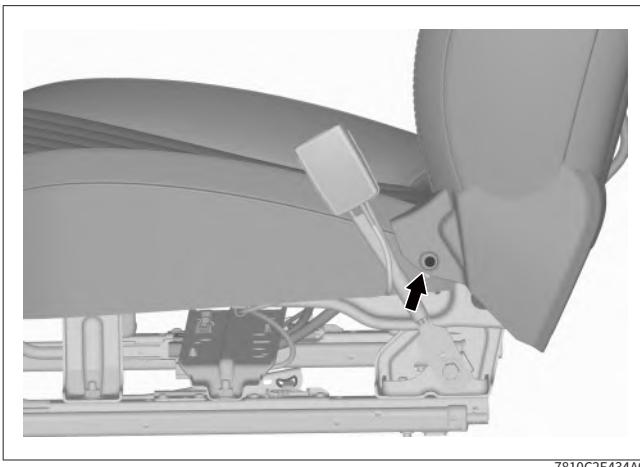

8. 拆下后侧 1 个螺钉，取下副驾驶员座椅左内护板

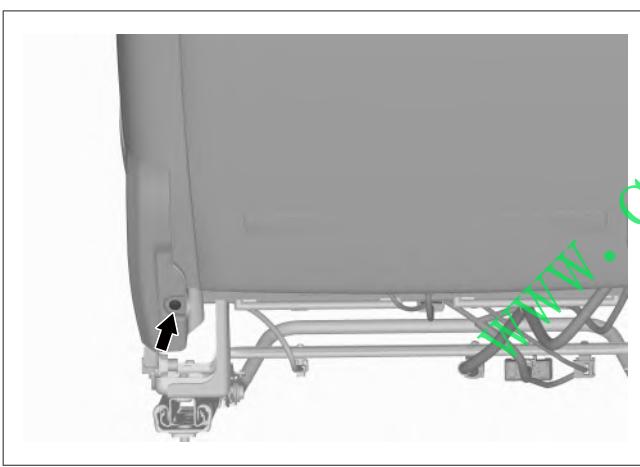


9. 分离靠背扣条



10. 打开靠背两侧拉链




11. 分离靠背蒙皮与靠背骨架连接的 4 个卡扣

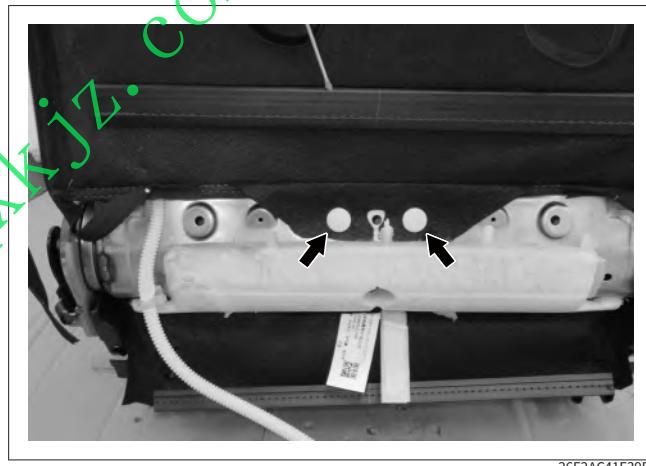



12. 取下靠背紧固 C 型环

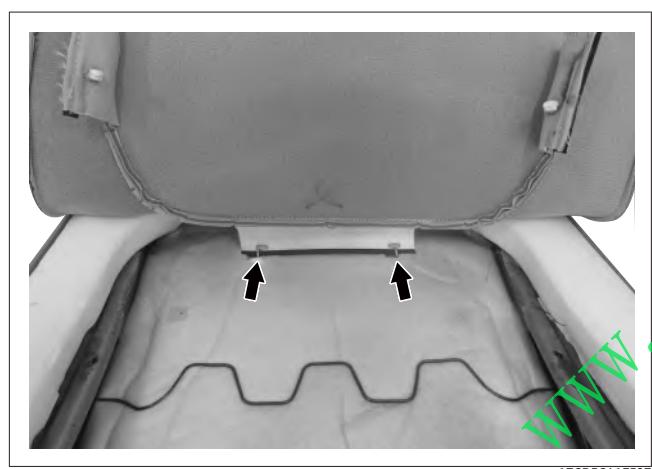


13. 从两侧向中间用力挤压导套，再向外用力，取出头枕导套



14. 断开线束与座椅的连接

15. 拆下副驾驶员靠背骨架与侧气囊连接的 2 个螺母

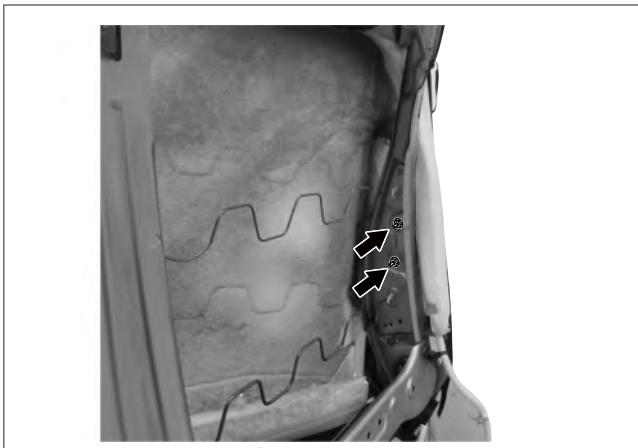


647D72871BA5

16. 向上提，取下靠背软垫总成


17. 断开线束与座椅的连接

18. 分离座垫软垫周围的扣条，取下座垫软垫总成

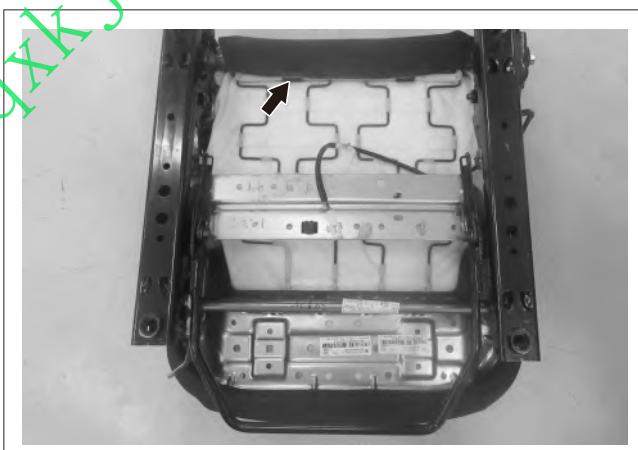


38EA7E885A15

19. 拆下右侧 2 个螺栓

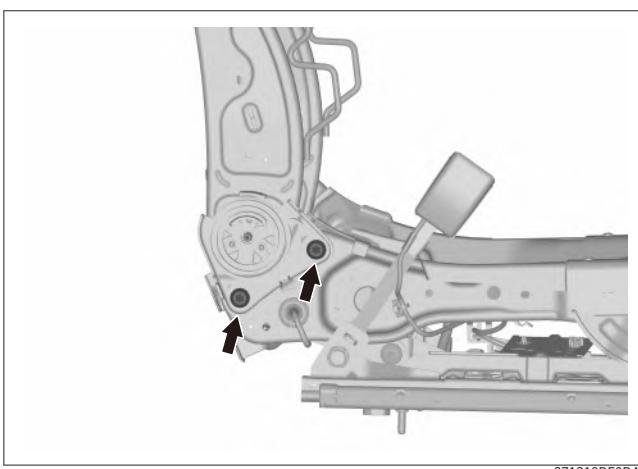

371318BE0B47


20. 拆下左侧 2 个螺栓，分离座垫骨架与靠背骨架

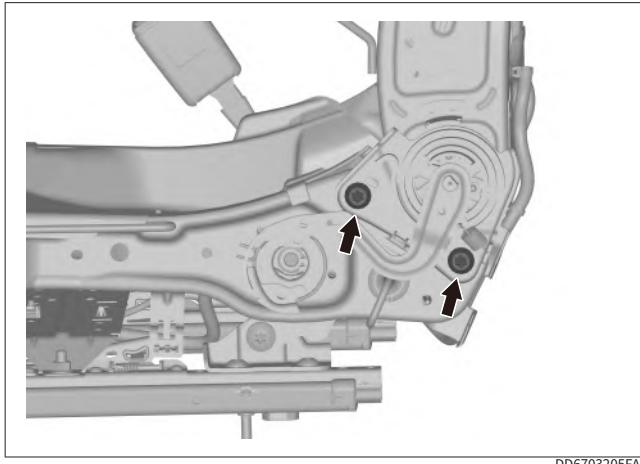

组装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

后排左座椅靠背-不带中央扶手 结构图

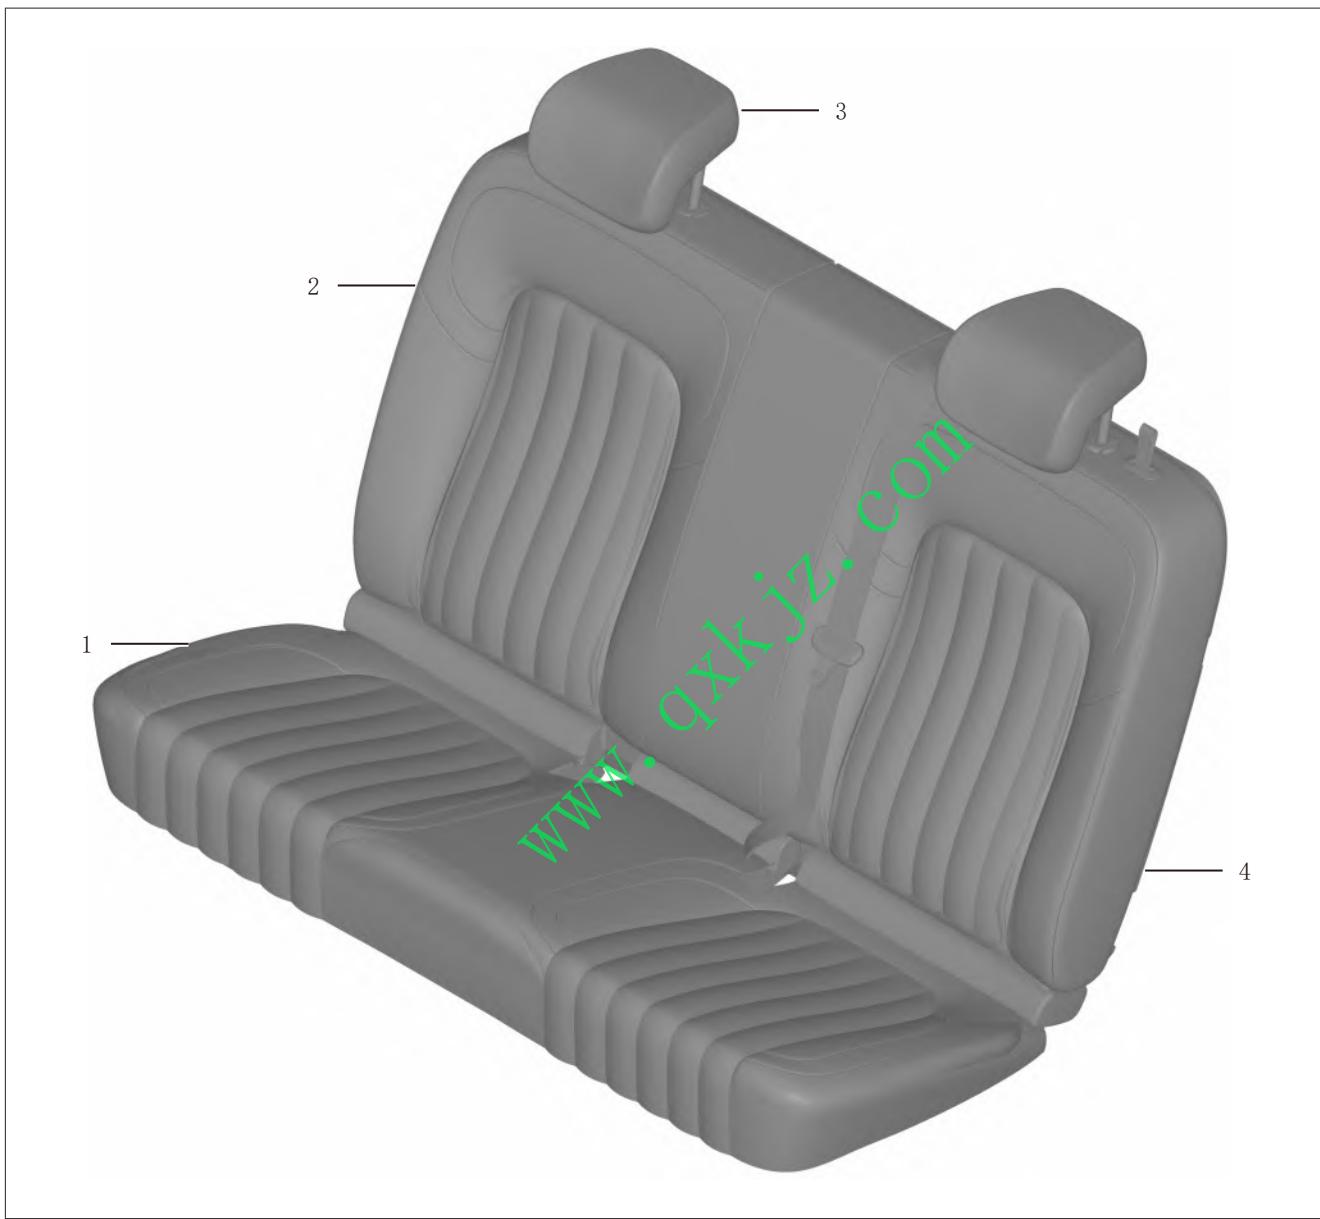

1. 后排座椅座垫总成

2. 后排右座椅靠背总成

3. 后排座椅外侧头枕总成

4. 后排左座椅靠背总成

95438B8CFBD7

拆卸/安装

拆卸

⚠ 注意

- 在座椅的拆卸、搬运与安装过程中应注意安全，不要被座椅划伤或压伤。
- 注意安装、搬运过程中对内饰件的保护，不要划伤旁侧板。
- 安装完毕后，应对安装螺栓的拧紧力矩进行校核。

1. 拆卸搁物板


- 向上掀座垫，断开后排座座垫与 2 个卡套之间的连接



7BA50489AC21

💡 提示

- 卡套为一次性零部件，不可重复使用。
- 断开后排座座垫与后侧 2 个卡钩之间的连接，断开线束插件，取下后排座座垫

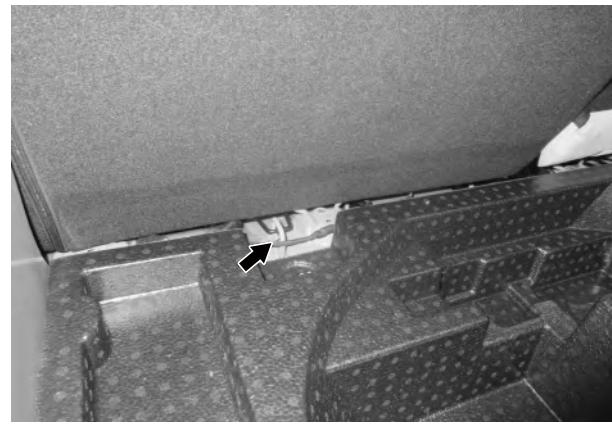


C06D2719F002



DAC034F9FB68

4. 拉动手提解锁拉带，向前折叠靠背

5. 拆下 1 个螺栓，将靠背锁止，从前端取下座椅转轴上支架

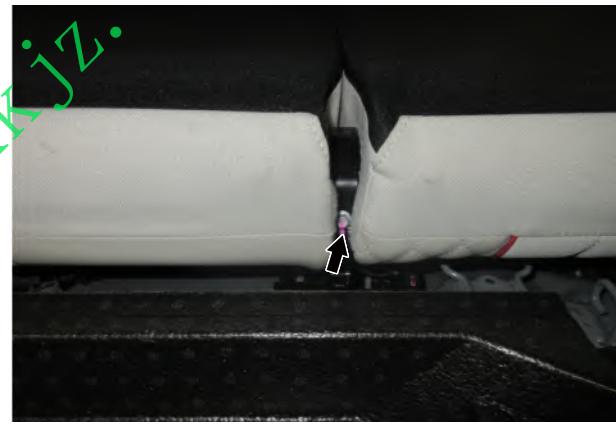

AF4A57B97E8D

6. 抬起后排右座椅靠背内侧，向机舱内侧用力，断开后排右座椅靠背与销子的连接，取下后排右座椅靠背



0FC20A856A9C

7. 拆下后排左座椅靠背安全带连接螺栓



FAFBEB2CDB9

8. 抬起后排左座椅靠背内侧，向机舱内侧用力，断开后排左座椅靠背与销子的连接，取下后排左座椅靠背



49BFA2144FB4

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

分解/组装

分解

▲ 注意

- › 座椅靠背罩的任何破缝或磨损点不可维修。
- › 不要撕裂接缝或损坏座椅。

1. 取下后排左座椅头枕总成

2. 分离下侧卡钩




911923AFDB2A

3. 打开两侧拉链



EE6FF2E9A91E

4. 从两侧向中间挤压导套，再向外推，取出头枕自由导套、锁止导套

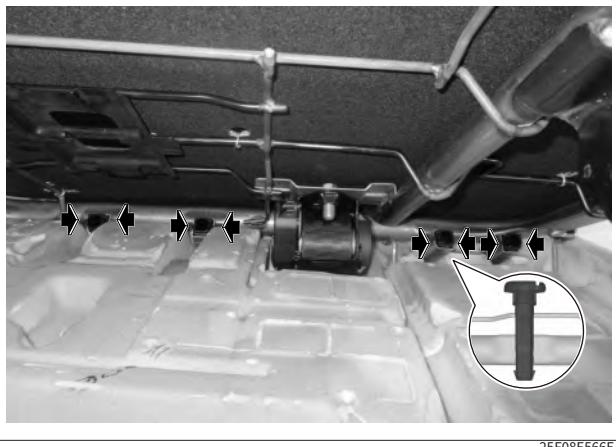

5. 断开后排座椅解锁拉手饰板与靠背骨架的连接




6. 分离后排座左靠背安全带出口外盖板与靠背骨架卡接的卡爪，取下后排座左靠背安全带出口外盖板



7. 分离后排座左靠背骨架及软垫


8. 断开后排座椅调角器解锁拉手与靠背锁的连接，拆下后排左靠背锁 2 个紧固螺栓，取下后排左靠背锁总成

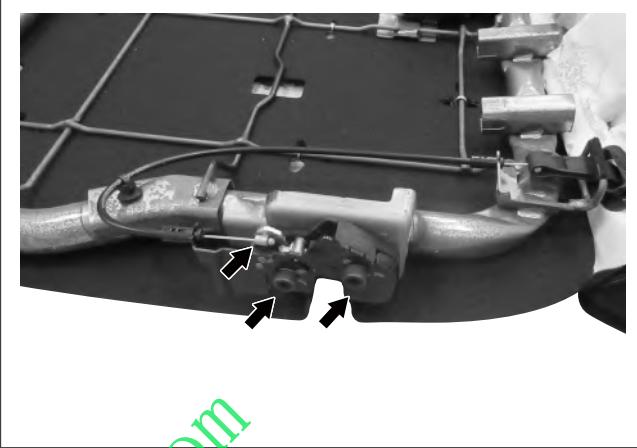

组装

1. 组装以分解相反的顺序进行

后排左座椅靠背-带中央扶手 结构图

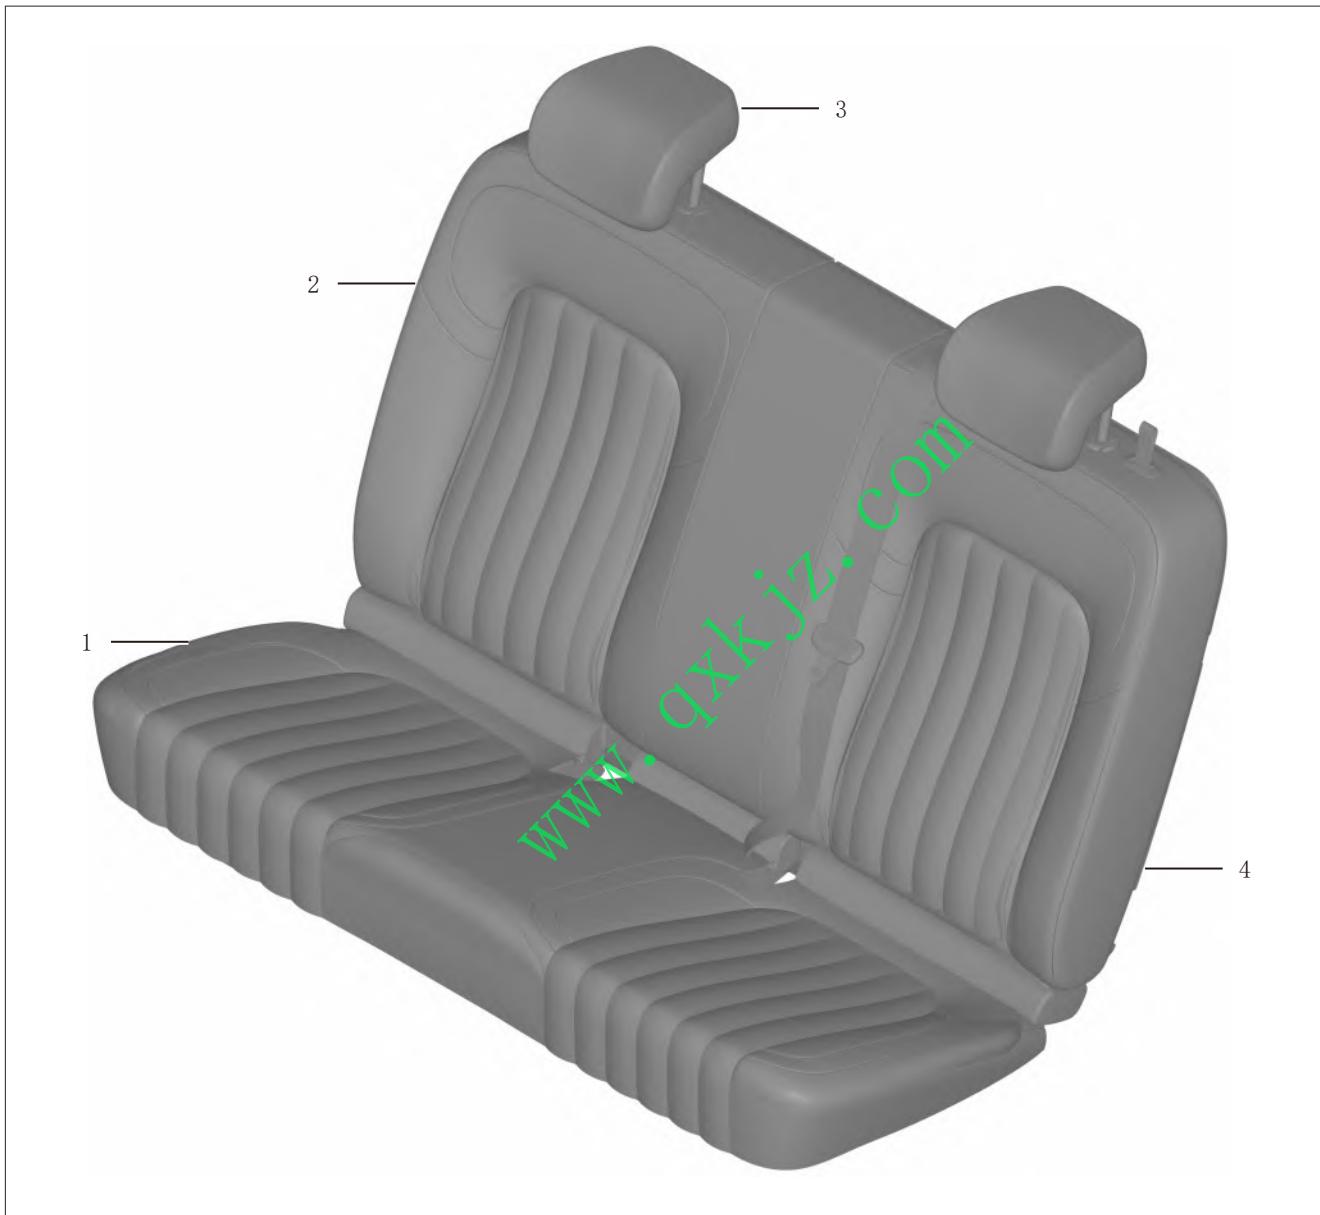

1. 后排座椅座垫总成

2. 后排右座椅靠背总成

3. 后排座椅外侧头枕总成

4. 后排左座椅靠背总成

95438B8CFBD7

拆卸/安装


拆卸

⚠ 注意

- 在座椅的拆卸、搬运与安装过程中应注意安全，不要被座椅划伤或压伤。
- 注意安装、搬运过程中对内饰件的保护，不要划伤旁侧板。
- 安装完毕后，应对安装螺栓的拧紧力矩进行校核。

1. 拆卸搁物板


- 向上掀座垫，断开后排座座垫与 2 个卡套之间的连接

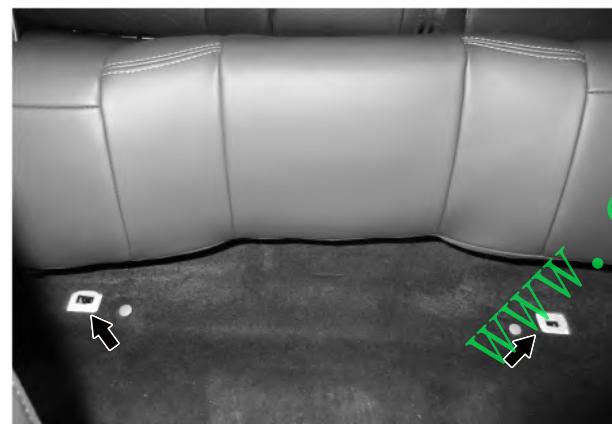

7BA50489AC21

💡 提示

- 卡套为一次性零部件，不可重复使用。
- 断开后排座座垫与后侧 2 个卡钩之间的连接，断开线束插件，取下后排座座垫

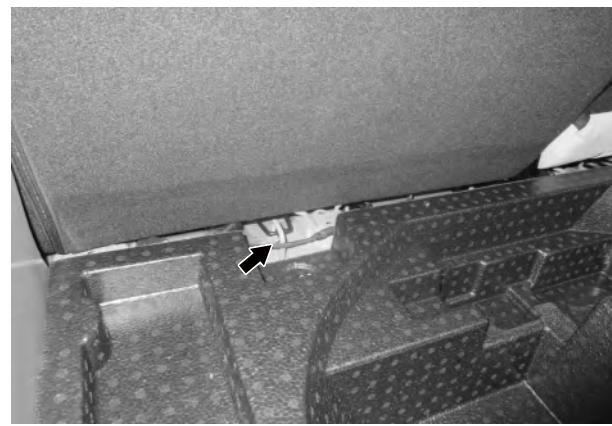


C06D2719F002



DAC034F9FB68

4. 拉动手提解锁拉带，向前折叠靠背
5. 拆下 1 个螺栓，将靠背锁止，从前端取下座椅转轴上支架

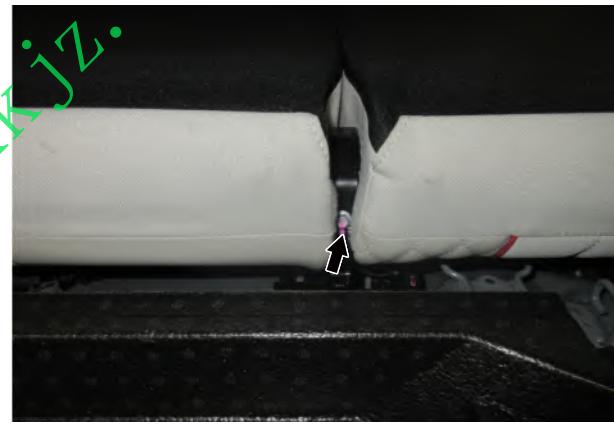

AF4A57B97E8D

6. 抬起后排右座椅靠背内侧，向机舱内侧用力，断开后排右座椅靠背与销子的连接，取下后排右座椅靠背



0FC20A856A9C

7. 拆下后排左座椅靠背安全带连接螺栓



FAFBEB2CDB9

8. 抬起后排左座椅靠背内侧，向机舱内侧用力，断开后排左座椅靠背与销子的连接，取下后排左座椅靠背



49BFA2144FB4

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

分解/组装

分解

▲ 注意

- › 座椅靠背罩的任何破缝或磨损点不可维修。
- › 不要撕裂接缝或损坏座椅。

1. 取下后排左座椅头枕总成

2. 分离下侧卡钩




911923AFDB2A

3. 打开两侧拉链



EE6FF2E9A91E

4. 拆下 1 个螺钉，取下后排座椅扶手饰盖

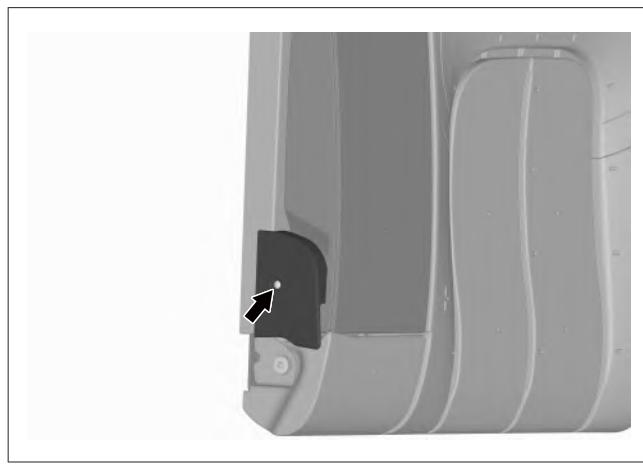


BEA0BDEDB416

5. 拆下 1 个螺栓，取下后排座椅扶手总成



BED5B15DBE96

6. 从两侧向中间挤压导套，再向外推，取出头枕自由导套、锁止导套

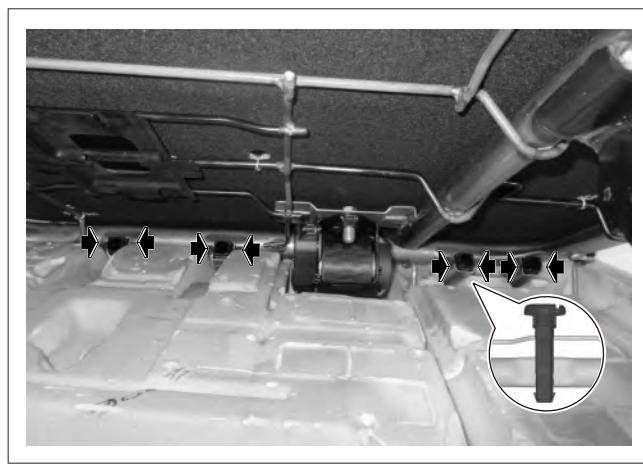

25F08E566EAA

7. 断开后排座椅解锁拉手饰板与靠背骨架的连接



6A8F12BBFAA7


8. 分离后排座左靠背安全带出口外盖板与靠背骨架卡接的卡爪，取下后排座左靠背安全带出口外盖板



79E3F784D412

9. 分离后排座左靠背骨架及软垫

10. 断开后排座椅调角器解锁拉手与靠背锁的连接，拆下后排左靠背锁 2 个紧固螺栓，取下后排左靠背锁总成

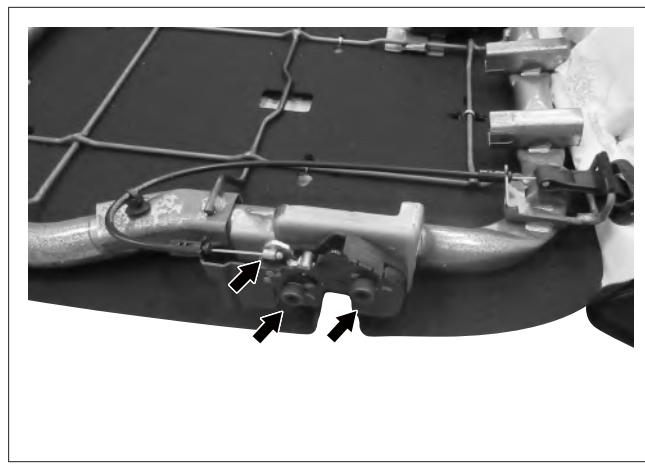


C63140E127F4

组装

1. 组装以分解相反的顺序进行

后排右座椅靠背 结构图

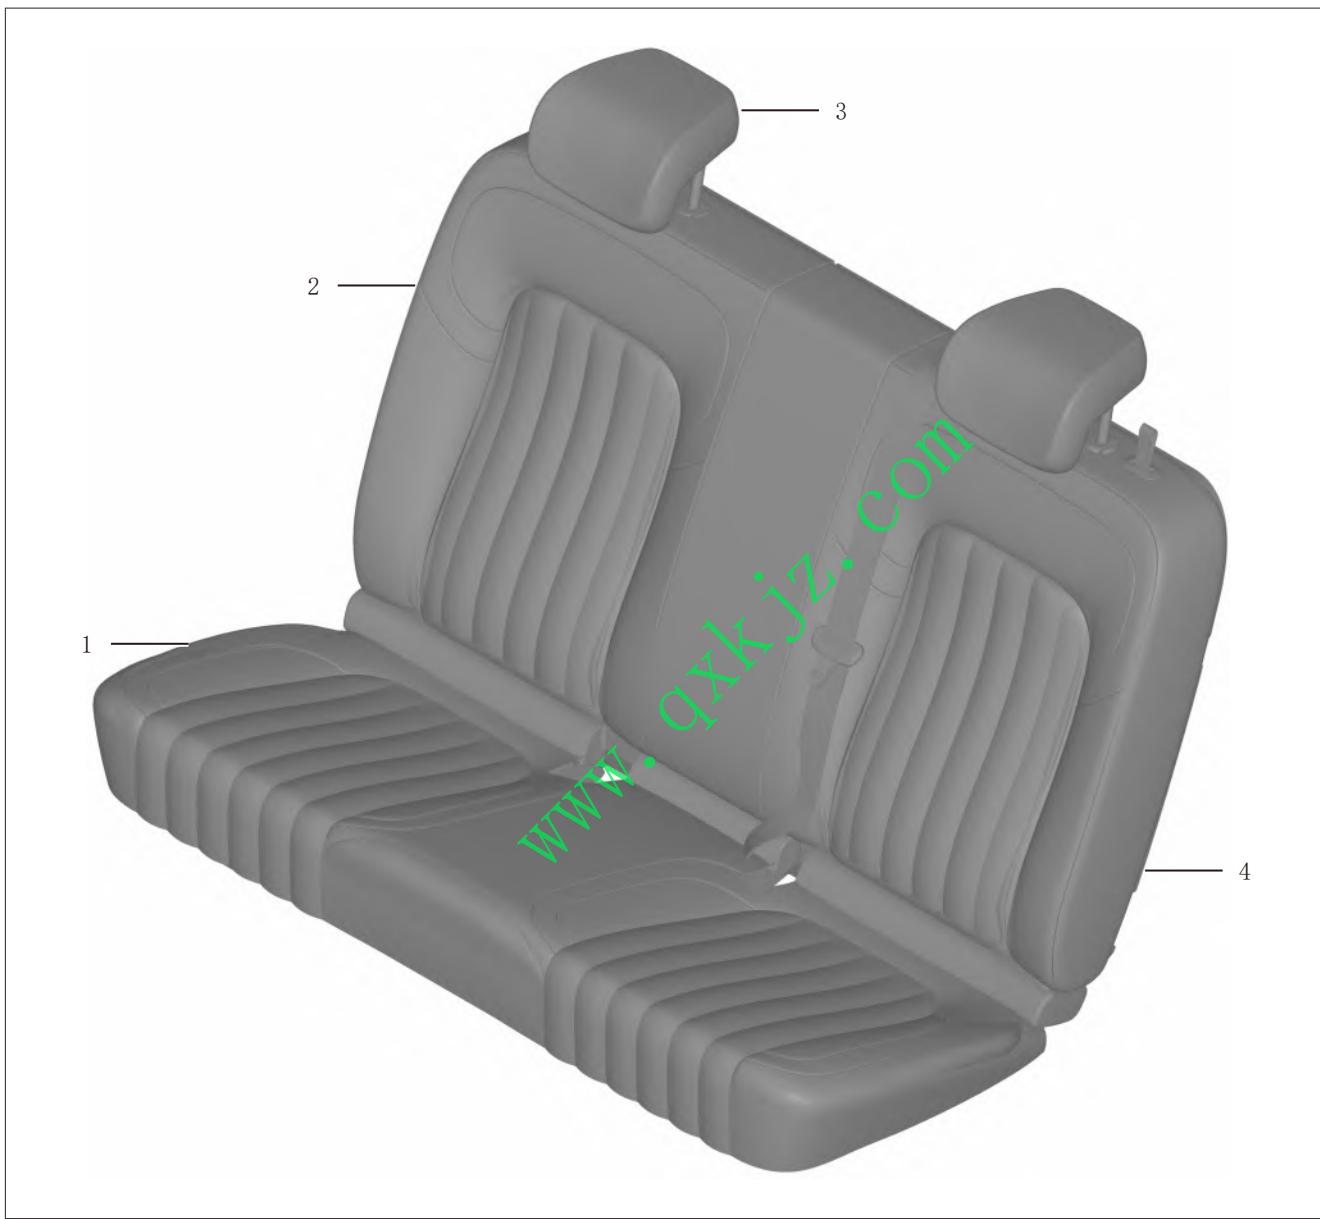

- 1. 后排座椅座垫总成
- 2. 后排右座椅靠背总成

- 3. 后排座椅外侧头枕总成
- 4. 后排左座椅靠背总成

95438B8CFBD7

拆卸/安装


拆卸

⚠ 注意

- 在座椅的拆卸、搬运与安装过程中应注意安全，不要被座椅划伤或压伤。
- 注意安装、搬运过程中对内饰件的保护，不要划伤旁侧板。
- 安装完毕后，应对安装螺栓的拧紧力矩进行校核。

1. 拆卸搁物板


- 向上掀座垫，断开后排座座垫与 2 个卡套之间的连接

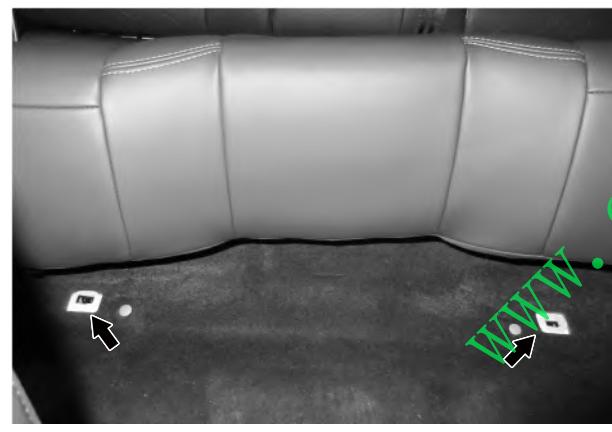

7BA50489AC21

💡 提示

- 卡套为一次性零部件，不可重复使用。
- 断开后排座座垫与后侧 2 个卡钩之间的连接，断开线束插件，取下后排座座垫

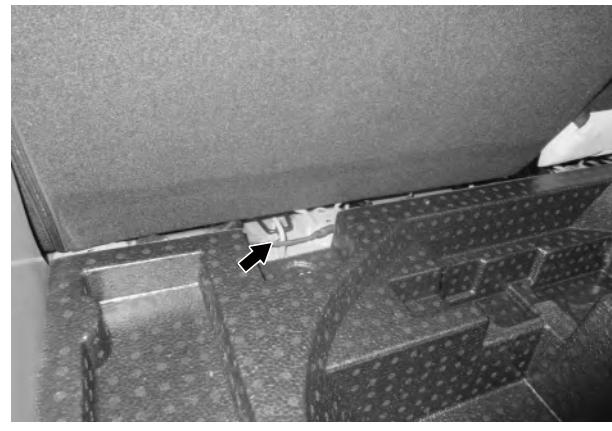


C06D2719F002



DAC034F9FB68

4. 拉动手提解锁拉带，向前折叠靠背

- 拆下 1 个螺栓，将靠背锁止，从前端取下座椅转轴上支架

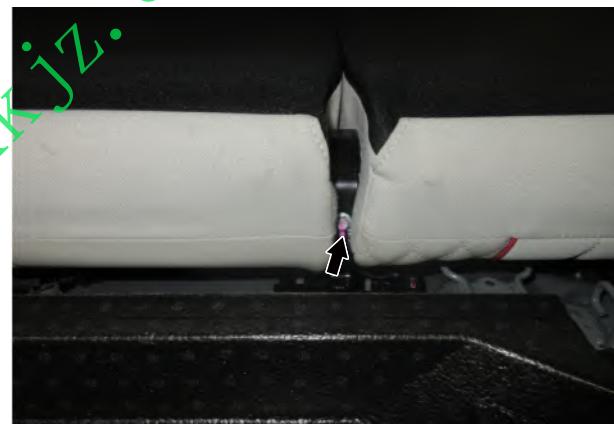

AF4A57B97E8D

- 抬起后排右座椅靠背内侧，向机舱内侧用力，断开后排右座椅靠背与销子的连接，取下后排右座椅靠背



0FC20A856A9C

7. 拆下后排左座椅靠背安全带连接螺栓



FAFBEB2CDB9

8. 抬起后排左座椅靠背内侧，向机舱内侧用力，断开后排左座椅靠背与销子的连接，取下后排左座椅靠背



49BFA2144FB4

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

分解/组装

分解

▲ 注意

- › 座椅靠背罩的任何破缝或磨损点不可维修。
- › 不要撕裂接缝或损坏座椅。

1. 取下后排右座椅外侧头枕总成

2. 分离下部卡钩




39CB8E6F739E

3. 打开两侧拉链



51B19F1F8DC3

4. 从两侧向中间挤压导套，再向外推，取出头枕自由导套、锁止导套

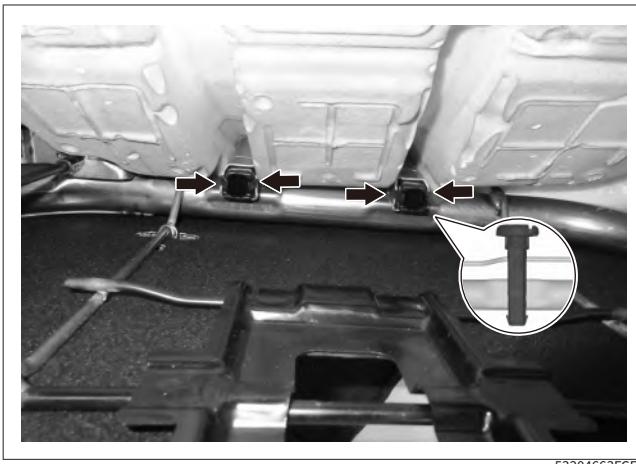


5. 断开后排座椅解锁拉手饰板与靠背骨架的连接



6. 分离后排座右靠背骨架及软垫


7. 断开后排座椅调角器解锁拉手与靠背锁的连接，拆下后排右靠背锁 2 个紧固螺栓，取下后排右靠背锁总成

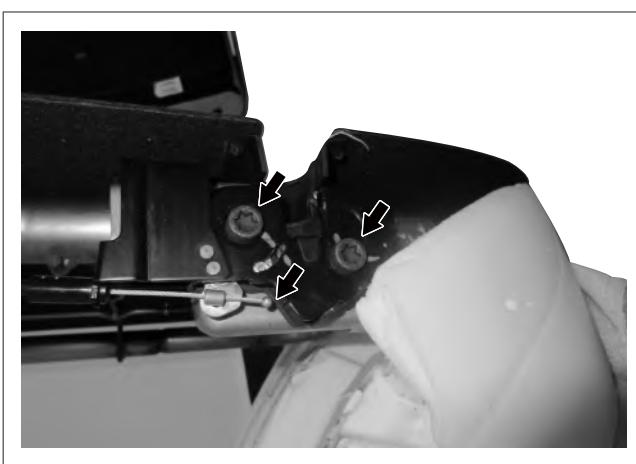

组装

1. 组装以分解相反的顺序进行

后排座椅 结构图

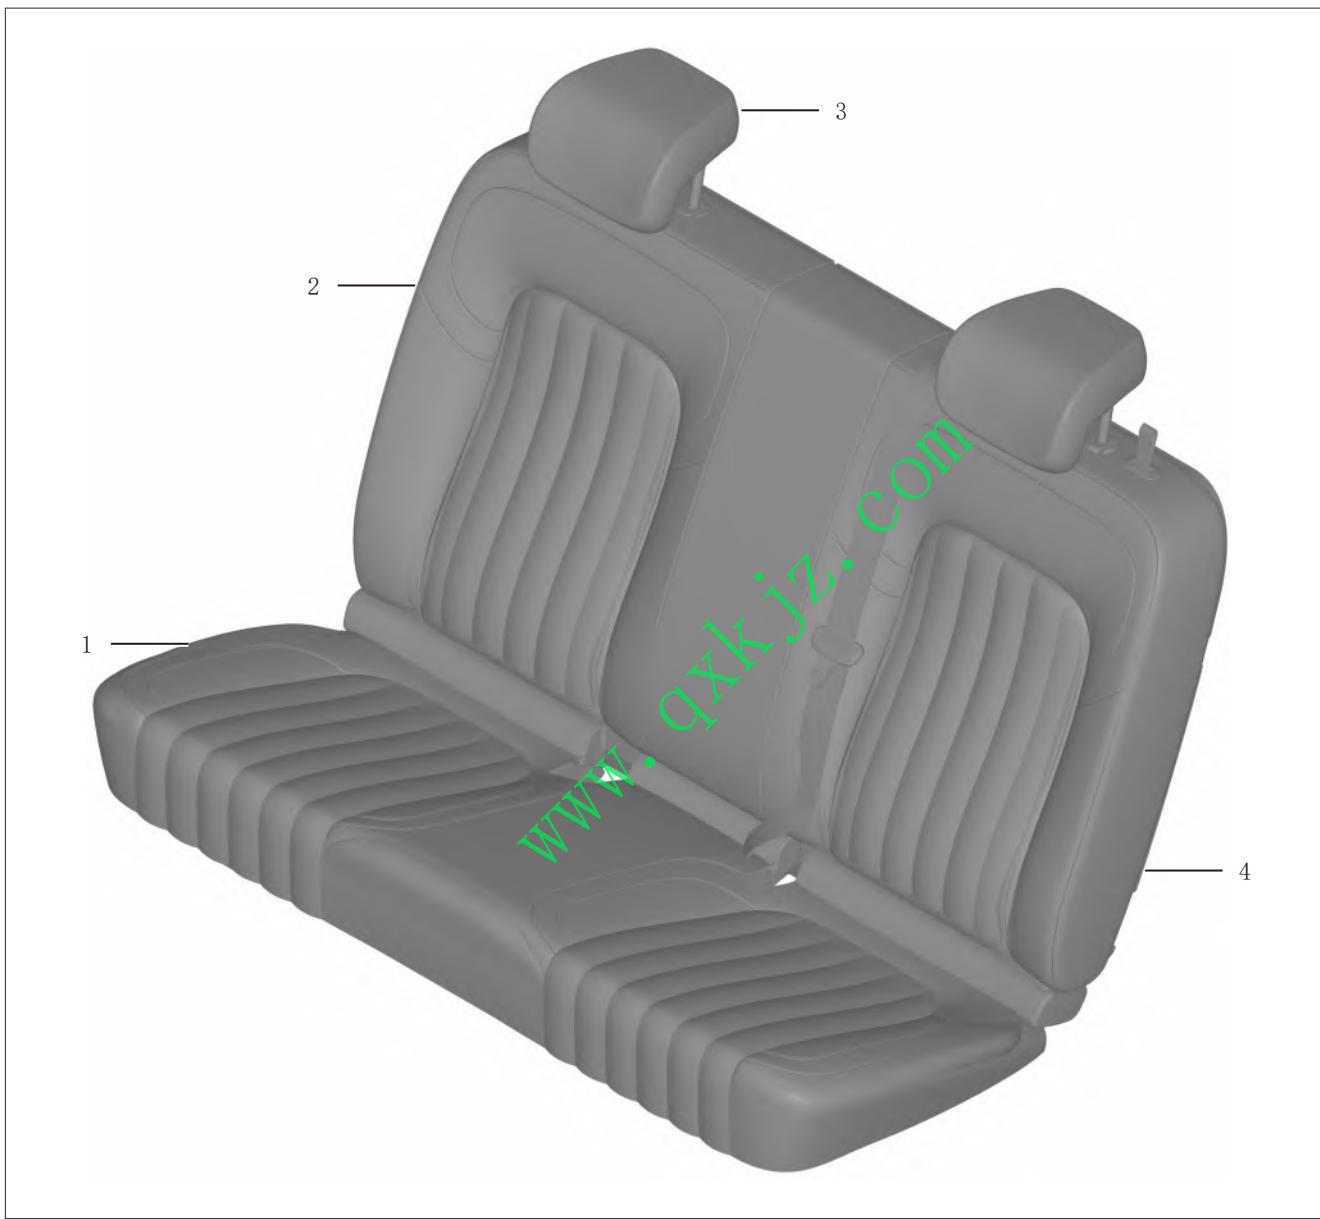

1. 后排座椅座垫总成

2. 后排右座椅靠背总成

3. 后排座椅外侧头枕总成

4. 后排左座椅靠背总成

95438B8CFBD7

拆卸/安装


拆卸

⚠ 注意

- 在座椅的拆卸、搬运与安装过程中应注意安全，不要被座椅划伤或压伤。
- 注意安装、搬运过程中对内饰件的保护，不要划伤旁侧板。
- 安装完毕后，应对安装螺栓的拧紧力矩进行校核。

1. 拆卸搁物板


- 向上掀座垫，断开后排座座垫与 2 个卡套之间的连接

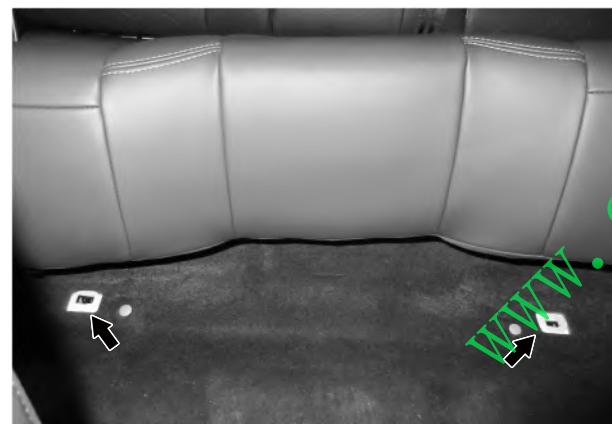

7BA50489AC21

💡 提示

- 卡套为一次性零部件，不可重复使用。
- 断开后排座座垫与后侧 2 个卡钩之间的连接，断开线束插件，取下后排座座垫

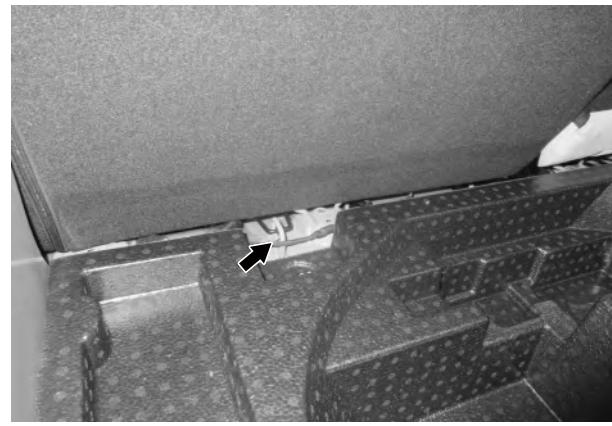


C06D2719F002



DAC034F9FB68

4. 拉动手提解锁拉带，向前折叠靠背
5. 拆下 1 个螺栓，将靠背锁止，从前端取下座椅转轴上支架

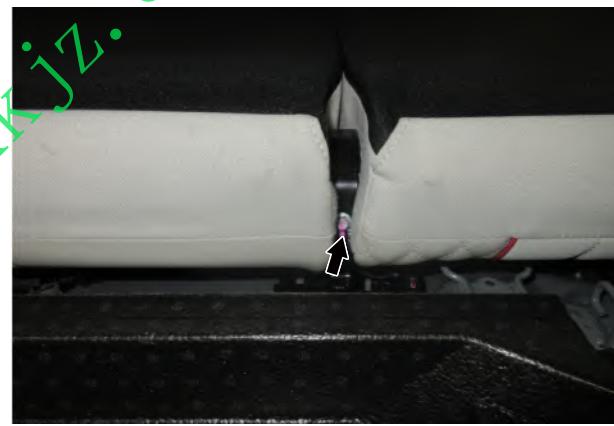

AF4A57B97E8D

6. 抬起后排右座椅靠背内侧，向机舱内侧用力，断开后排右座椅靠背与销子的连接，取下后排右座椅靠背



0FC20A856A9C

7. 拆下后排左座椅靠背安全带连接螺栓



8. 抬起后排左座椅靠背内侧，向机舱内侧用力，断开后排左座椅靠背与销子的连接，取下后排左座椅靠背



安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行