


空调滤清器芯体


拆卸/安装

拆卸

1. 拆卸杂物箱
2. 分离卡接，取下空调滤清器盖板

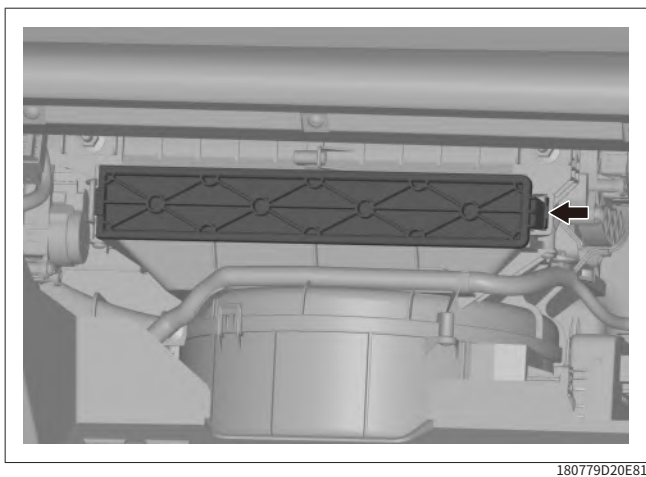

3. 取出空调滤清器芯体

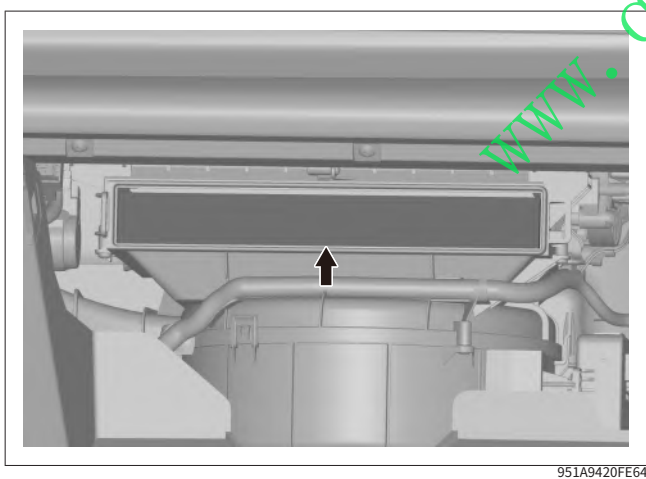

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行