

## 前门全音域扬声器 检查

### i 提示

若出现全音域扬声器杂音，则更换另一车门全音域扬声器进行验证。

1. 更换另一车门全音域扬声器后杂音消失，替换为原全音域扬声器也无杂音，则为线束插接不良导致
2. 更换另一车门全音域扬声器后杂音消失，替换回原全音域扬声器仍有杂音，则为全音域扬声器故障
3. 更换另一车门全音域扬声器后仍存在杂音，则非全音域扬声器故障

## 拆卸/安装


### 拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸前门内饰板
3. 断开线束接插件，拆下 1 个螺钉



A614344FF7CE

4. 分离 2 处卡接

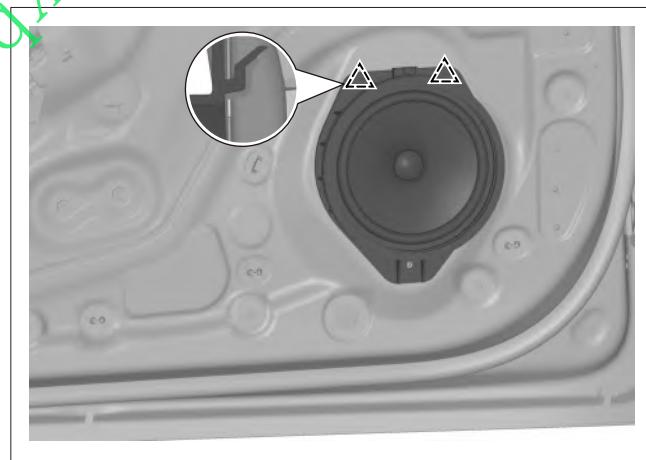

E46F3F393746

5. 取下前门全音域扬声器

### 安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行