


前碰撞传感器


拆卸/安装

拆卸

1. 关闭点火开关
2. 断开蓄电池负极,等待 90s
3. 拆下 1 个固定螺栓, 断开线束接插件, 取下左前碰撞传感器

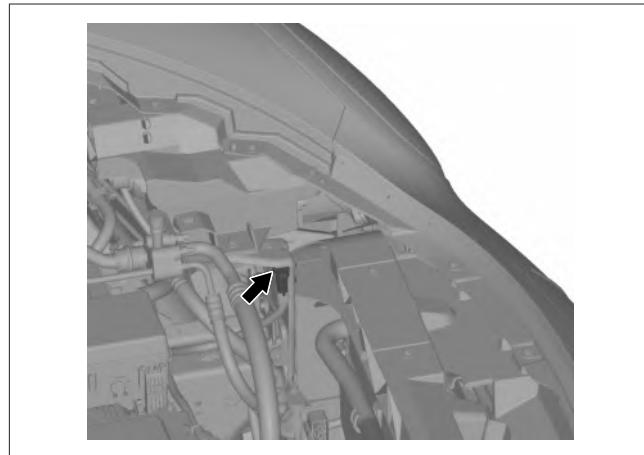

4. 拆下 1 个固定螺栓, 断开线束接插件, 取下右前碰撞传感器

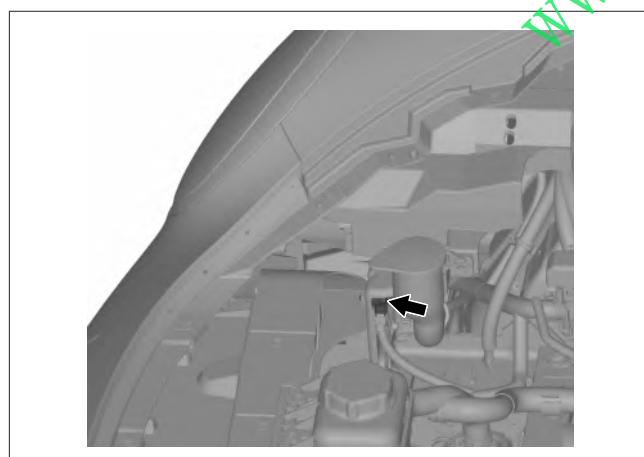

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

▲ 注意

- › 按照规定力矩值拧紧紧固件。

■ 提示

- › 碰撞传感器分正负极, 在连接接插件的时候需要保证正负极正确。
- › 安装完毕之后, 打开点火开关至 ON 挡, 安全气囊警告灯亮起约 6s, 然后熄灭为正常。