


## 三通阀 位置图

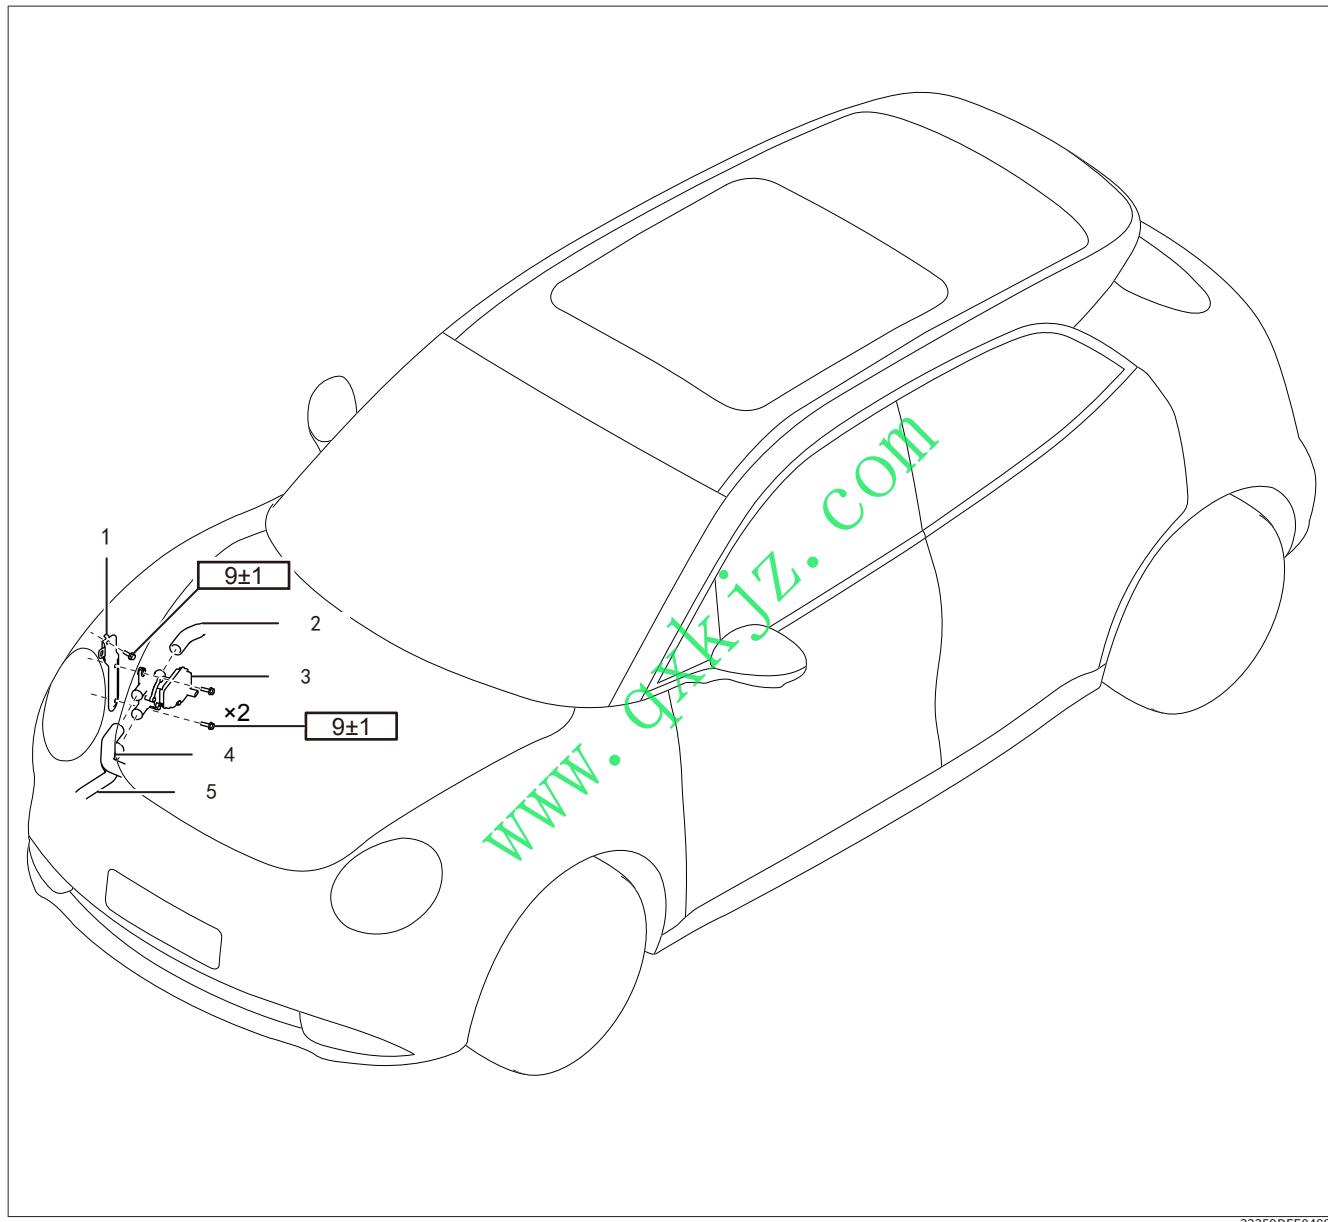

32359DFE0488

- |           |            |
|-----------|------------|
| 1. 三通阀支架  | 4. 驱动电机出水管 |
| 2. 三通阀出水管 | 5. 散热器进水管  |
| 3. 三通阀    |            |

## 拆卸/安装

### 拆卸

#### ⚠ 警告

- › 操作前应使车辆温度降到室温。
- › 操作过程中如果冷却液溅到皮肤上，请立即用清水冲洗干净；如果溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗并及时就医。
- › 依据当地法规，对维修过程中产生的废弃物进行妥善处理。

#### ⚠ 注意

- › 维修过程中不要损坏零部件上的警告标识。
- › 任何情况下，禁止拆开零部件外壳，以免造成不可恢复性的破坏。

1. 关闭点火开关

2. 断开蓄电池负极

3. 举升车辆到合适位置


4. 拆卸动力电池包防撞梁

5. 拆卸前保险杠下护板


6. 拆卸车身下导流板

7. 排放冷却液

8. 断开 1 个接插件

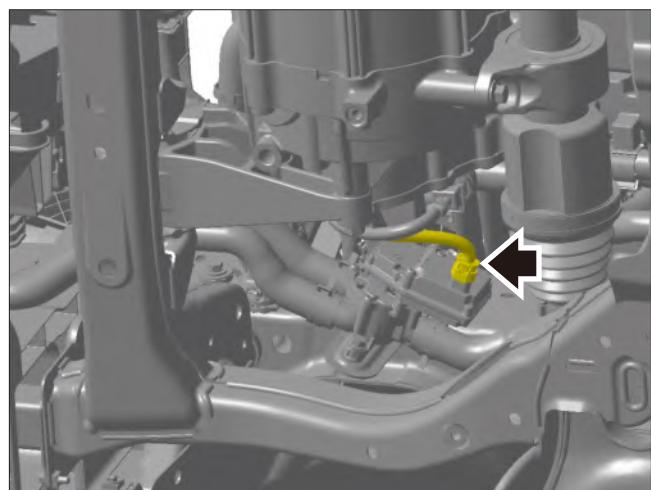


### 9. 断开 3 个水管

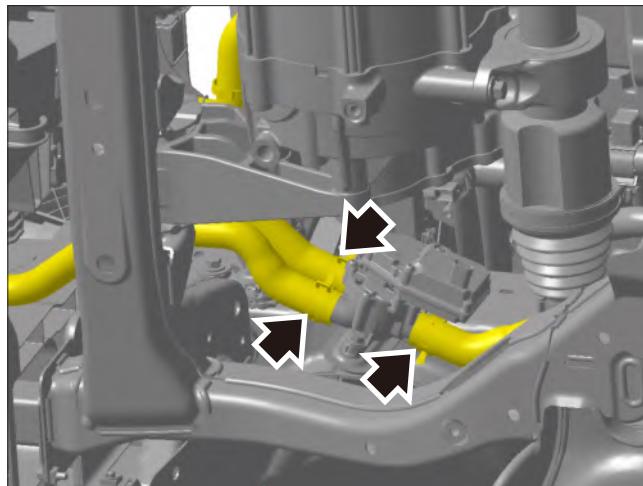

#### ⚠ 注意

- › 断开管路后，应完全密封两端接口，避免杂物进入。

### 10. 拆下 2 螺栓

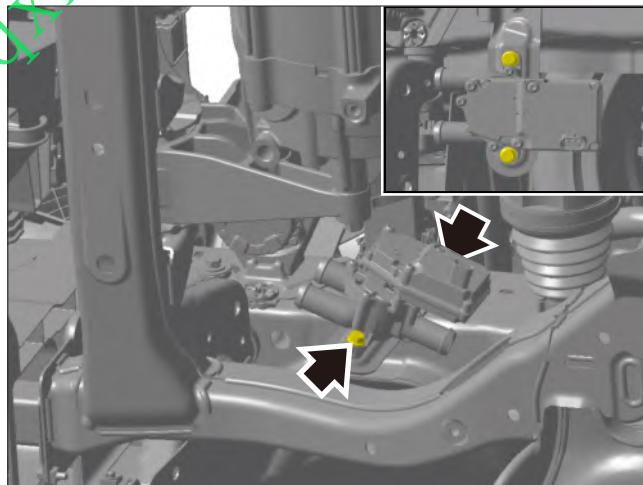

### 11. 拆下三通阀

#### ⚠ 注意

- › 把拆下零部件置于干净安全的地方，防止零部件磕碰。
- › 任何情况下，禁止拆开零部件外壳，以免造成不可恢复性的破坏。

## 安装

#### ⚠ 警告



- › 操作过程中如果冷却液溅到皮肤上，请立即用清水冲洗干净；如果溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗并及时就医。

**⚠ 注意**


- › 维修过程中不要损坏零部件上的警告标识。
- › 任何情况下，禁止拆开零部件外壳，以免造成不可恢复性的破坏。
- › 安装接插件前，应检查插件端子是否完好。
- › 安装完成后，应加注适量冷却液，并检查车辆是否漏液。

**i 提示**

- › 按照规定力矩值拧紧紧固件。

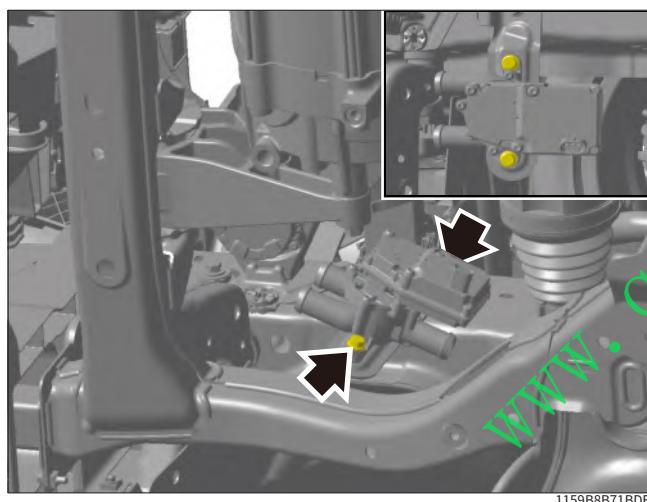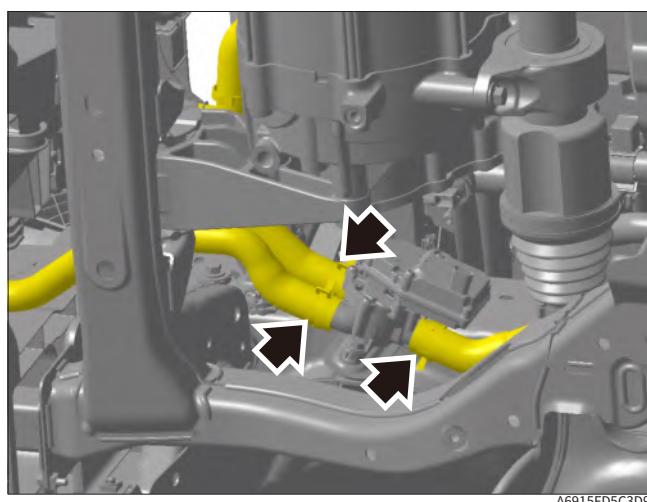**1. 安装 2 螺栓****2. 安装 3 个水管****⚠ 注意**

- › 安装管路前，确保管路或接口处无杂物。

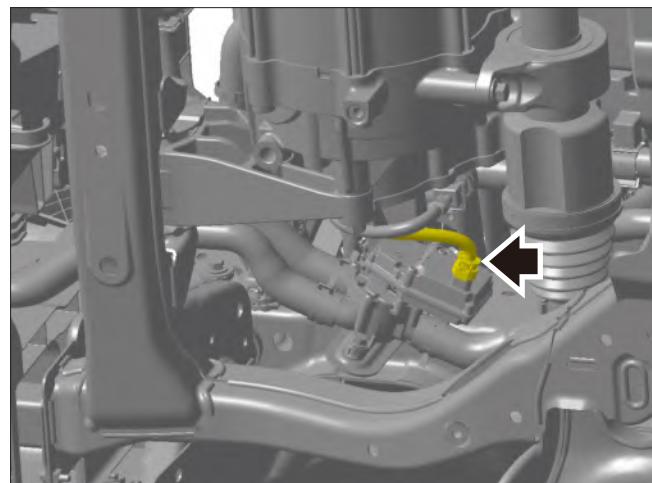**3. 安装 1 个接插件****4. 安装车身下导流板****5. 安装前保险杠下护板****6. 安装动力电池包防撞梁****7. 加注冷却液**