


后线束 后保险杠

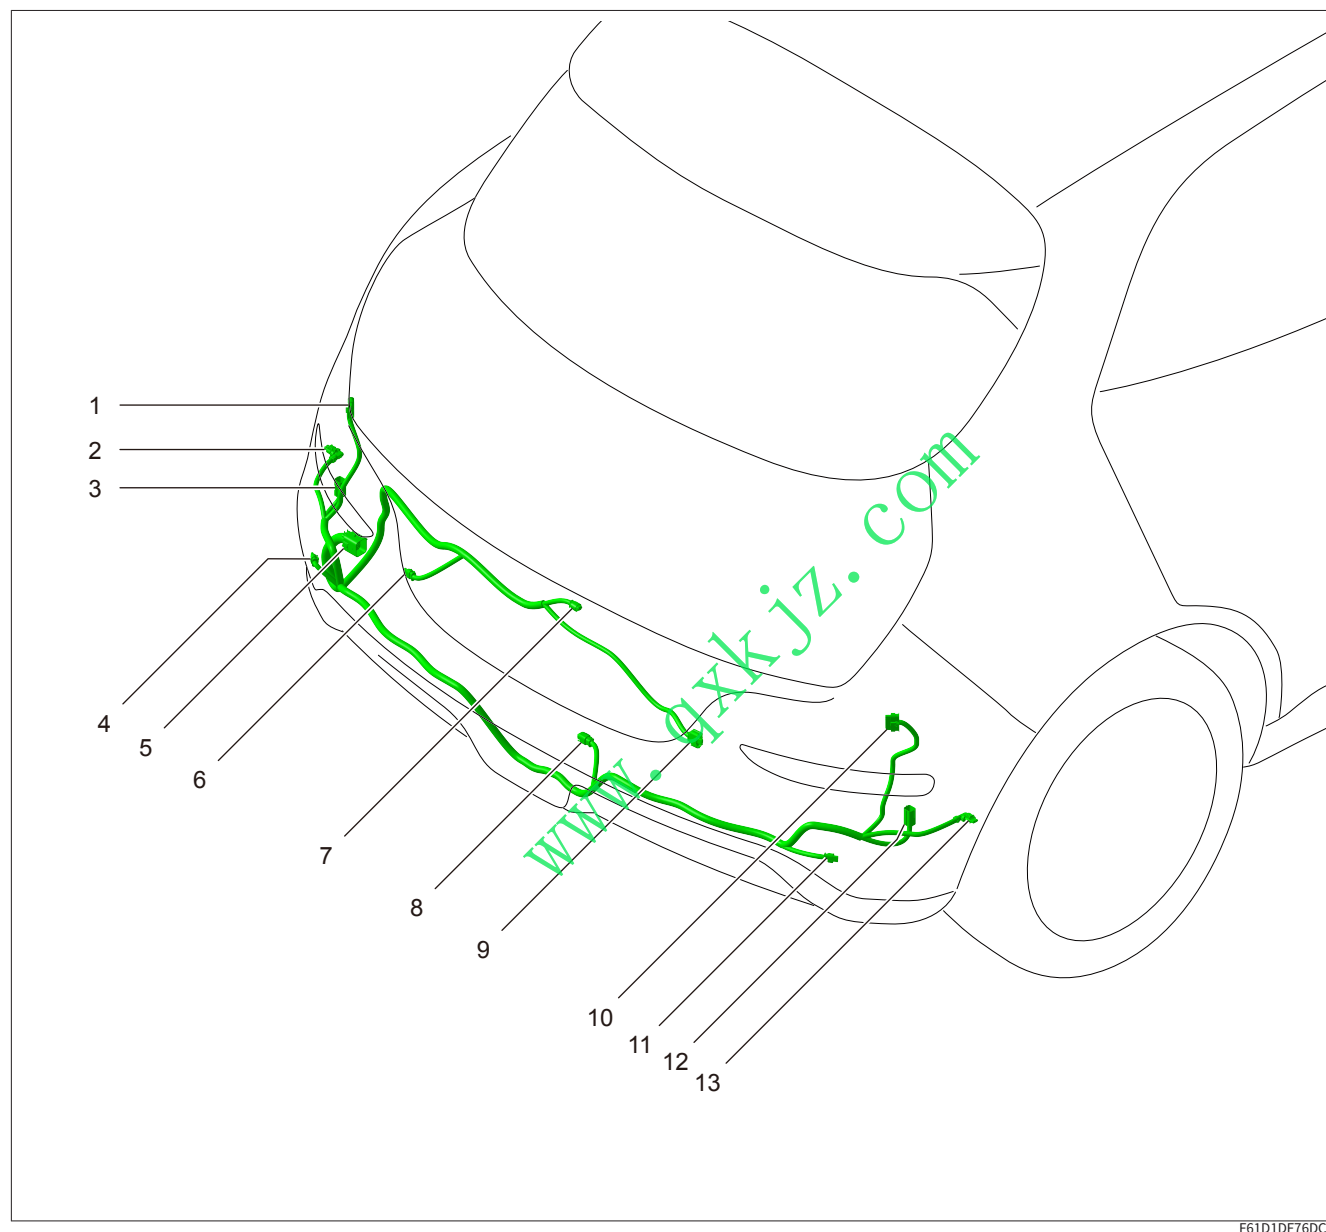

F61D1DF76DC3

- | | |
|--|--|
| 1. 接左后并线辅助雷达 E106 <u>P106</u> | 8. 接后雾灯总成 L11 <u>P106</u> |
| 2. 接左后泊车雷达传感器 S50 <u>P107</u> | 9. 接右后中防撞雷达传感器 S47 <u>P107/S47a</u>
<u>P107</u> |
| 3. 接左组合后灯总成 L07 <u>P106</u> | 10. 接右后并线辅助雷达 E107 <u>P106</u> |
| 4. 接左后防撞雷达传感器 S44 <u>P106/S44a</u>
<u>P106</u> | 11. 接右后防撞雷达传感器 S46 <u>P107/S46a</u>
<u>P107</u> |
| 5. 接座舱线束 H20 <u>P106</u> | 12. 接右组合后灯总成 L08 <u>P106</u> |
| 6. 接左后中防撞雷达传感器 S45 <u>P106/S45a</u>
<u>P106</u> | 13. 接右后泊车雷达传感器 S51 <u>P107</u> |
| 7. 接车外后备箱 PEPS 天线 S60 <u>P107</u> | |