
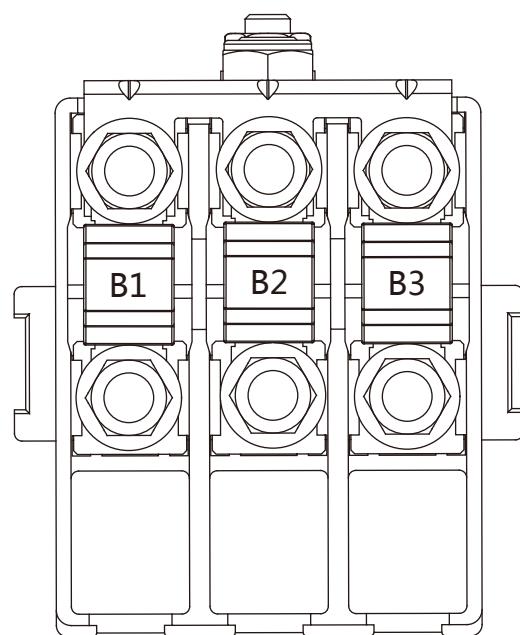


## 保险盒信息

蓄电池正极保险盒

蓄电池保险盒

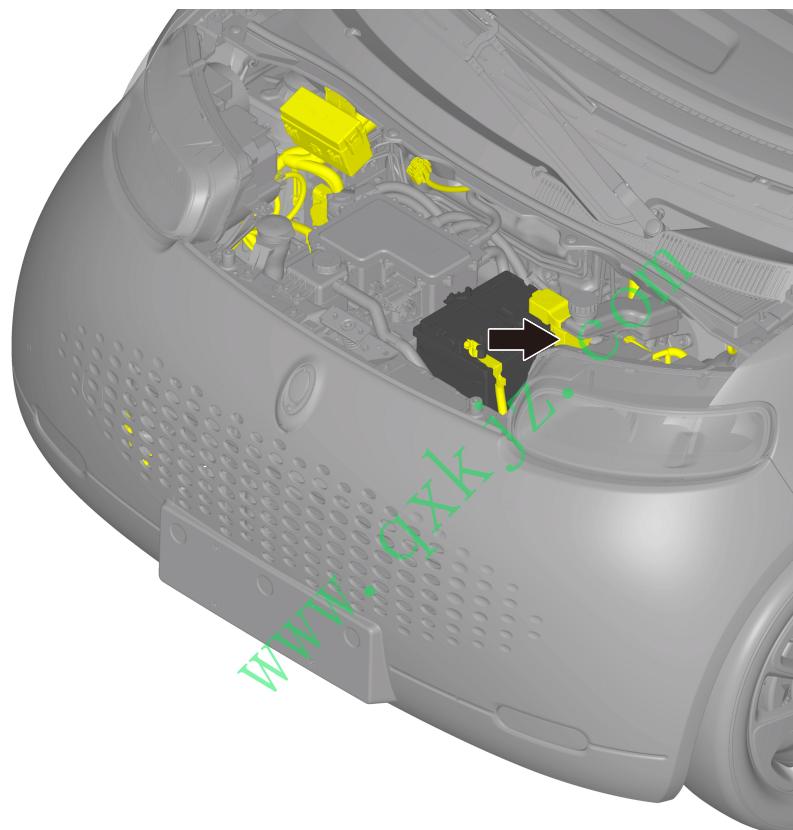


## 参数

编号	受保护电路	安培值 (A)
B1	仪表板保险盒	80
B2	机舱保险盒	125
B3	DC-DC	200

www.QXKJZ.com

## 仪表板保险盒

## 仪表板保险盒

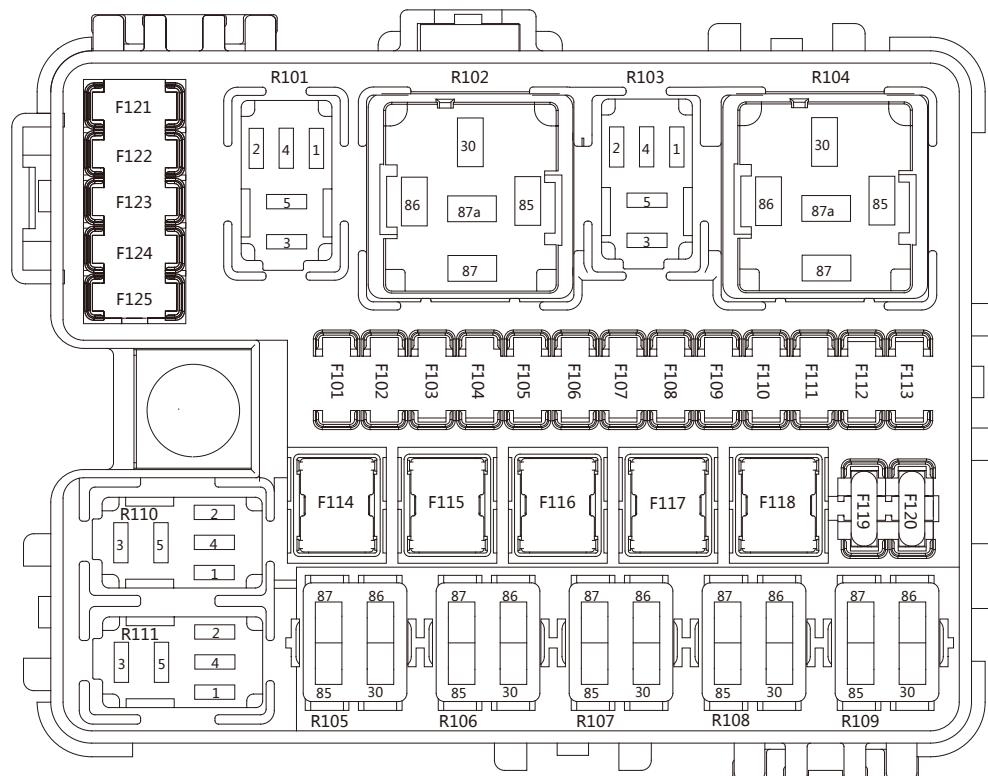

## 参数

编号	受保护电路	安培值 (A)
F101	K-BCM1	20
F102	K-BCM2	20
F103	K-BCM3	20
F104	K-BCM4	20
F105	诊断接口	10
F106	组合仪表	10
F107	BMS&VCU	10
F108	HUT	25
F109	HAVC	10
F110	室内灯	5
F111	中控锁	25
F112	后除霜	25
F113	预留	—
F114	鼓风机	40
F115	ACC&IG1	20
F116	天窗	20
F117	门窗	30
F118	雨刮	20
F119	右前门窗	20
F120	预留	—
F121	安全气囊	15
F122	IG1-电源	10
F123	外后视镜开关	10
F124	IG2-电源	10
F125	备用电源	15



编号	继电器名称
R101	雨刮继电器
R102	门窗继电器
R103	雨刮高速继电器
R104	鼓风机继电器
R105	ACC 继电器
R106	节电继电器
R107	IG1 继电器
R108	后除霜继电器

编号	继电器名称
R109	行李箱继电器
R110	中控闭锁继电器
R111	中控解锁继电器

www.QXKJZ.com

## 机舱保险盒

### 机舱保险盒

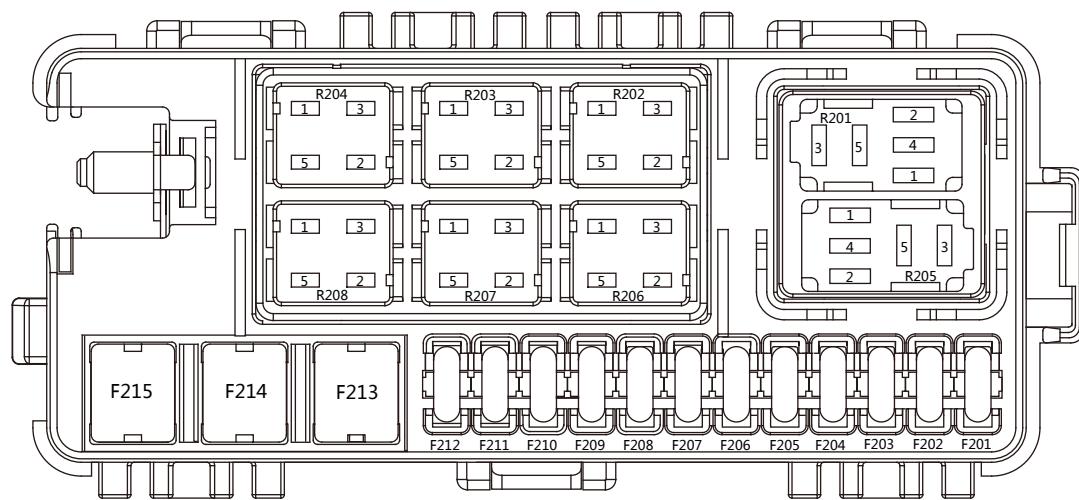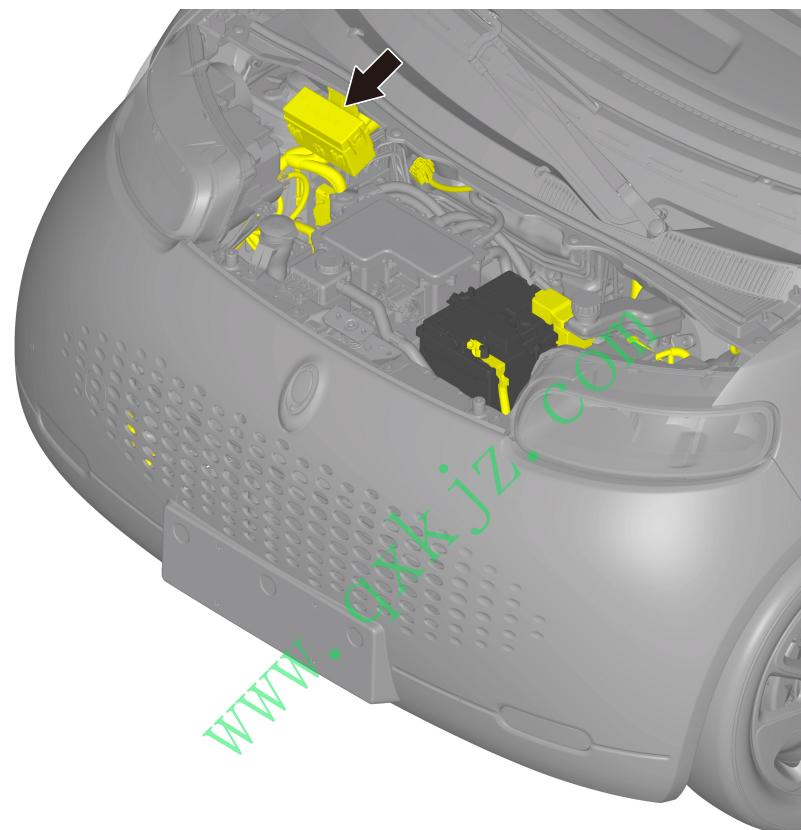

## 参数

编号	受保护电路	安培值 (A)
F201	预留	—
F202	电机控制器	10
F203	制动开关	5
F204	主继电器	10
F205	喇叭	10
F206	真空泵	25
F207	水泵	10
F208	车载充电机	10
F209	安全开关	10
F210	倒车灯	10
F211	近光灯	20
F212	远光灯	20
F213	ESP/ABS	60/40
F214	EPS	60
F215	风扇	30

编号	继电器名称
R201	散热风扇继电器
R202	远光灯继电器
R203	喇叭继电器
R204	主继电器
R205	真空泵继电器
R206	近光灯继电器
R207	倒车灯继电器
R208	水泵继电器