



油门踏板 位置图

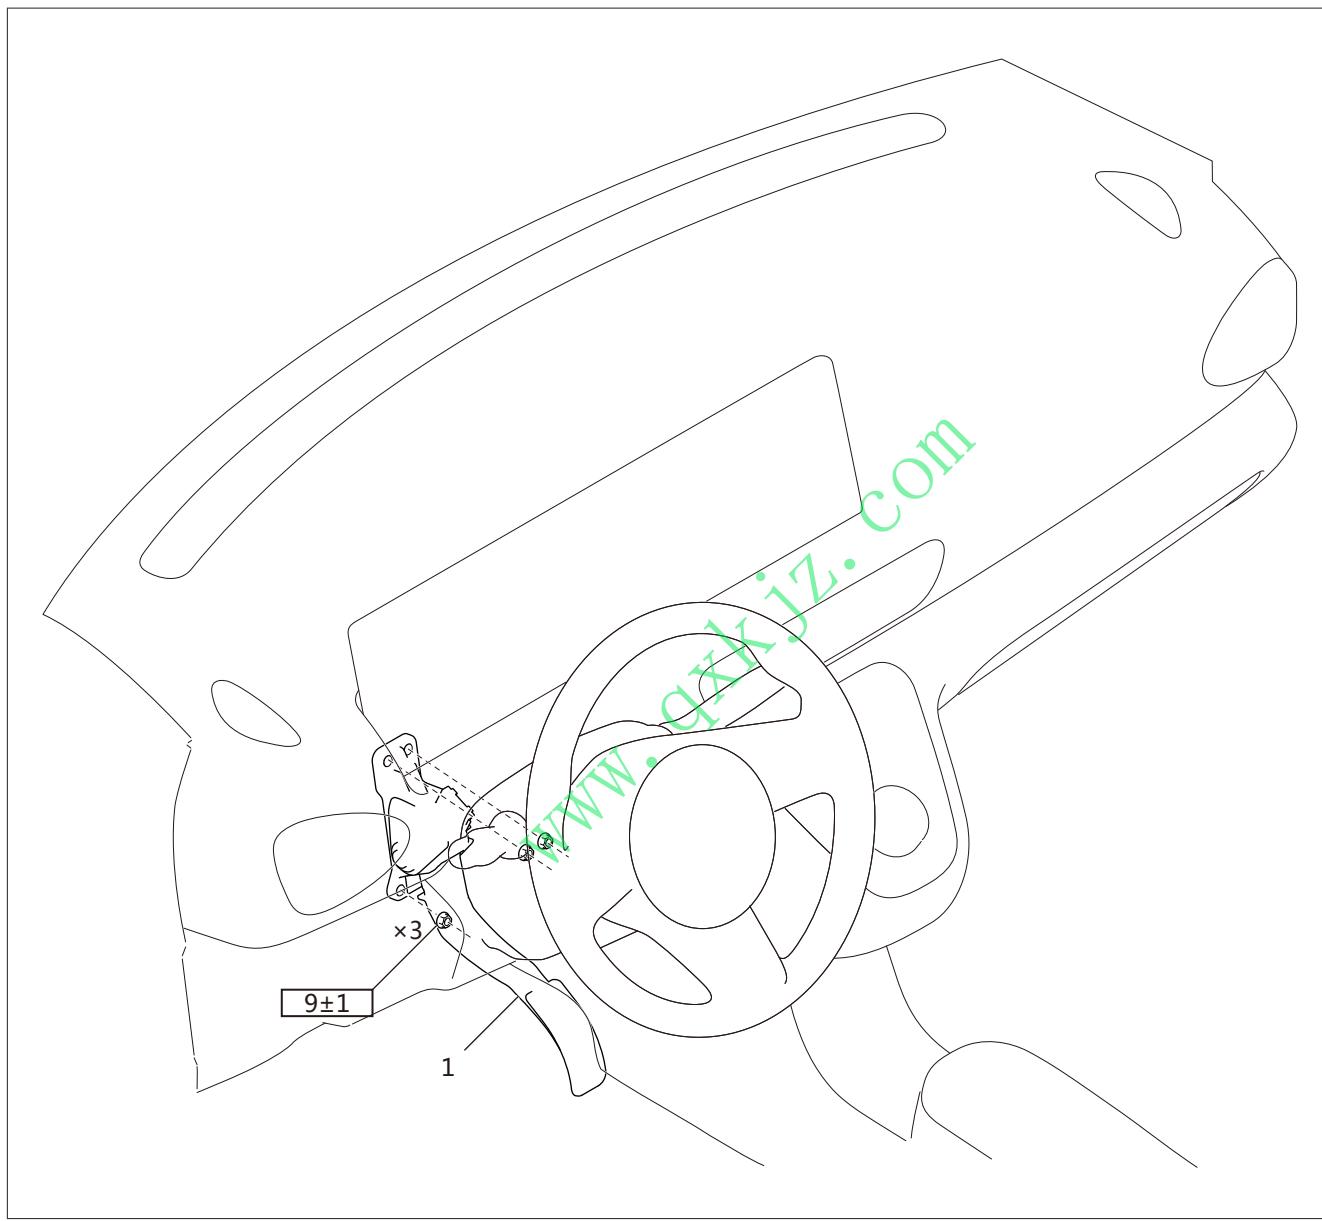

FDCD676FC4B9

1. 油门踏板

引脚定义

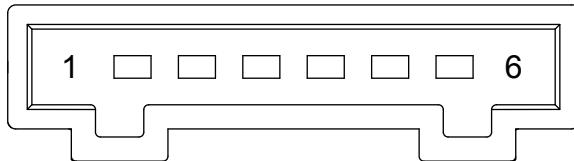


83DAEC4CC1AD

引脚号	功能
1	电源 2
2	电源 1
3	接地 1
4	输出 1
5	接地 2
6	输出 2

拆卸/安装


拆卸

- 关闭点火开关
- 断开蓄电池负极
- 断开 1 个线束接插件

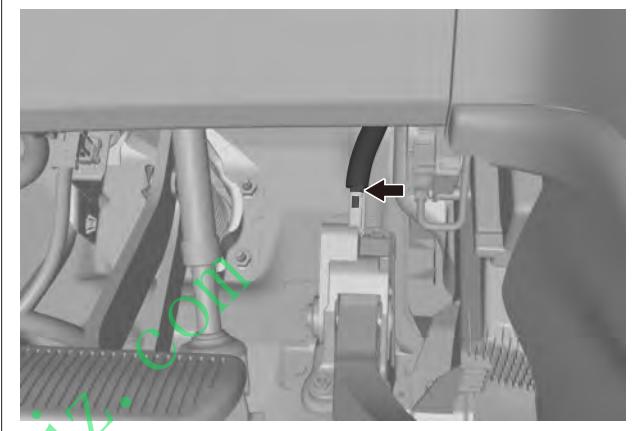

919596372AF5

- 拆下 3 个螺母

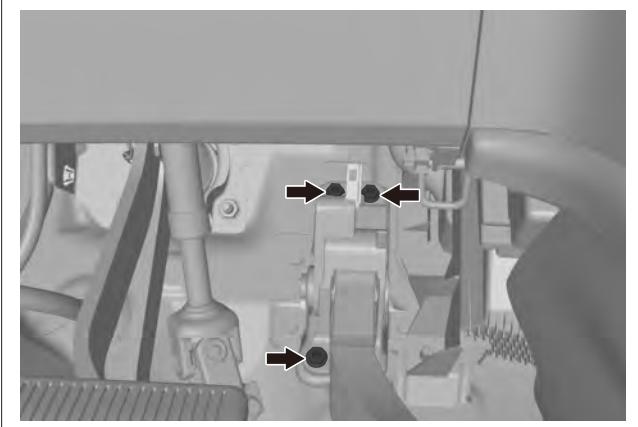

4198CB5071F2

- 拆下油门踏板


▲ 注意

- 把拆下零部件置于干净安全的地方，防止零部件磕碰。
- 任何情况下，禁止拆开零部件外壳，以免造成不可恢复性的破坏。


安装

- 安装油门踏板

2. 安装 3 个螺母

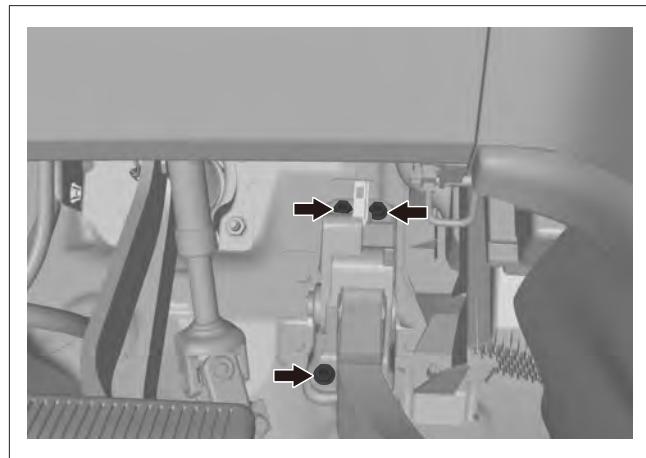

3. 安装 1 个线束接插件

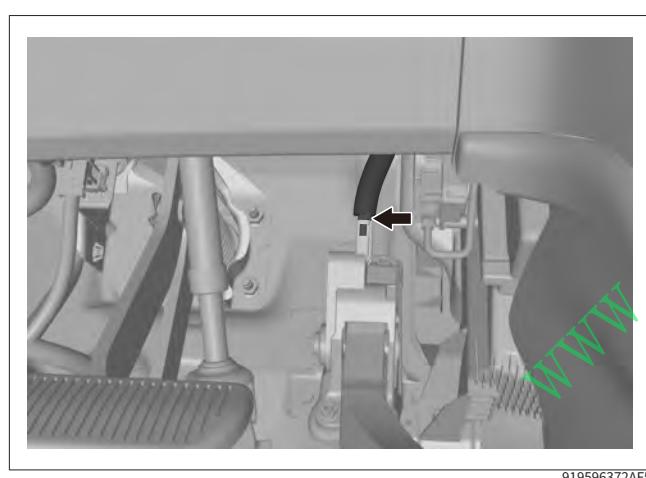

4. 安装蓄电池负极