


## 空调控制器-状态一 引脚定义

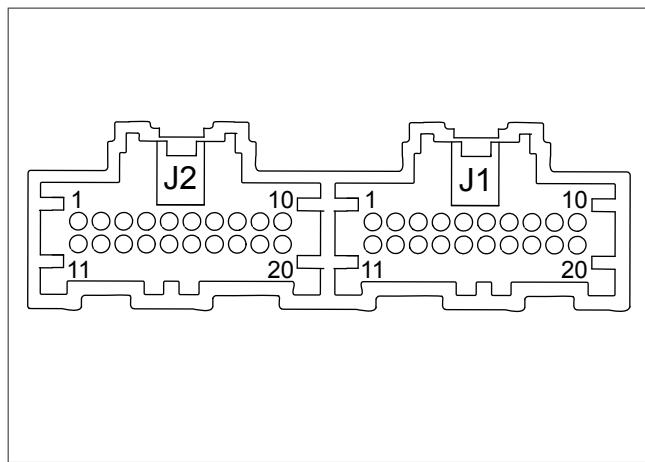


引脚号	功能
J1-1	模式风门步进电机驱动 6
J1-2	模式风门步进电机驱动 4
J1-3	模式风门步进电机驱动 3
J1-4	模式风门步进电机驱动 1
J1-5	左温度风门步进电机驱动 6
J1-6	左温度风门步进电机驱动 4
J1-7	左温度风门步进电机驱动 3
J1-8	左温度风门步进电机驱动 1
J1-9	—
J1-10	—
J1-11	内外循环风门步进电机驱动 6
J1-12	内外循环风门步进电机驱动 4
J1-13	内外循环风门步进电机驱动 3
J1-14	内外循环风门步进电机驱动 1
J1-15	步进电机 12V 电源 1
J1-16	前排鼓风机 LPM 反馈负极
J1-17	前排鼓风机 LPM 反馈正极
J1-18	前排鼓风机 LPM
J1-19	前排蒸发器温度传感器
J1-20	—
J2-1	PTC 温度传感器
J2-2	—
J2-3	—

引脚号	功能
J2-4	LIN1
J2-5	CAN 低
J2-6	CAN 高
J2-7	—
J2-8	信号接地
J2-9	电池负极
J2-10	电池正极
J2-11	后窗加热反馈
J2-12	—
J2-13	点火电源
J2-14	—
J2-15	—
J2-16	—
J2-17	后风窗加热继电器
J2-18	PTC 高压继电器
J2-19	—
J2-20	压力开关高、低压检测

## 拆卸/安装

### 拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸杂物箱
3. 断开线束接插件，拆下3个螺钉

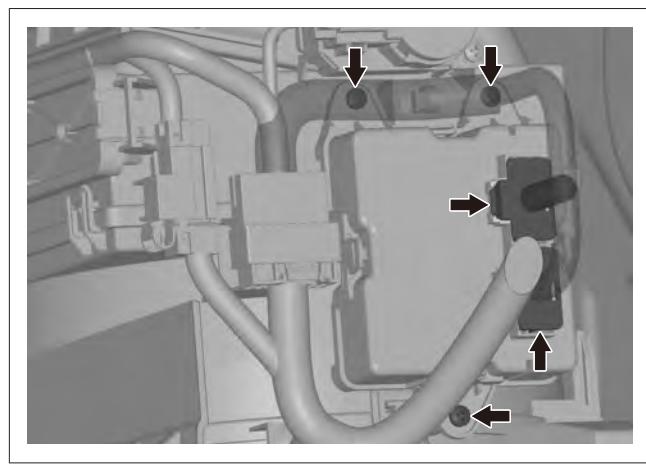

4. 拆下空调控制器

### 安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行