



## 座舱线束

## 座舱线束-1

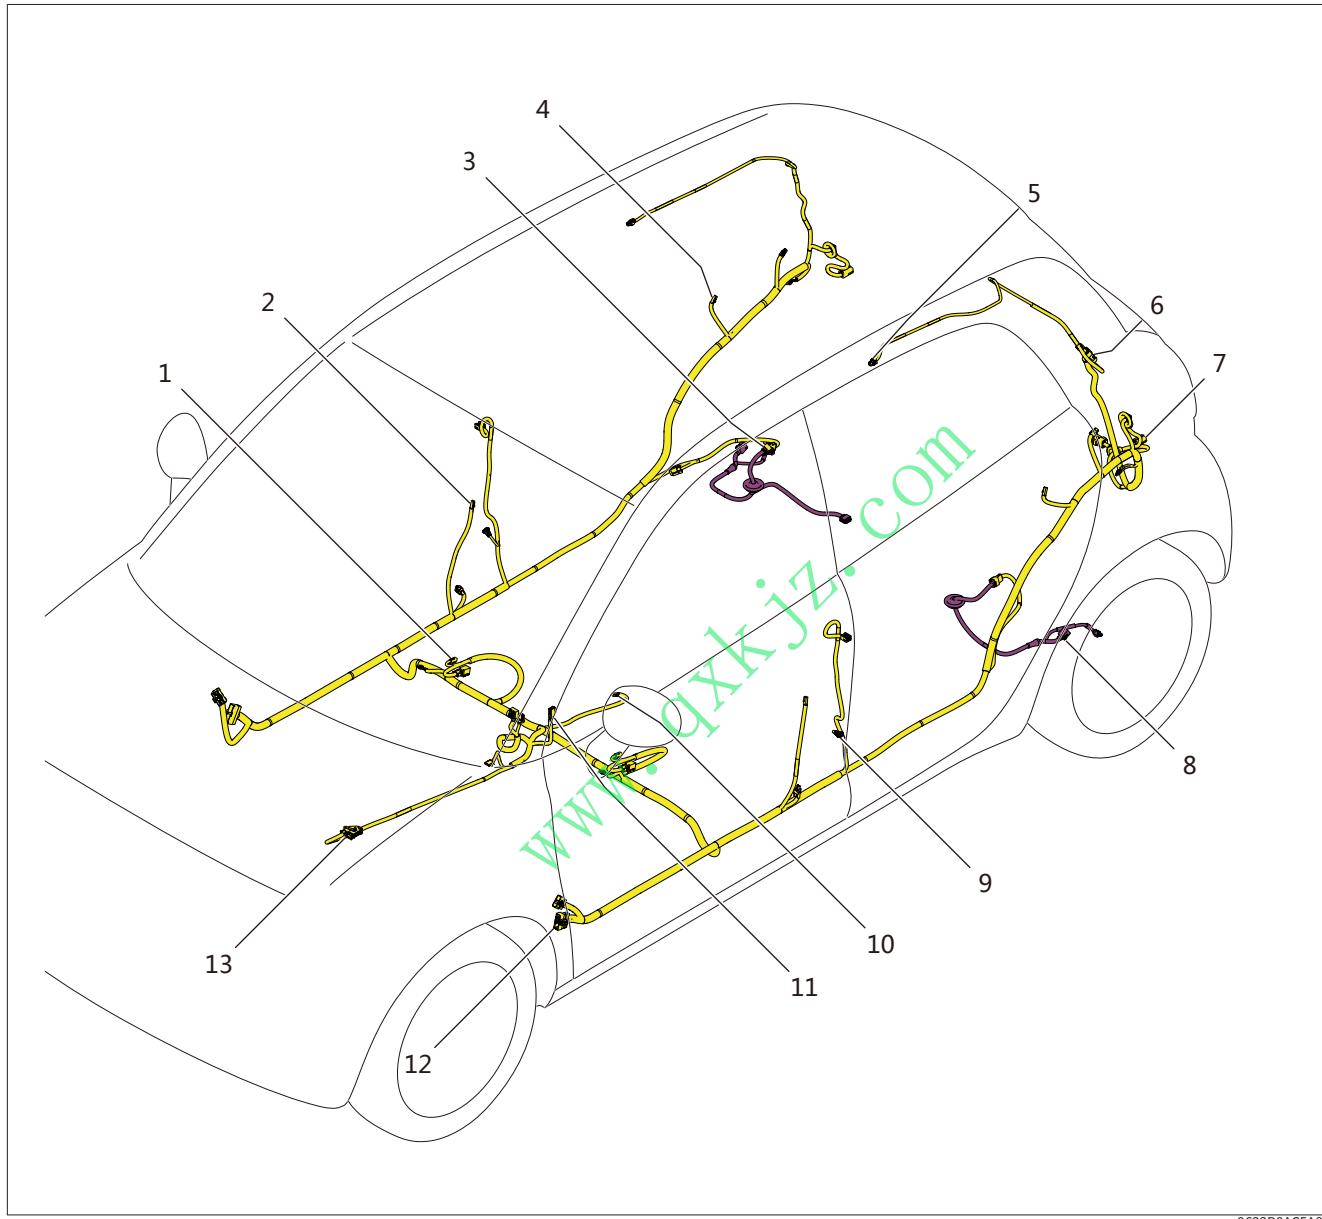


1. 接前排右侧安全带插锁总成 T18 P79
2. 接右前门状态开关 T37 P80
3. 座舱线束 H58 P78  
接右后轮速传感器线束 P58 P79
4. 接右后门状态开关 T39 P80
5. 接左侧安全气帘 A39 P77
6. 座舱线束 H82 P78  
接后背门过渡线束 P82 P88
7. 接左组合后灯总成（侧围侧） L07 P78
8. 接左后制动钳总成 A16 P77
9. 接左侧安全带预紧器 M12 P79
10. 接驻车制动操作装置（机械手刹） T48 P80
11. 接驻车制动开关 T09 P79
12. 座舱线束 H80 P78  
接仪表板线束 P80 P75
13. 接安全电控单元 02 E04-X02 P77

## 座舱线束-2

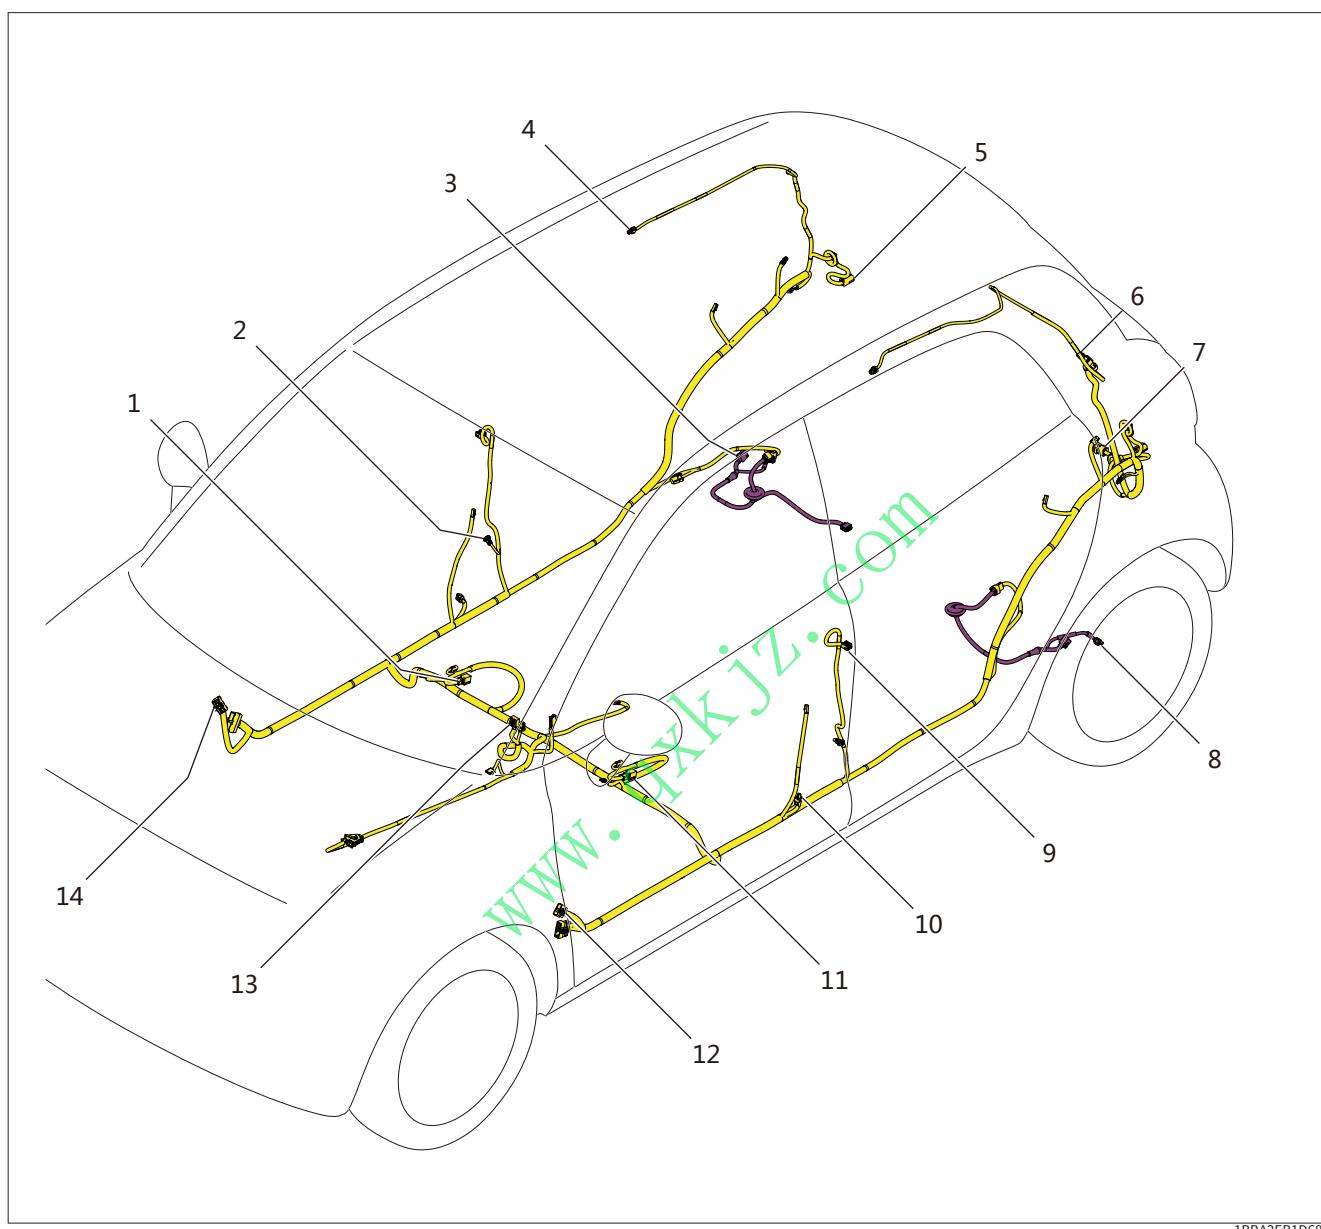

1. 接前排右侧安全气囊总成 A38 P77
2. 接右侧安全带预紧器 M13 P79
3. 接右后轮制动钳总成 A17 P77
4. 接右侧安全气帘 A40 P77
5. 接右组合后灯总成（侧围侧） L08 P78
6. 座舱线束 H48 P78  
接后背门过渡线束 P48 P87
7. 座舱线束 P20 P79  
接后杠线束 H20 P87
8. 接左后轮速传感器总成 S24 P79
9. 座舱线束 H18 P78  
接左后门线束 P18 P82
10. 接左侧碰撞传感器 S28 P79
11. 接前排左侧安全气囊总成 A37 P77
12. 座舱线束 H08 P77  
接仪表板线束 P08 P75
13. 接左前门窗开关总成（防夹） 02 T23-X02 P80
14. 座舱线束 H07 P77  
接机舱线束 P07 P69

## 座舱线束-3

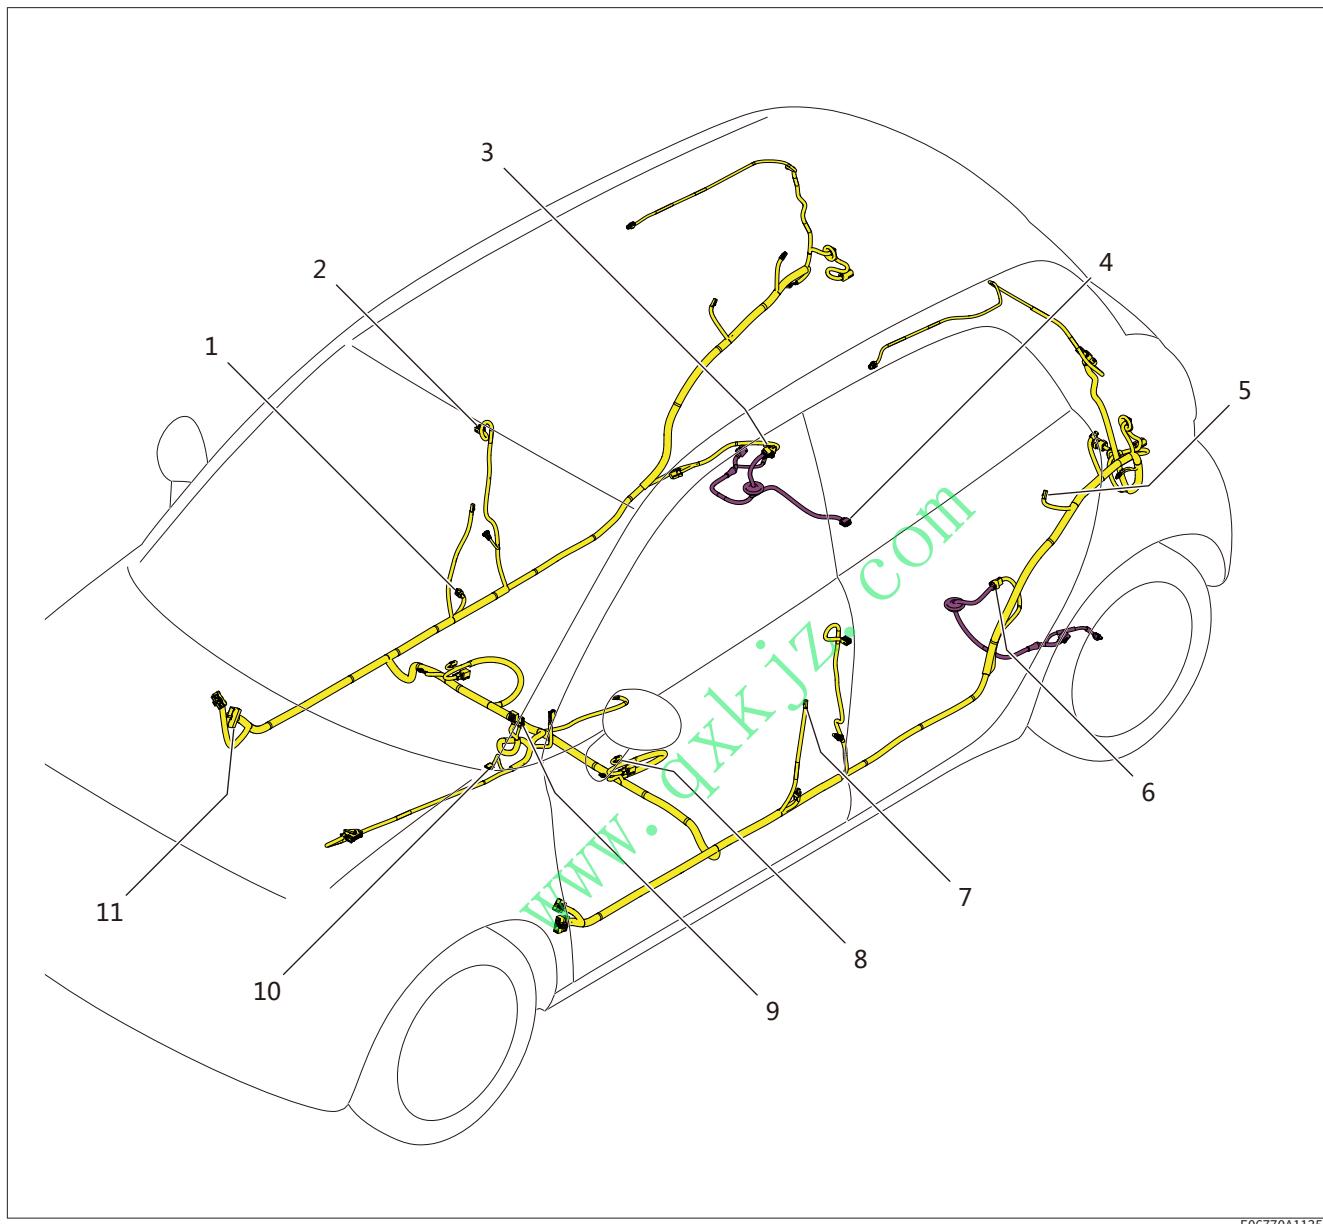

E06770A11357

1. 接右侧碰撞传感器 S29 P79
2. 座舱线束 H19 P78  
接右后门线束 P19 P82
3. 接右后轮速传感器总成 S25 P79
4. 接胎压监测接收器 E37 P77
5. 接左后门状态开关 T38 P80
6. 座舱线束 H57 P78  
接左后轮速传感器线束 P57 P79
7. 接左前门状态开关 T36 P80
8. 接前排左侧安全带插锁 T17 P79
9. 接左前门窗开关总成（防夹） 01 T23-X01  
P80/接左前门窗开关总成 a T23a-X01  
P80
10. 接防盗线圈 A49 P77
11. 座舱线束 H09 P78  
接仪表板线束 P09 P75