


声音提示系统

声音提示系统

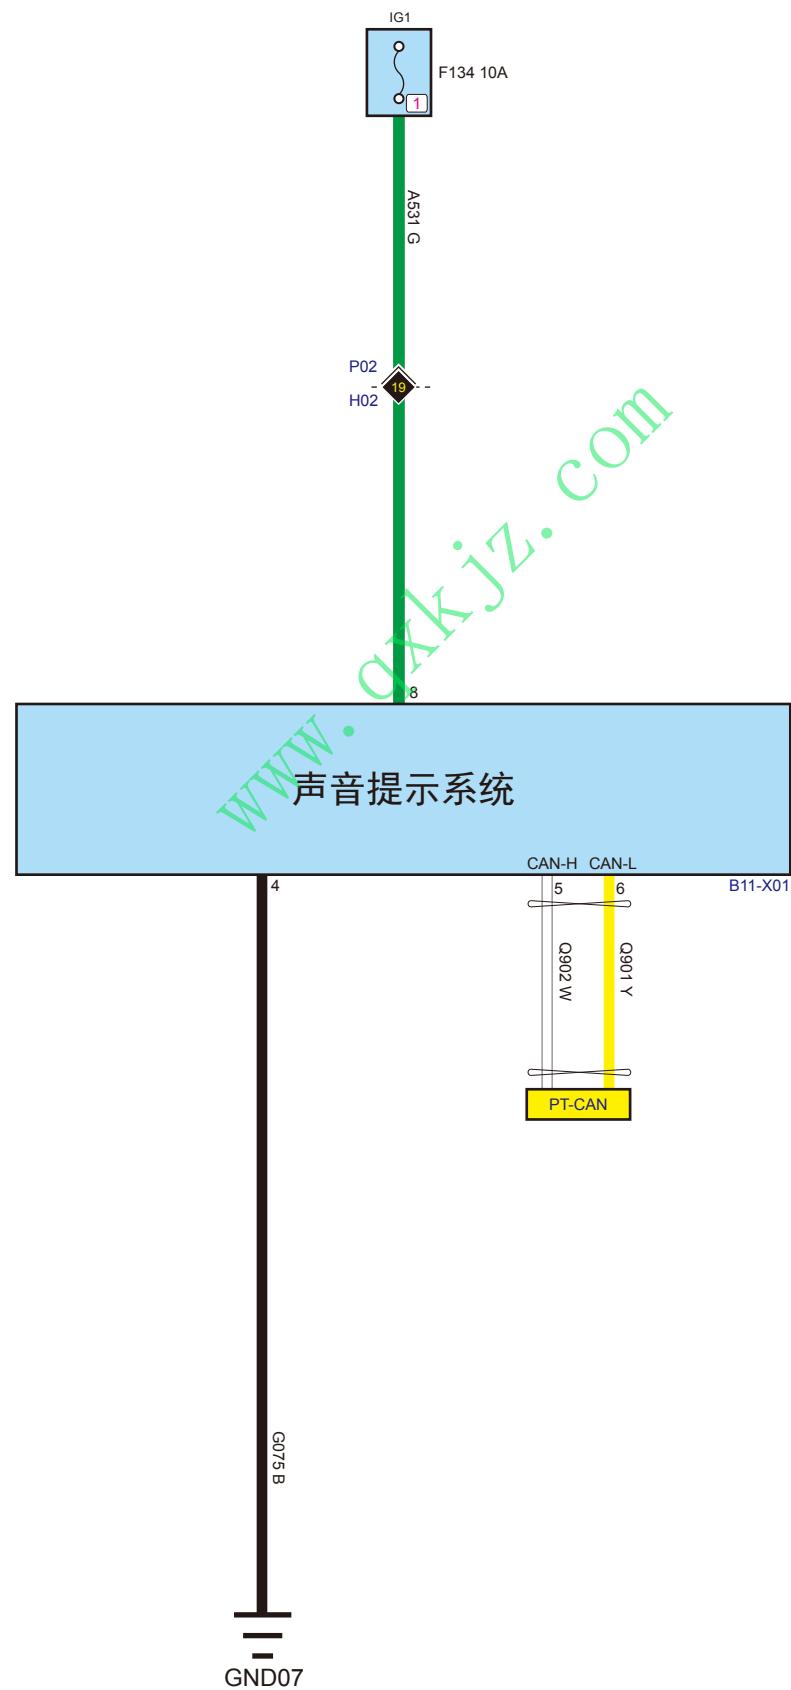

元件位置参考

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
B11-X01	机舱线束-1 <u>P51</u>	—	—

搭铁点

搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND07	搭铁点信息-机舱线束 <u>P24</u>	—	—

保险丝

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F134	仪表板保险盒-位置布 局 <u>P18</u>	—	—