


## 雨刮洗涤系统

### 雨刮洗涤系统

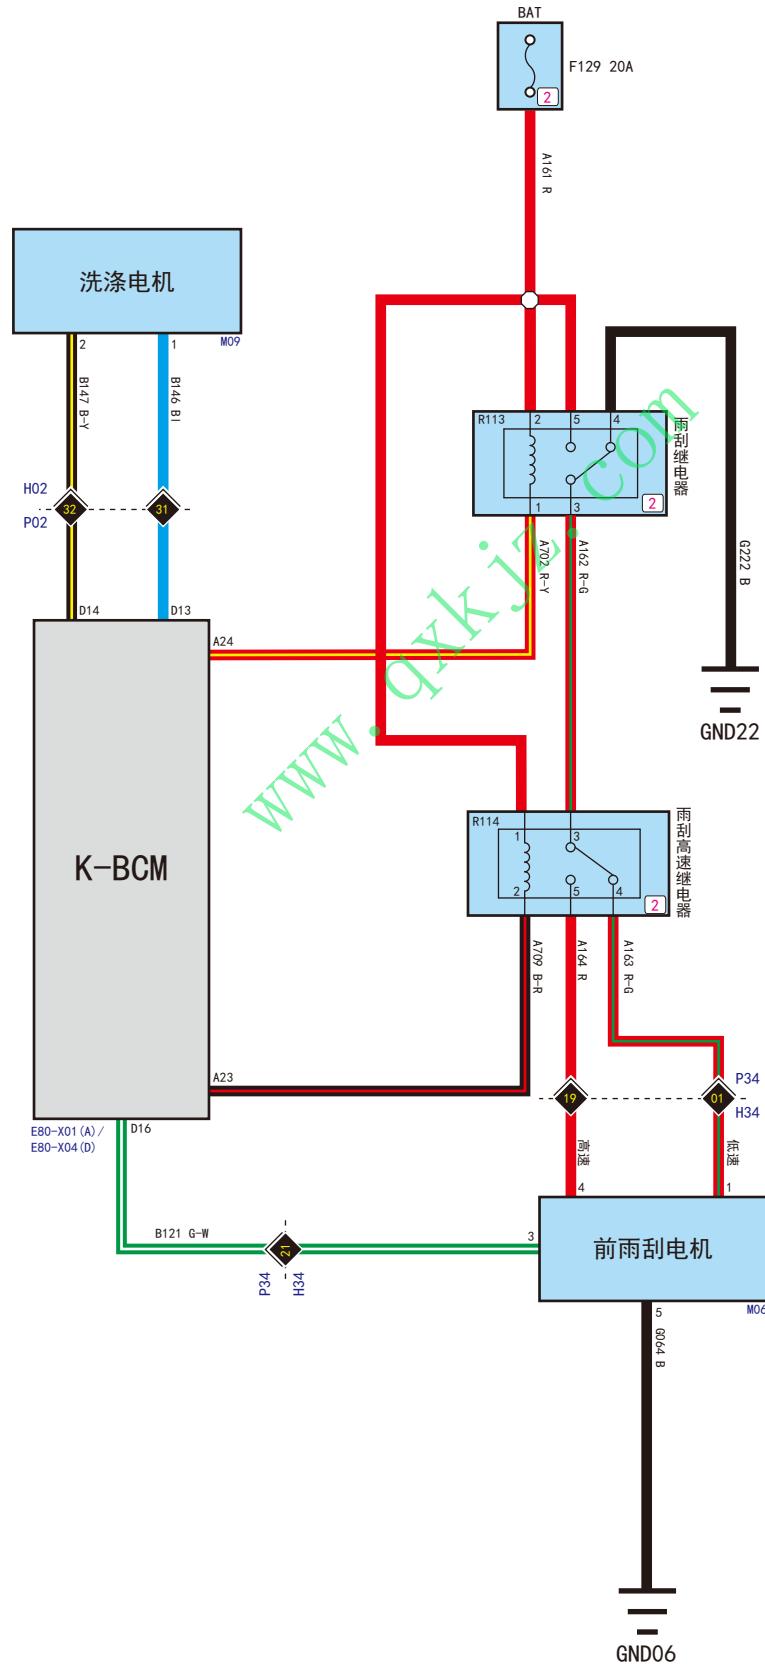

## 元件位置参考

### 接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
E80-X01	仪表板线束-1 <a href="#">P54</a>	E80-X04	仪表板线束-3 <a href="#">P57</a>
M06	机舱线束-1 <a href="#">P51</a>	M09	机舱线束-2 <a href="#">P53</a>

### 搭铁点

搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND06	搭铁点信息-机舱线束 <a href="#">P24</a>	GND22	搭铁点信息-仪表板线束 <a href="#">P25</a>

### 保险丝

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F129	仪表板保险盒-位置布局 <a href="#">P18</a>	—	—

### 继电器

继电器编号	参见详情	继电器编号	参见详情
R113/R114	仪表板保险盒-位置布局 <a href="#">P18</a>	—	—