


电动车窗-非防夹 玻璃升降开关-非防夹

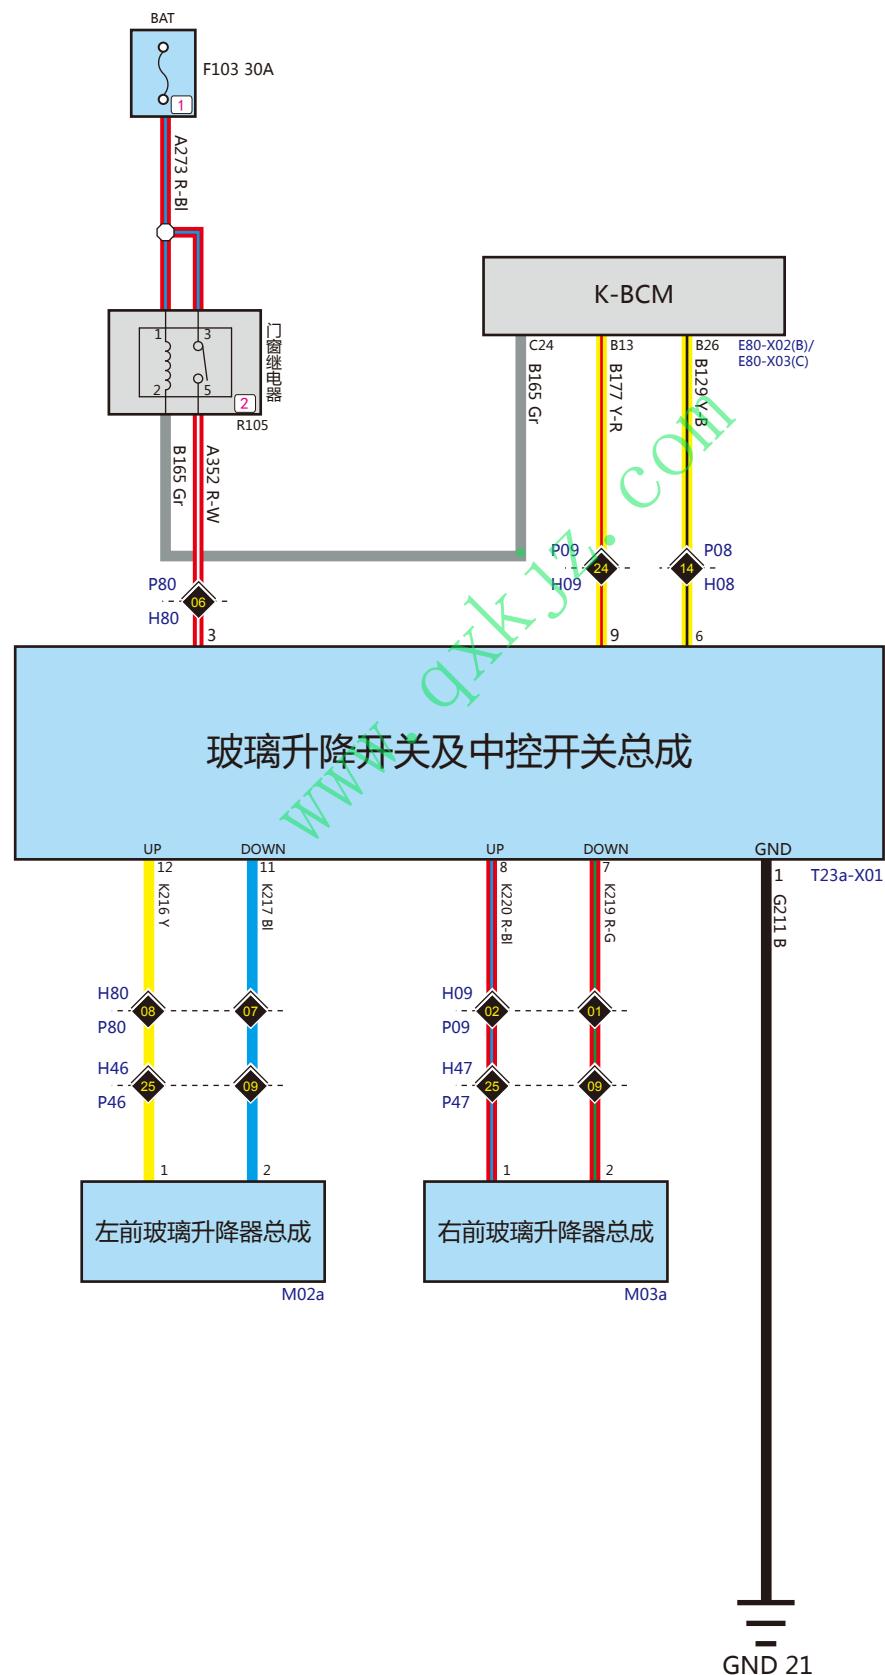

元件位置参考

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
E80-X02	仪表板线束-1 P54	E80-X03	仪表板线束-2 P56
M02a	车门线束 P61	M03a	车门线束 P61
T23a-X01	座舱线束-3 P60	—	—

搭铁点

搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND21	搭铁点信息-座舱线束 P26	—	—

保险丝

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F103	仪表板保险盒-位置布局 P18	—	—

继电器

继电器编号	参见详情	继电器编号	参见详情
R105	仪表板保险盒-位置布局 P18	—	—