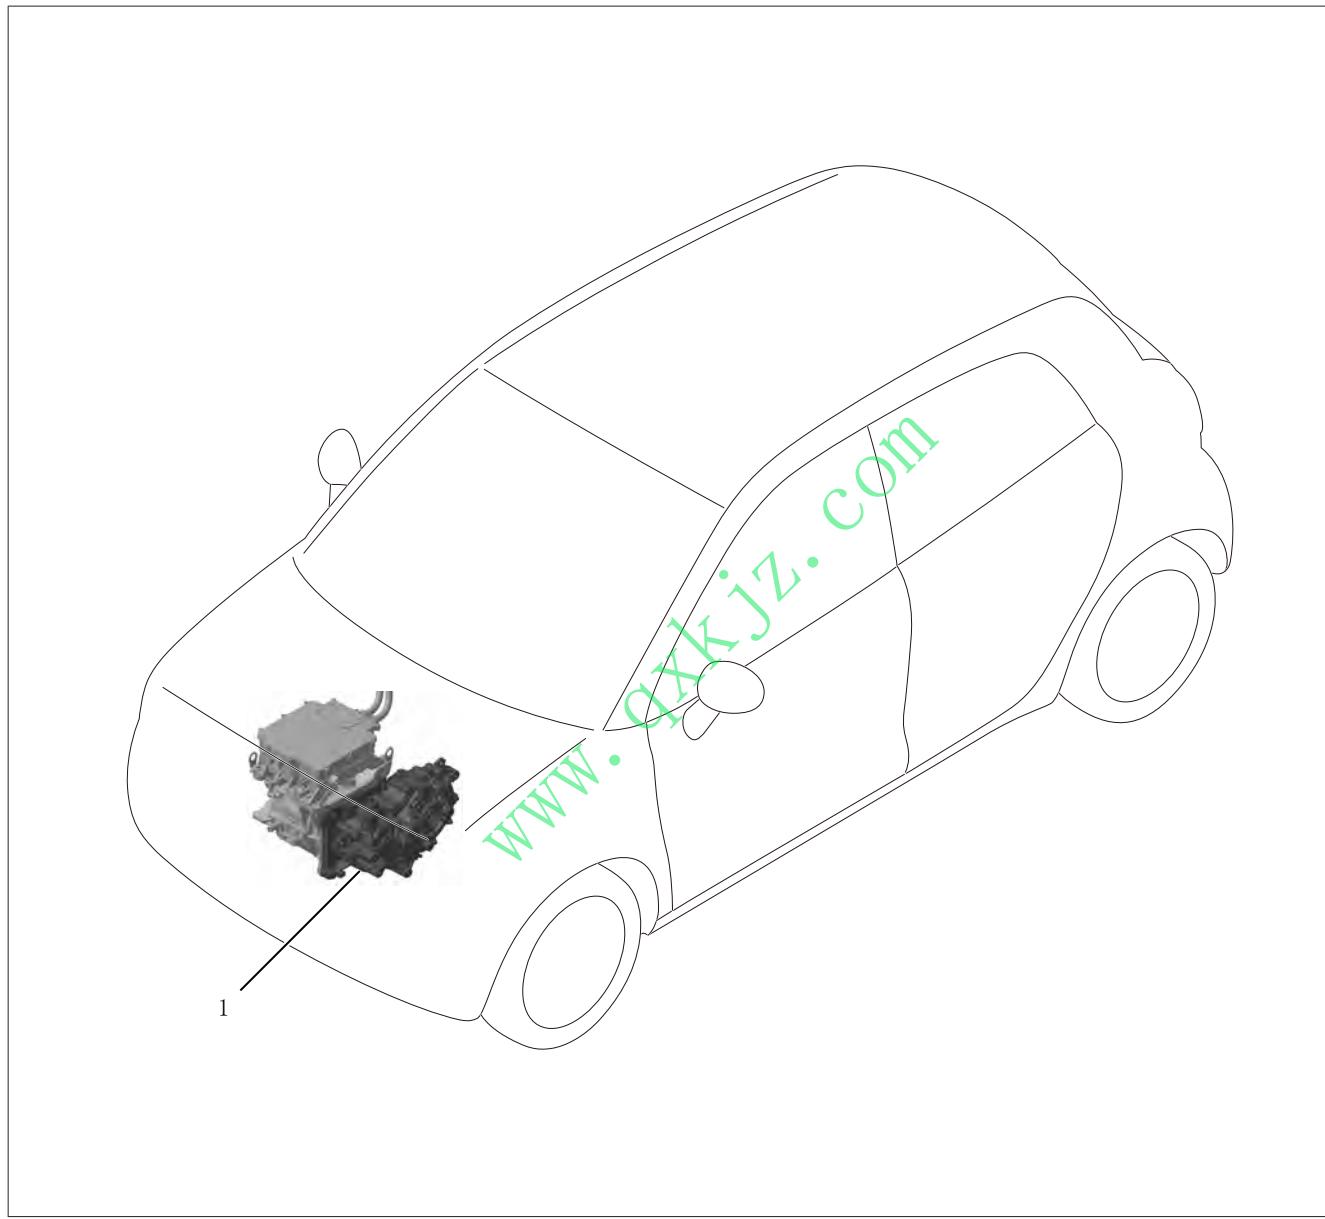


## 前减速器系统 位置图



1. 前减速器总成

## 规格参数

### 基本参数

项目	参数
减速器型式	单挡减速器
主减速比	4.278
各挡传动比	1.952

### 润滑油

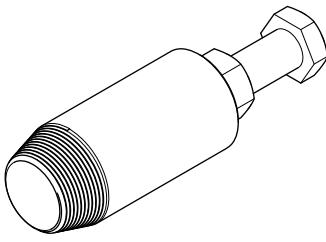
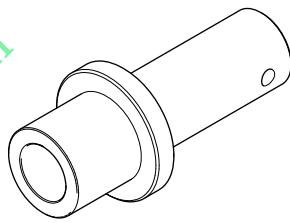
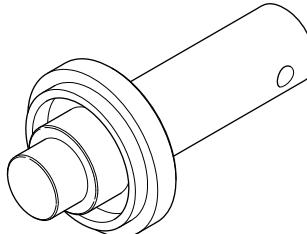
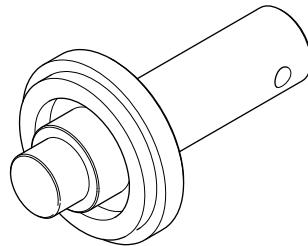
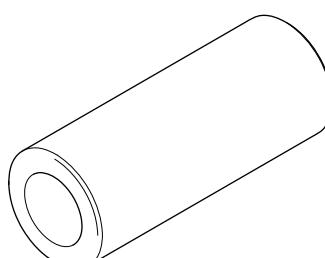
项目	参数
润滑油容量(L)	0.9±0.02
润滑油种类	GL-4 75W

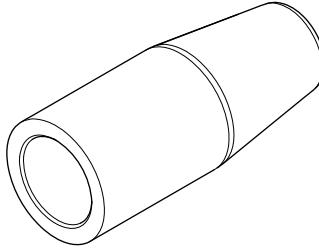
## 规定力矩

名称	紧固零件	拧紧力矩 (N·m)	数量	备注
加油螺塞	减速器左壳体×加油螺塞	40±4	1	—
放油螺塞	减速器左壳体×放油螺塞	40±4	1	—
螺栓	减速器左壳体×减速器右壳体	27.6±3	15	—
螺栓 A	前电驱动总成×前减速器总成	60±9	2	—
螺栓 B			2	—

www.QXKJZ.com

## 专用工具

编码	名称	用途	简图
ZEZF068723	输入轴油封拆卸工具	拆卸输入轴油封	
ZEZF068722	输入轴油封安装工具	安装输入轴油封	
ZEZF068724	油封（差速器前端油封）安装工具	安装油封（差速器前端油封）	
ZEZF068725	差速器后端油封安装工具	安装差速器后端油封	
ZEZF068726	O形圈（小）安装工具	安装O形圈（小），配合ZEZF068727使用	

编码	名称	用途	简图
ZEZF068727	O形圈（小）安装工具	导向O形圈（小），配合ZEZF068726使用	

www.QXKJZ.com