


喇叭

喇叭系统	43-1
位置图	43-1
故障症状表	43-2
喇叭总成	43-3
引脚定义	43-3
检查	43-3
拆卸/安装	43-4

www.qxkjz.com

www.qxkjz.com

喇叭系统 位置图

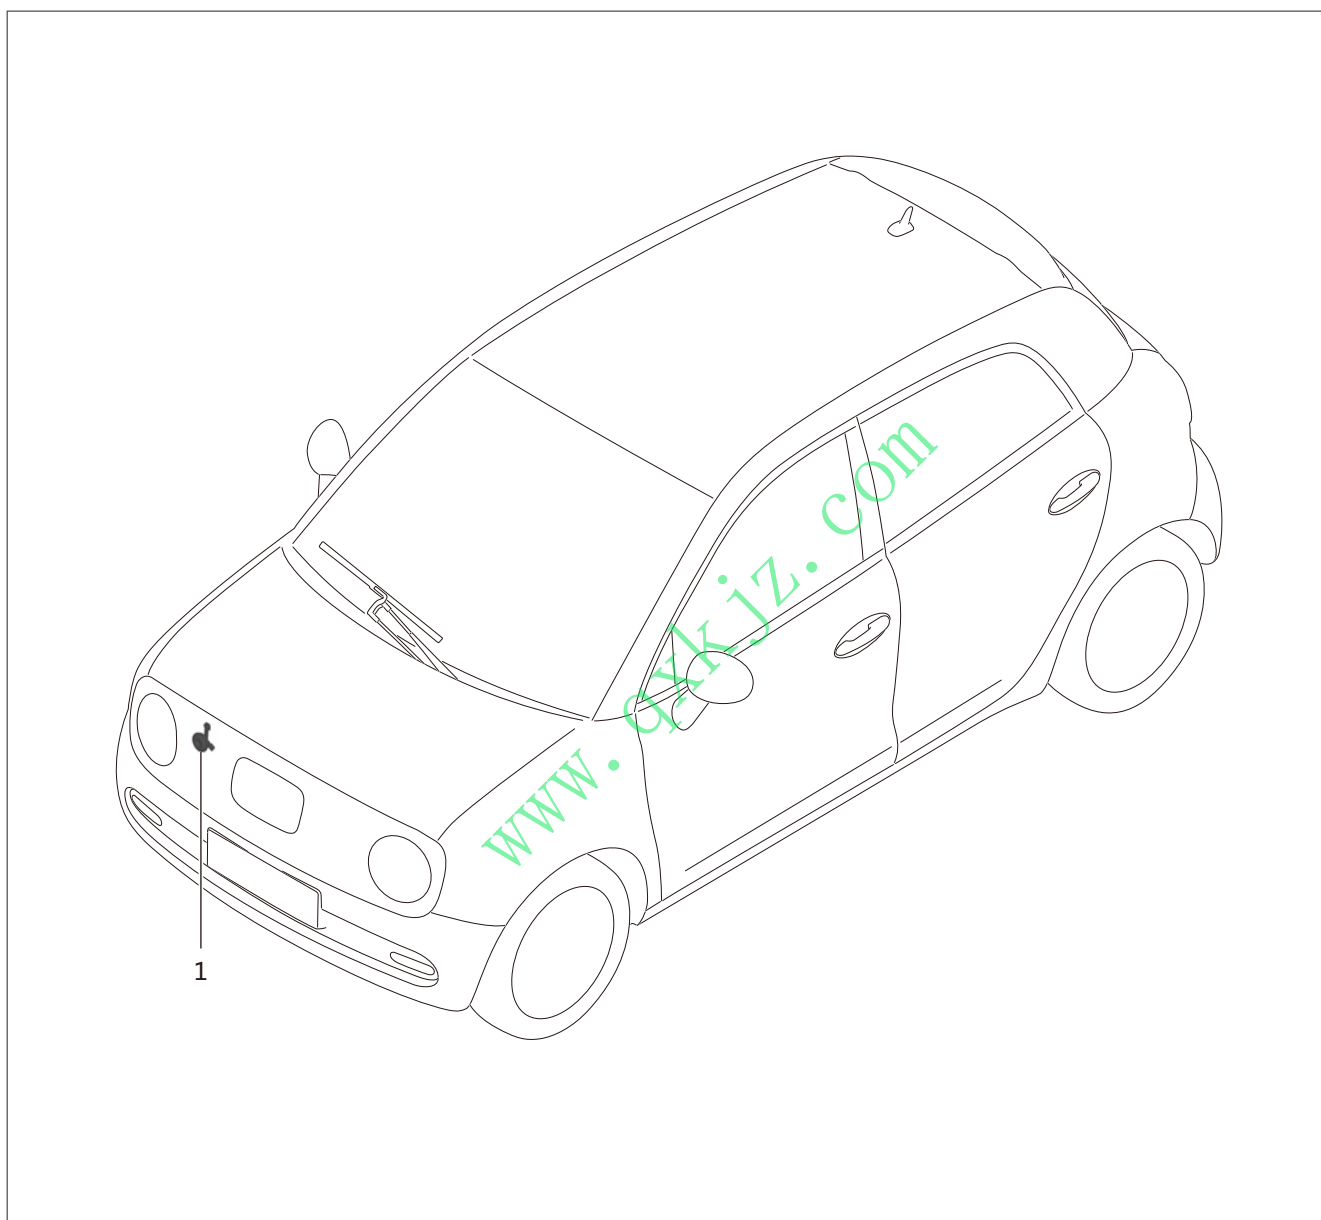


AF56221773BB

1. 高音电喇叭

故障症状表

症状	症状可疑部位
喇叭不鸣响	1. 喇叭按钮开关
	2. 熔断器
	3. 喇叭继电器
	4. 时钟弹簧
	5. 线束
喇叭一直响	1. 喇叭继电器
	2. 喇叭按钮开关
	3. 时钟弹簧
	4. BCM 故障
	5. 线束
喇叭音调不正常	1. 高音喇叭
	2. 线束


喇叭总成
引脚定义

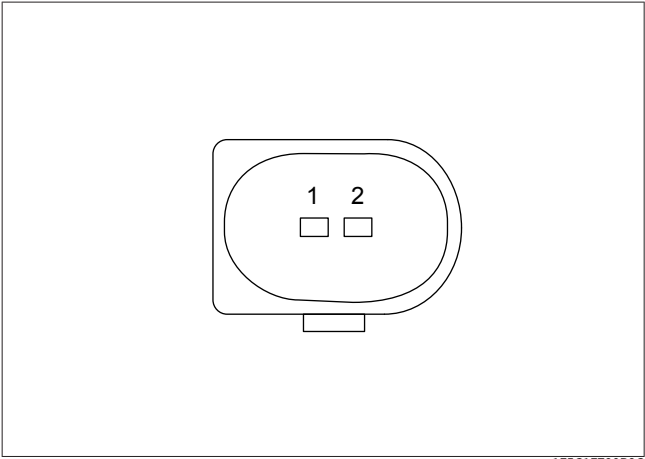

引脚号	功能
1	电源
2	接地

检查

1. 将蓄电池电压施加到高音喇叭(蓄电池正极 (+) → 端子 1, 蓄电池负极 (-) → 端子 2), 标准: 喇叭鸣响

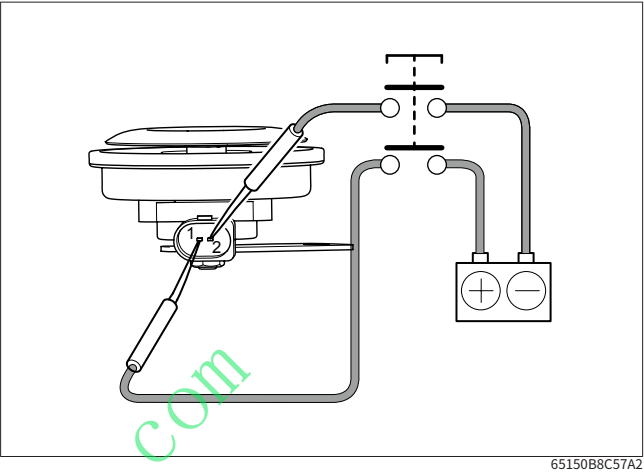

2. 如果喇叭不鸣响, 则更换高音喇叭

拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸散热器格栅
3. 断开线束接插件，拆下 1 个螺栓



50CAE816396C

4. 拆下高音电喇叭

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

www.qxkjz.com