


车门线束

车门线束

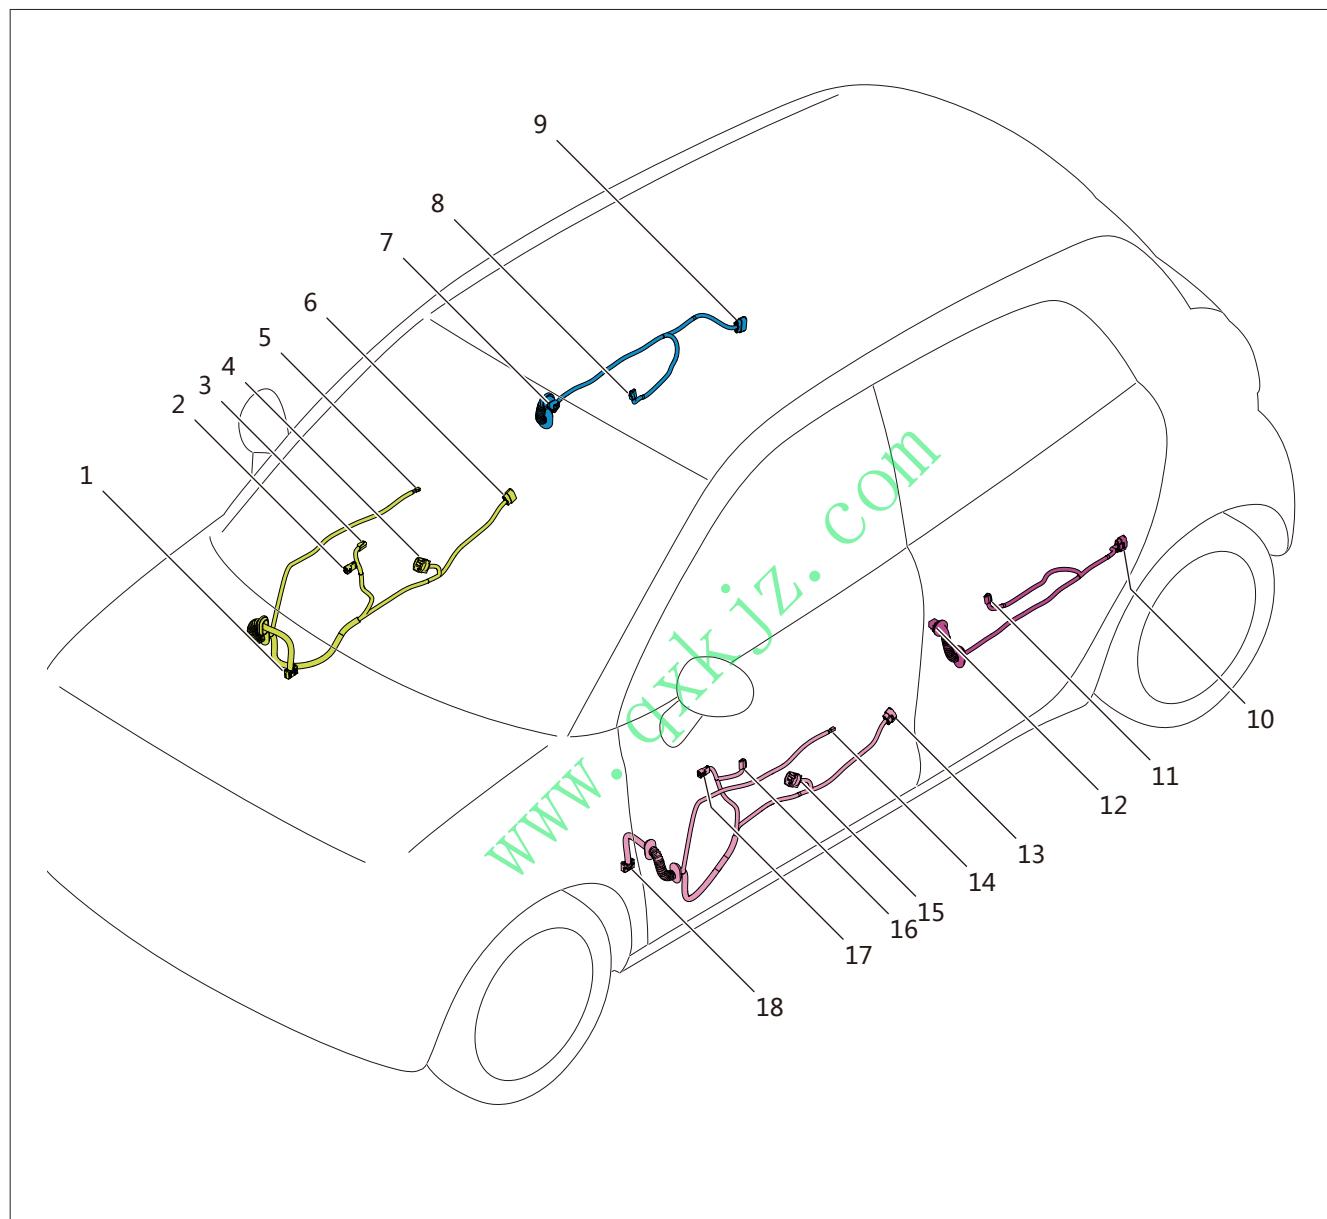

1. 右前门线束 P47 P82
接仪表板线束 H47 P74
2. 接右后视镜总成 A45 P81
3. 接右前门全音域扬声器 A26 P81
4. 接右前门玻璃升降器总成 a (非防夹) M03a
P81/接右前门玻璃升降器总成 (防夹)
M03 P81
5. 接右门把手电子模块 E11 P81
6. 接右前门锁总成 M30 P82
7. 右后门线束 P19 P82
接座舱线束 H19 P78
8. 接右后门全音域扬声器 A28 P81
9. 接右后门锁总成 M32 P82
10. 接左后门锁总成 M31 P82
11. 接左后门全音域扬声器 A24 P81
12. 左后门线束 P18 P82
接座舱线束 H18 P78
13. 接左前门锁总成 M29 P81
14. 接左门把手电子模块 E10 P81
15. 接左前门玻璃升降器总成 a (非防夹) M02a
P81/接左前门玻璃升降器总成 (防夹)
M02 P81
16. 接左前门全音域扬声器 A22 P81
17. 接左后视镜总成 A44 P81
18. 左前门线束 P46 P82
接仪表板线束 H46 P74

www.QXKJZ.