


空调线束-状态一

空调线束

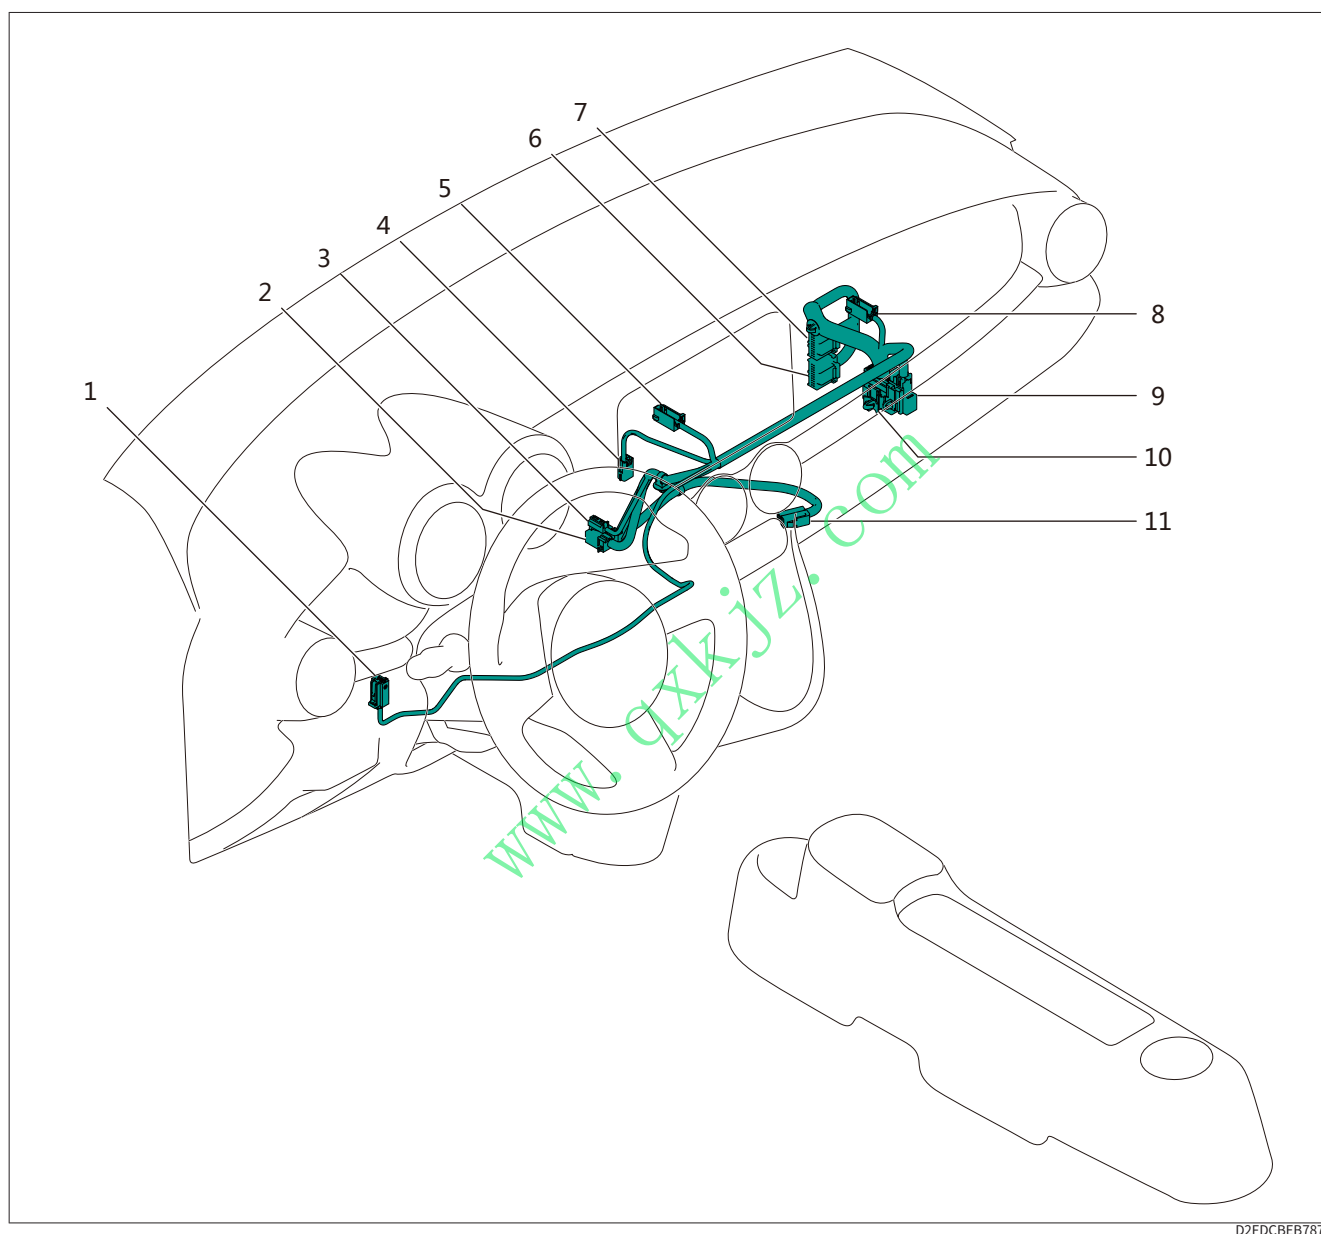

D2FDCBEB7872

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. 接冷暖风门步进电机 S78 <u>P83</u> | 8. 接循环风门步进电机 S79 <u>P83</u> |
| 2. 接调速模块 A56 <u>P83</u> | 9. 空调线束 M46 <u>P83</u>
接仪表板线束 M44 <u>P74</u> |
| 3. 接蒸发器温度传感器 S80 <u>P83</u> | 10. 空调线束 E53 <u>P83</u>
接仪表板线束 E43 <u>P73</u> |
| 4. 接电加热器组件 M43 <u>P83</u> | 11. 接鼓风机 M45 <u>P83</u> |
| 5. 接模式风门步进电机 S81 <u>P83</u> | |
| 6. 接空调控制器 01 E43-X01 <u>P83</u> | |
| 7. 接空调控制器 02 E43-X02 <u>P83</u> | |