




整车控制器系统-1

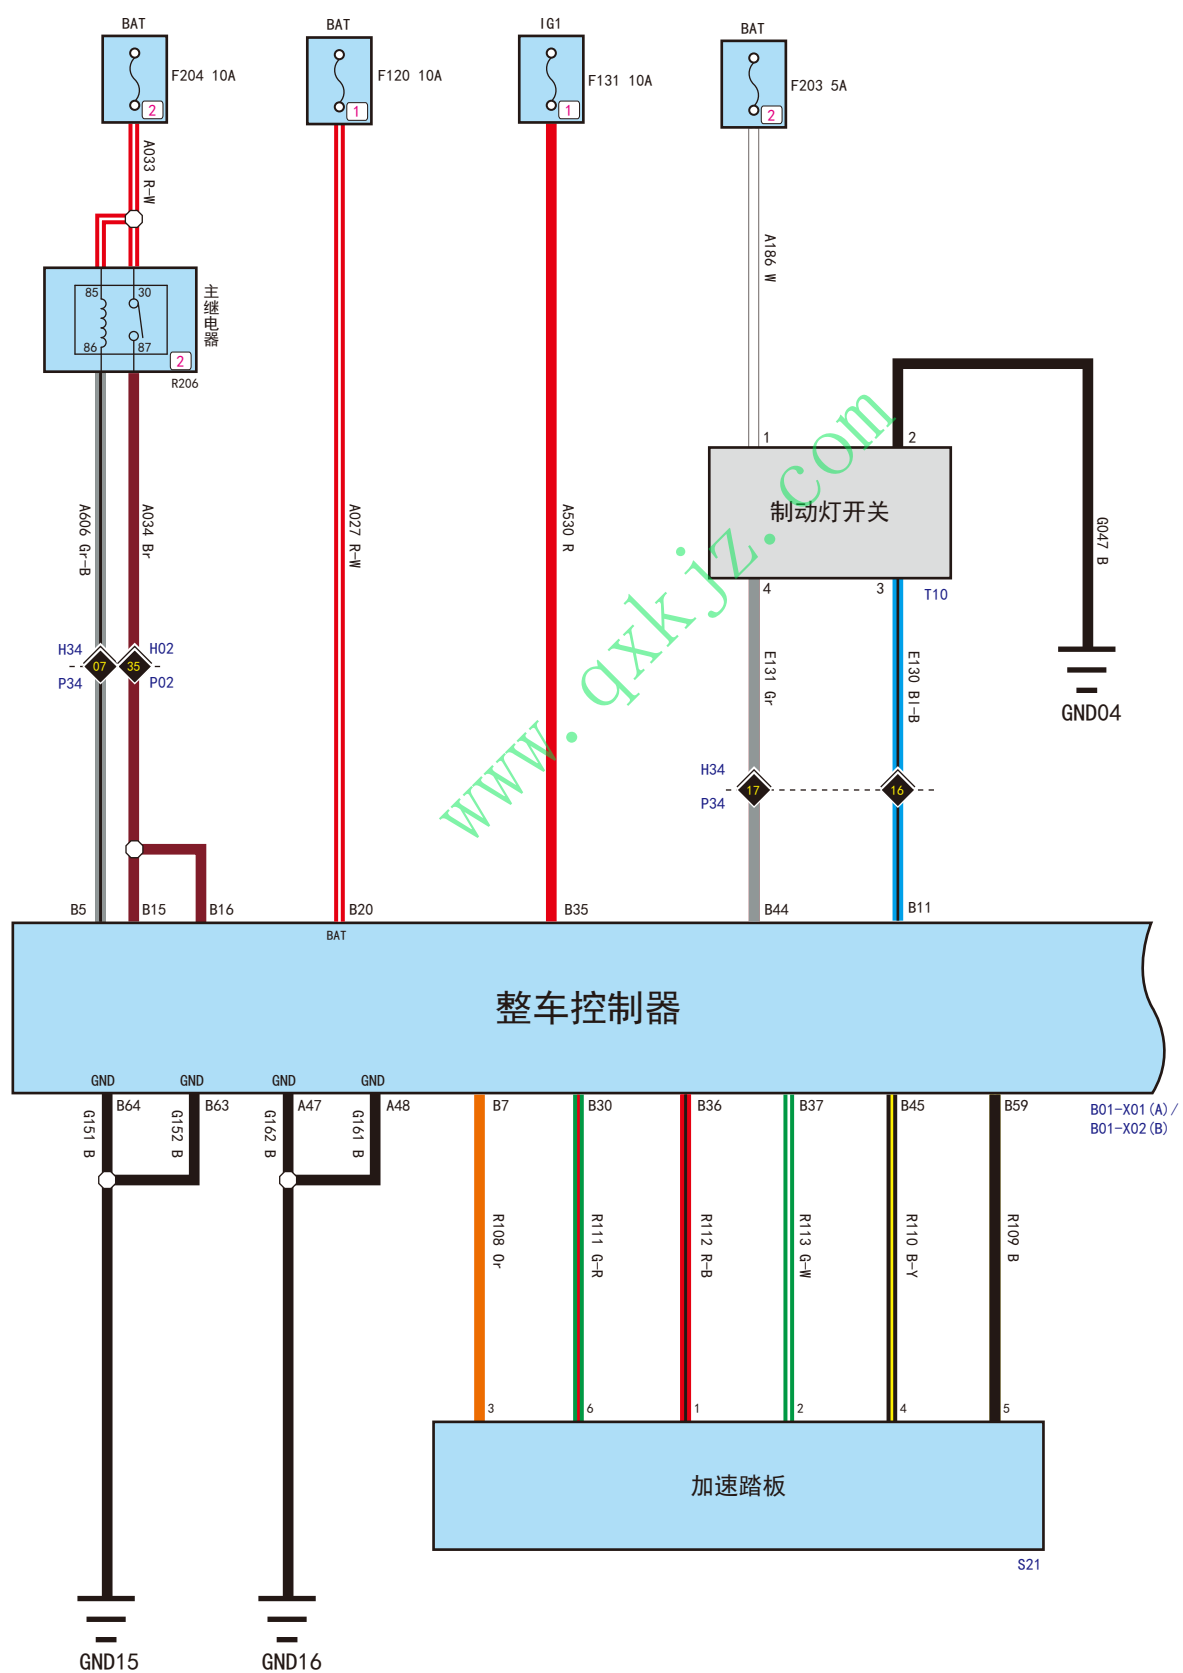

整车控制器系统-2

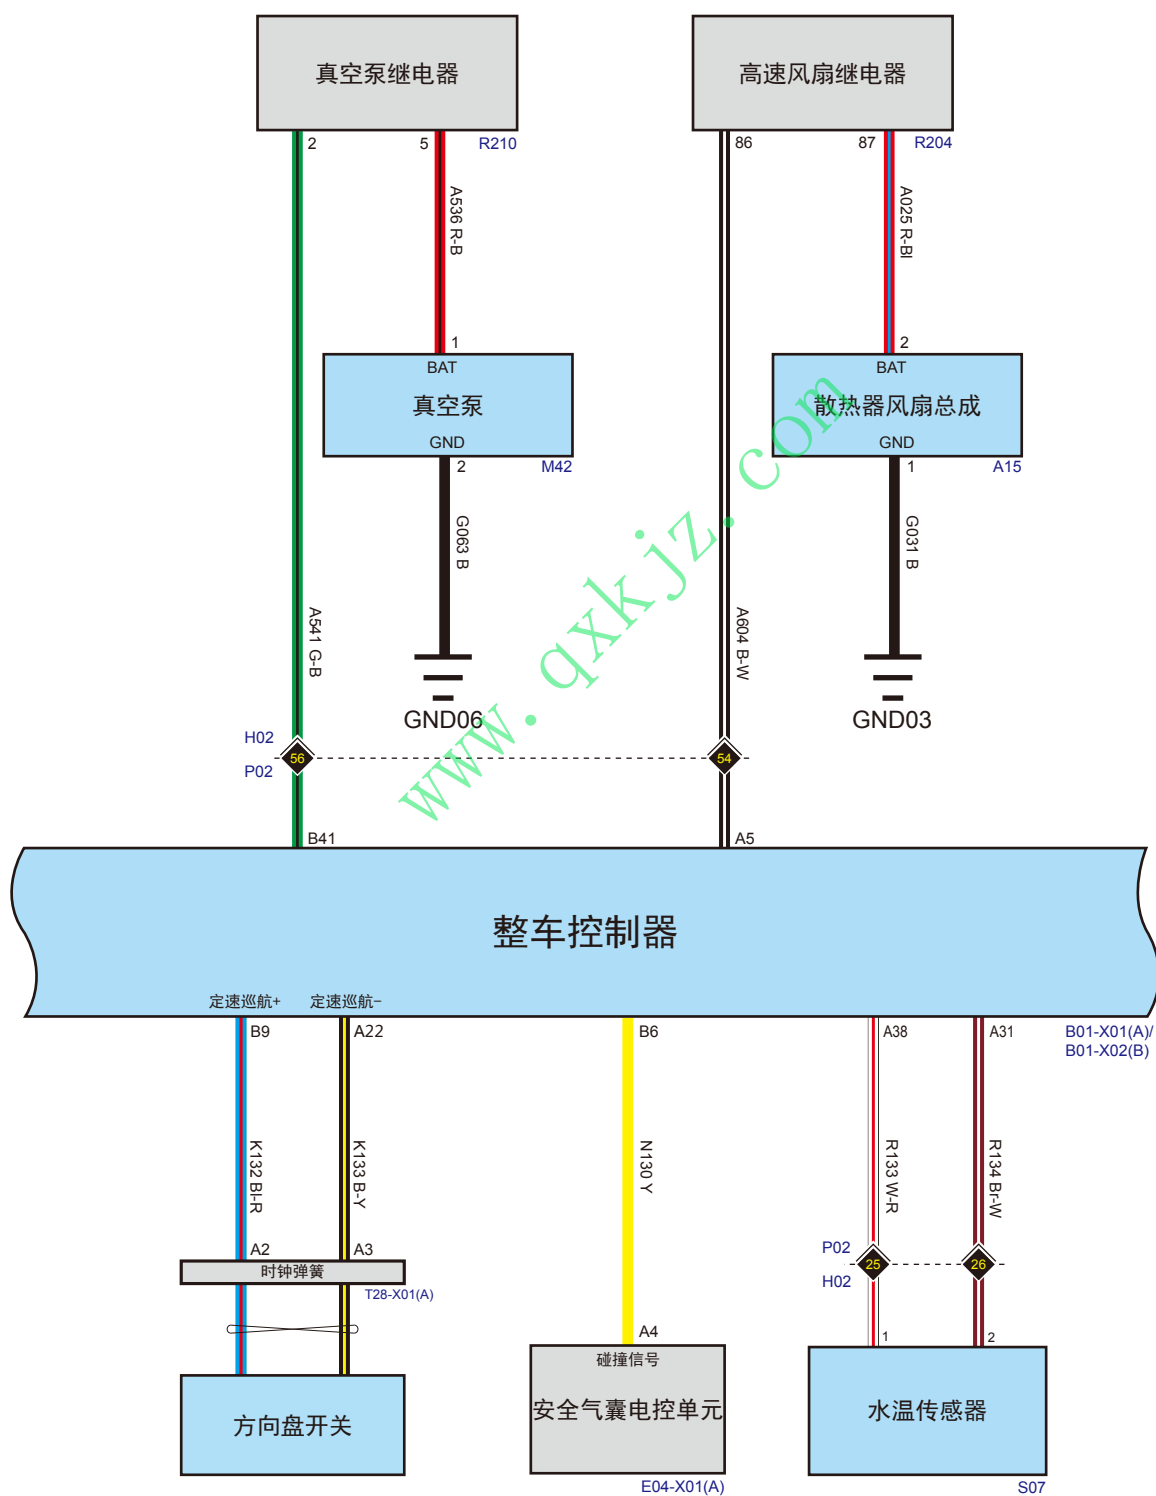

整车控制器系统-3

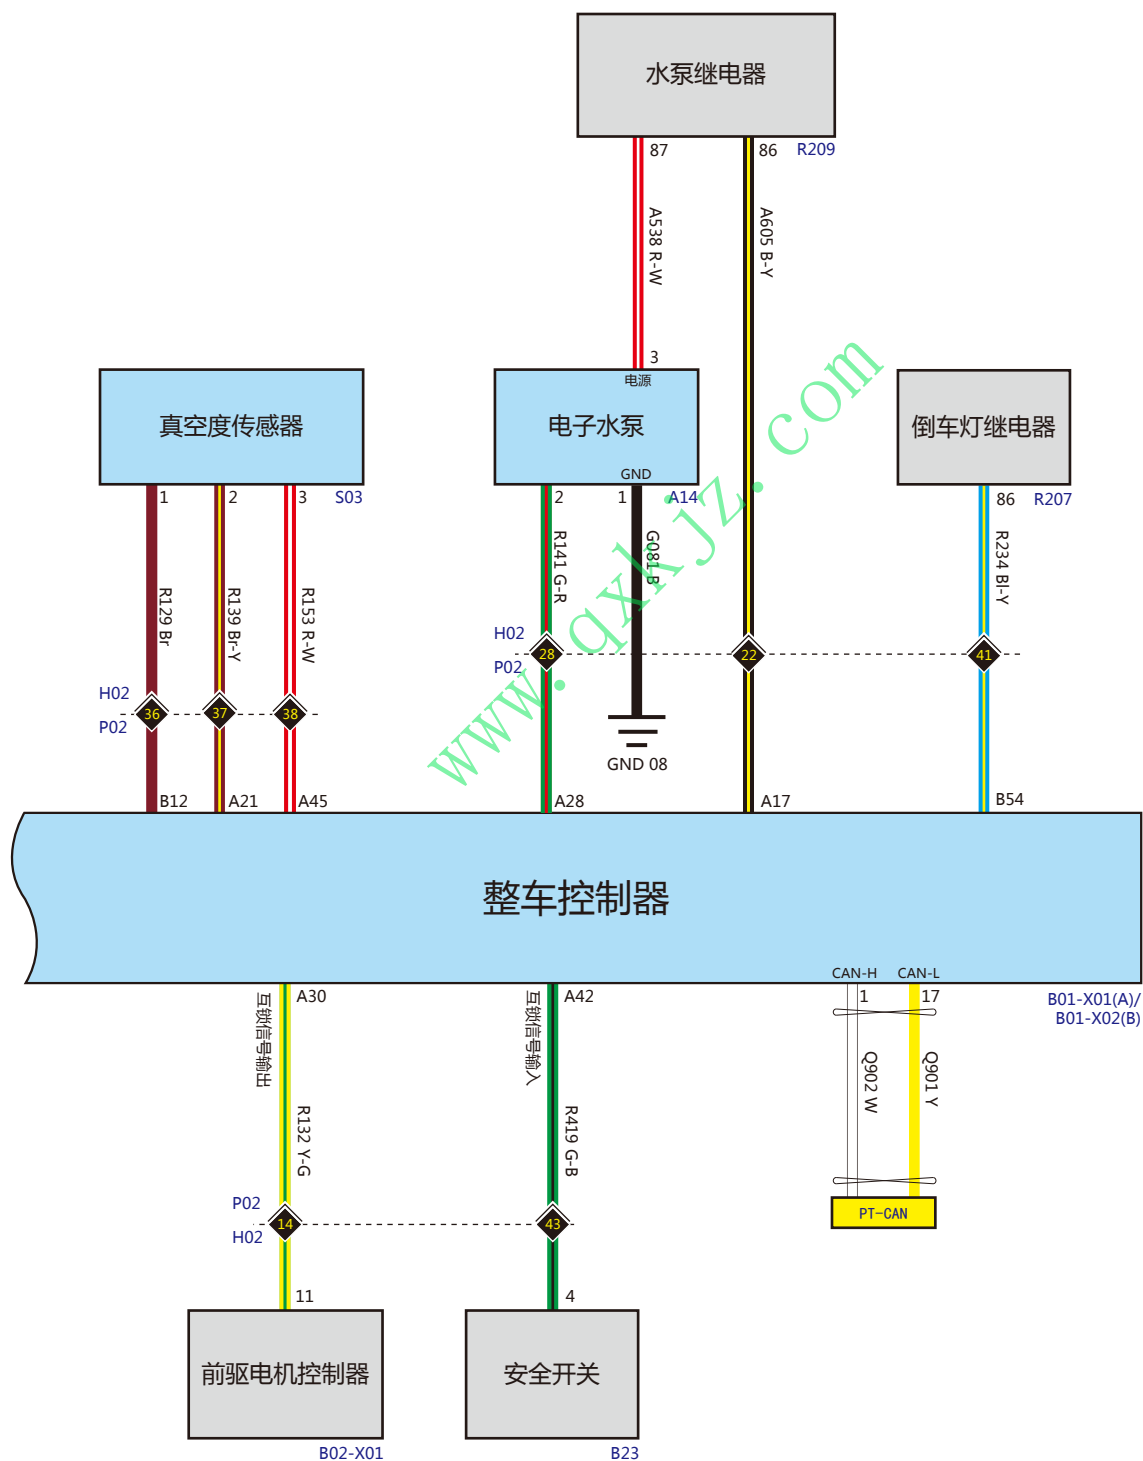

元件位置参考

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
A14	机舱线束-1 P51	A15	机舱线束-2 P53
B01-X01	仪表板线束-1 P54	B01-X02	仪表板线束-3 P57
B02	机舱线束-2 P53	B23	机舱线束-1 P51
E04-X01	仪表板线束-3 P57	M42	机舱线束-1 P51
S03	机舱线束-2 P53	S07	机舱线束-1 P51
S21	仪表板线束-1 P54	T10	机舱线束-2 P53
T28-X01	仪表板线束-2 P56	—	—

搭铁点

搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND03	搭铁点信息-机舱线束 P24	GND04	搭铁点信息-机舱线束 P24
GND15	搭铁点信息-仪表板线束 P25	GND16	搭铁点信息-仪表板线束 P25

保险丝

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F120/F131	仪表板保险盒-位置布局 P18	F203/F204	机舱保险盒-位置布局 P21

继电器

继电器编号	参见详情	继电器编号	参见详情
R204/R206/R207/ R209/R210	机舱保险盒-位置布局 P21	—	—