


前驱电机控制系统

前驱电机控制系统

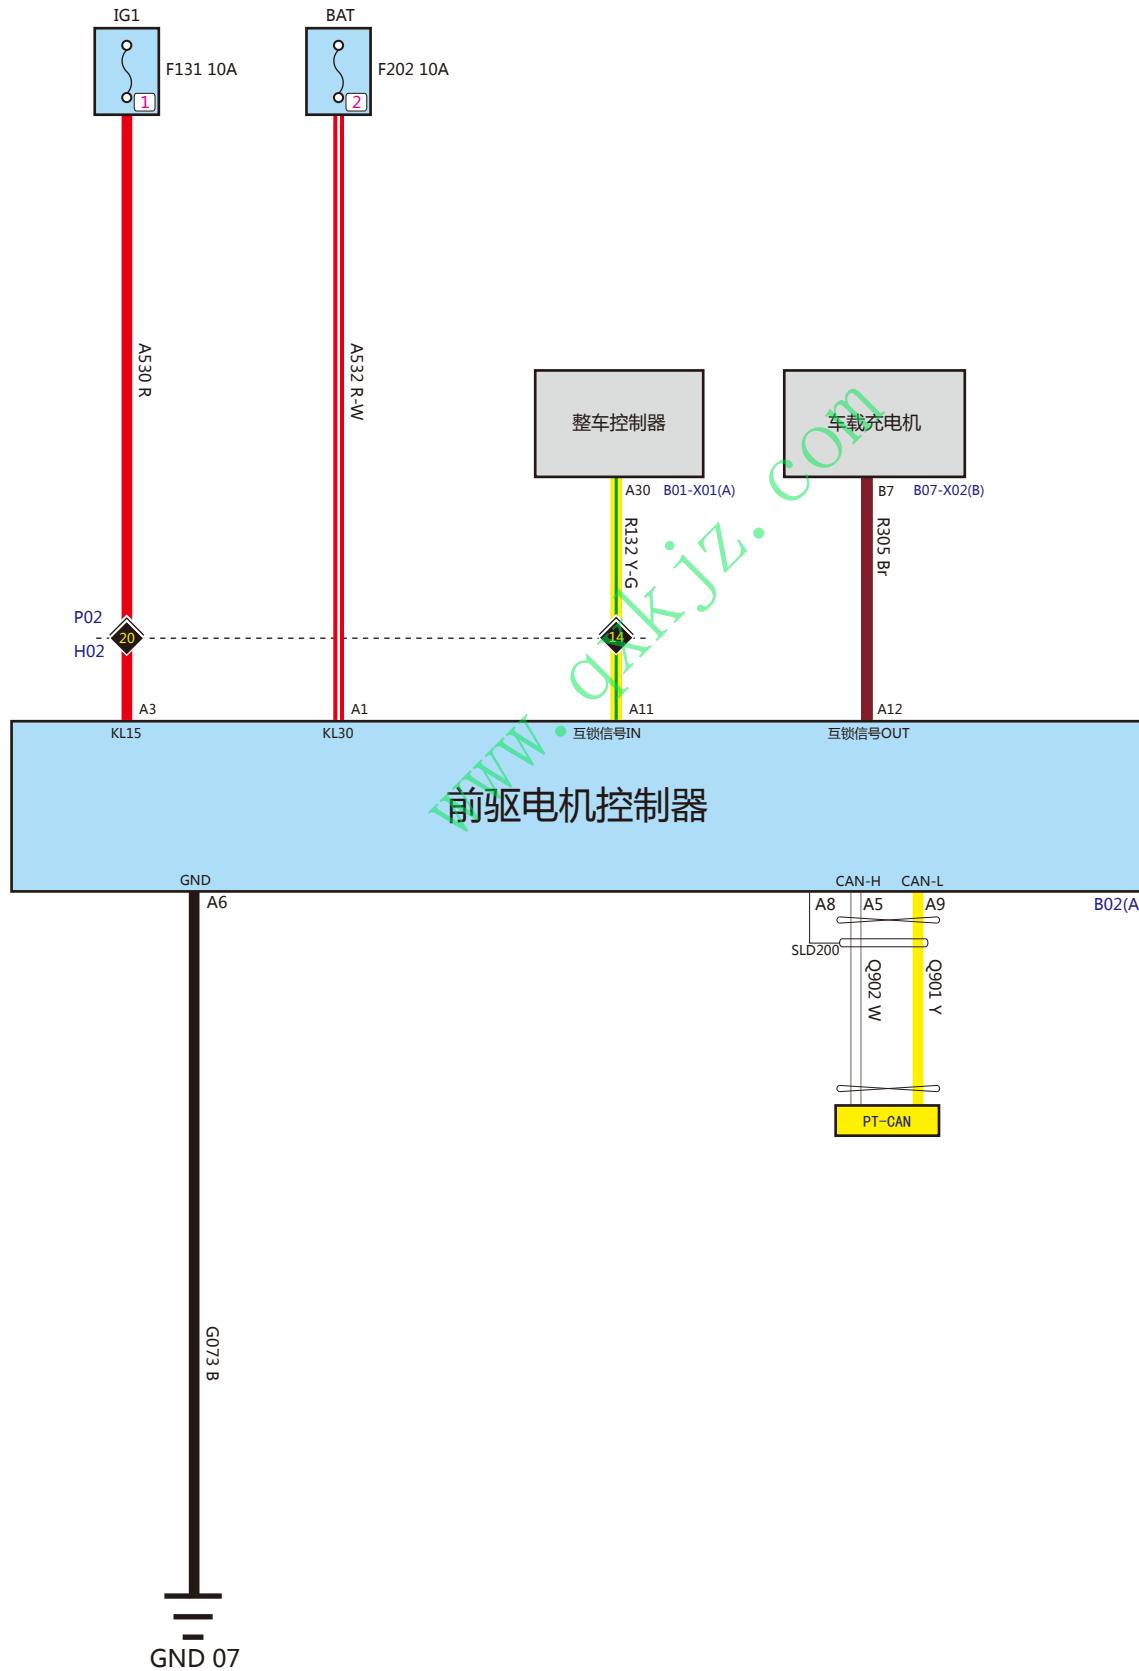

元件位置参考

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
B01-X01	仪表板线束-1 <u>P54</u>	B02	机舱线束-2 <u>P53</u>
B07-X02	机舱线束-2 <u>P53</u>	—	—

搭铁点

搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND07	搭铁点信息-机舱线束 <u>P24</u>	—	—

保险丝

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F131	仪表板保险盒-位置布 局 <u>P18</u>	F202	机舱保险盒-位置布局 <u>P21</u>