
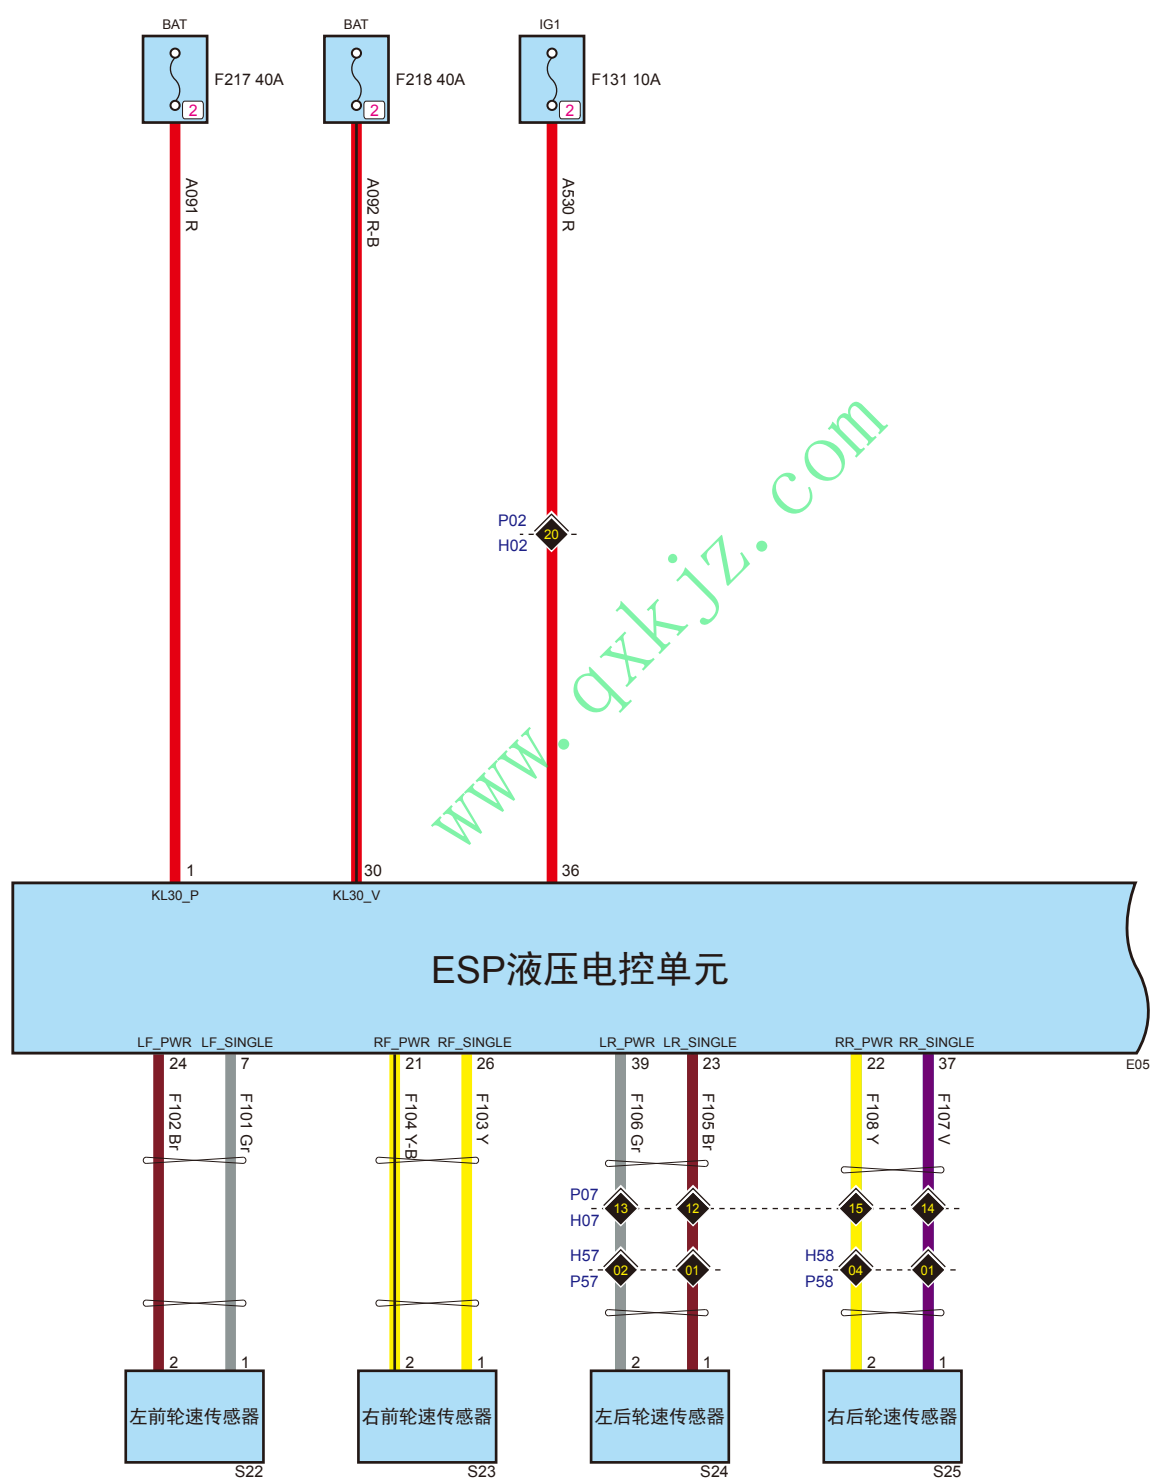


ESP
ESP-1

ESP-2

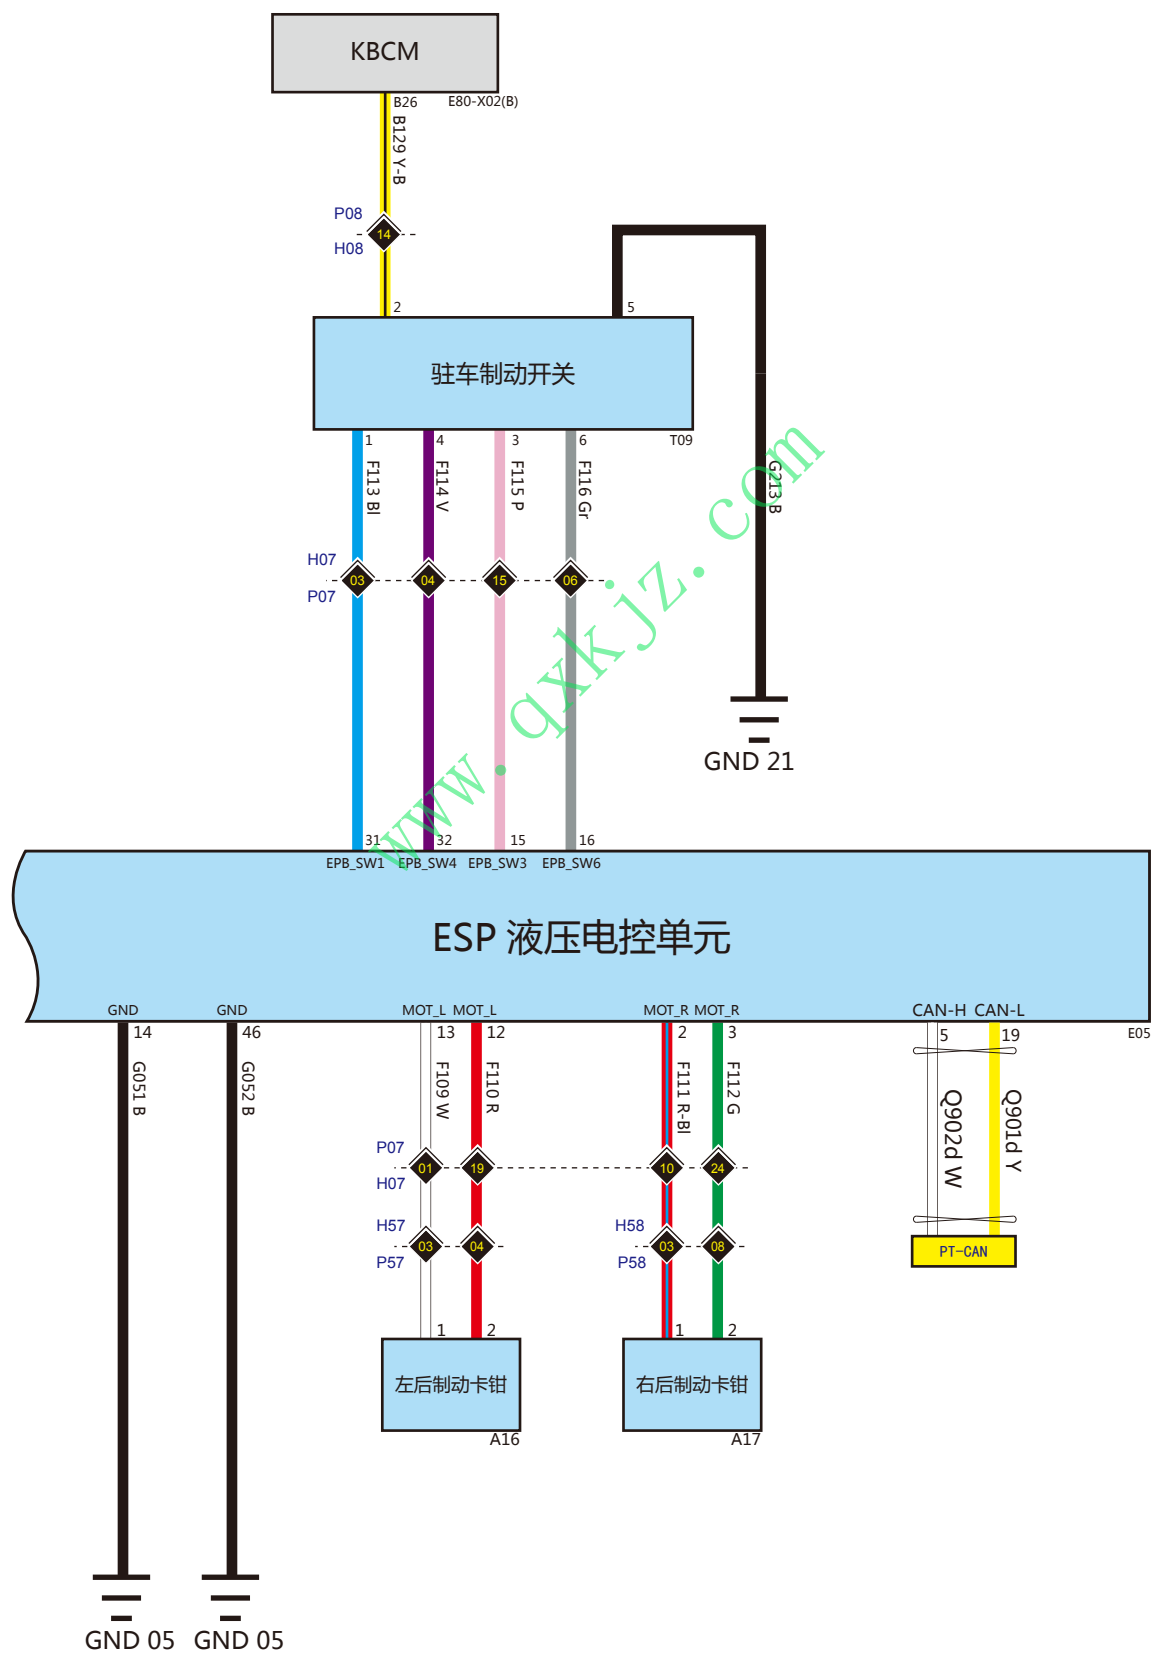

元件位置参考

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
A16	座舱线束-1 P58	A17	座舱线束-2 P59
E05	机舱线束-2 P53	E80-X02	仪表板线束-1 P54
S22	机舱线束-1 P51	S23	机舱线束-2 P53
S24	座舱线束-2 P59	S25	座舱线束-3 P60
T09	座舱线束-1 P58	—	—

搭铁点

搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND05	搭铁点信息-机舱线束 P24	GND21	搭铁点信息-座舱线束 P26

保险丝

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F131	仪表板保险盒-位置布局 P18	F217/F218	机舱保险盒-位置布局 P21