


## 防盗线圈

## 防盗线圈

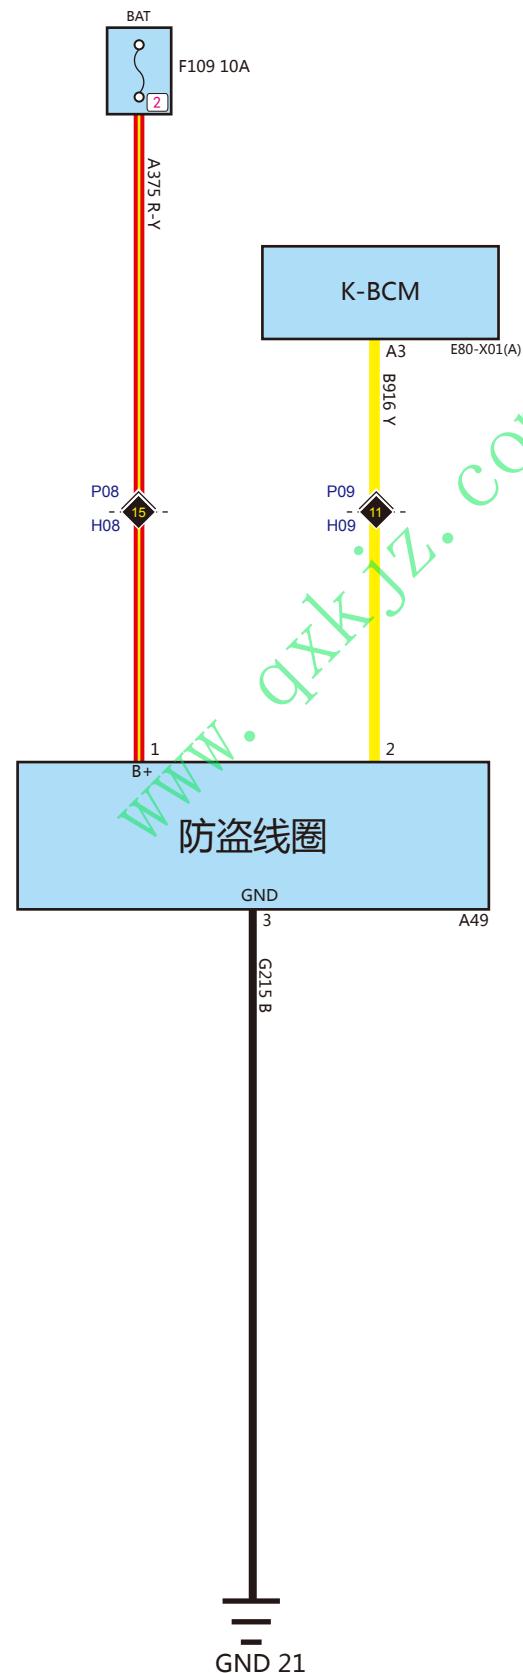

## 元件位置参考

### 接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
A49	座舱线束-3 <u>P60</u>	E80-X01	仪表板线束-1 <u>P54</u>

### 搭铁点

搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND21	搭铁点信息-座舱线束 <u>P26</u>	—	—

### 保险丝

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F109	仪表板保险盒-位置布 局 <u>P18</u>	—	—