


电子转向柱锁

电子转向柱锁

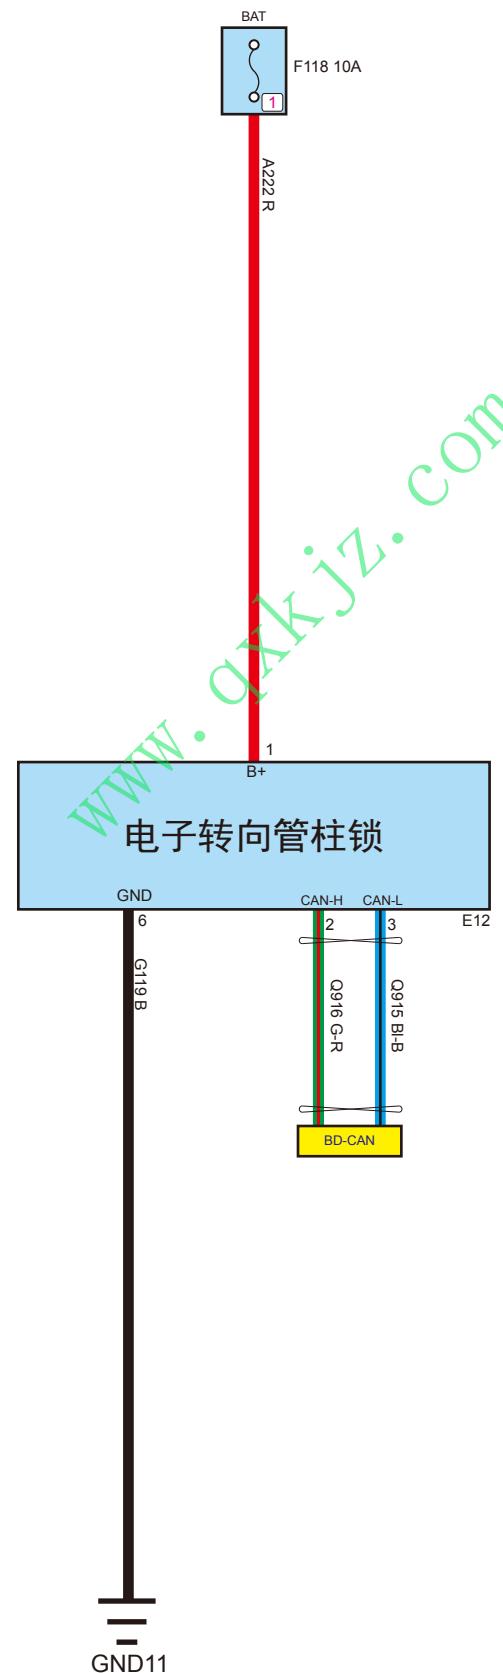

元件位置参考

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
E12	仪表板线束-2 <u>P56</u>	—	—

搭铁点

搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND11	搭铁点信息-仪表板线束 <u>P25</u>	—	—

保险丝

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F118	仪表板保险盒-位置布局 <u>P18</u>	—	—