


## 备用电源

## 备用电源

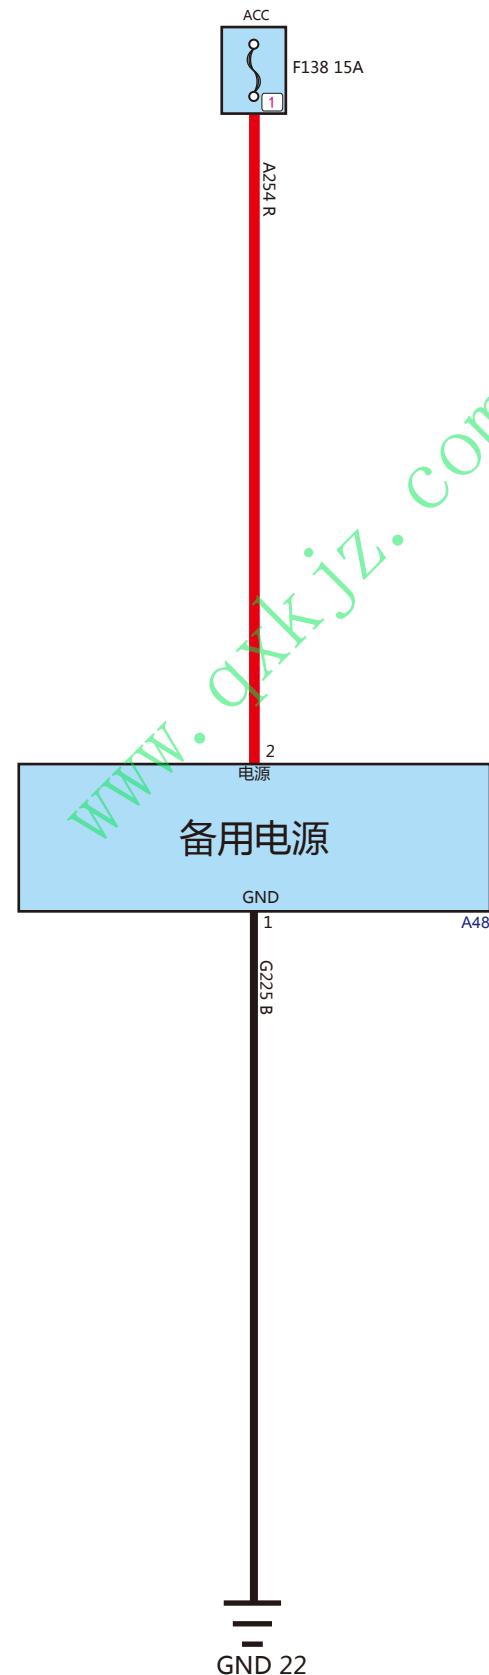

## 元件位置参考

### 接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
A48	仪表板线束-2 <u>P56</u>	—	—

### 搭铁点

搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND22	搭铁点信息-仪表板线束 <u>P25</u>	—	—

### 保险丝

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F138	仪表板保险盒-位置布局 <u>P18</u>	—	—