



整车线束（15 款）

发动机线束图

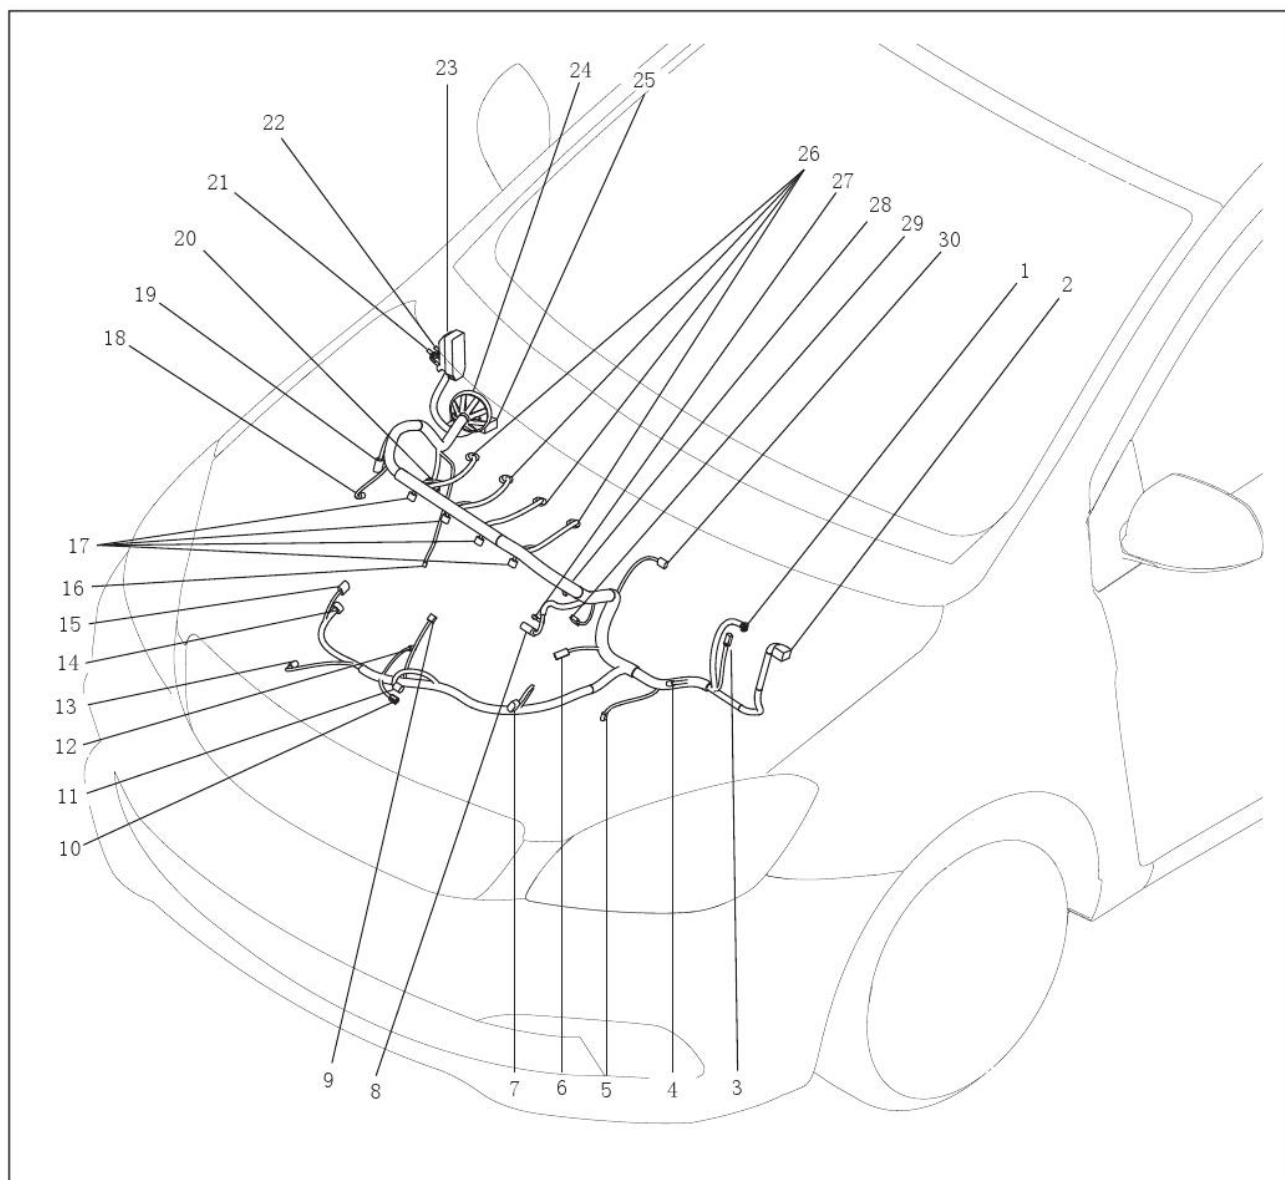

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. 接蓄电池正极 | 16. 接动力转向开关 |
| 2. 接机舱线束 | 17. 接喷油嘴 |
| 3. 接蓄电池正极保险盒 | 18. 接 VVT 阀 |
| 4. 接空挡开关 | 19. 接空调压力开关 |
| 5. 接倒挡开关 | 20. 接前氧传感器 |
| 6. 接发动机转速传感器 | 21. 接搭铁 |
| 7. 接电子节气门 | 22. 接搭铁 |
| 8. 接进气温度压力传感器 | 23. 接发动机 ECU |
| 9. 接爆震传感器 | 24. 接仪表线束 A |
| 10. 接起动机励磁 | 25. 接仪表线束 B |
| 11. 接起动机 | 26. 接点火线圈 |
| 12. 接机油压力开关 | 27. 接点火线圈搭铁 |
| 13. 接压缩机 | 28. 接相位传感器 |
| 14. 接发电机输出 | 29. 接冷却液温度传感器 |
| 15. 接发电机 | 30. 接碳罐控制阀 |


前舱线束图

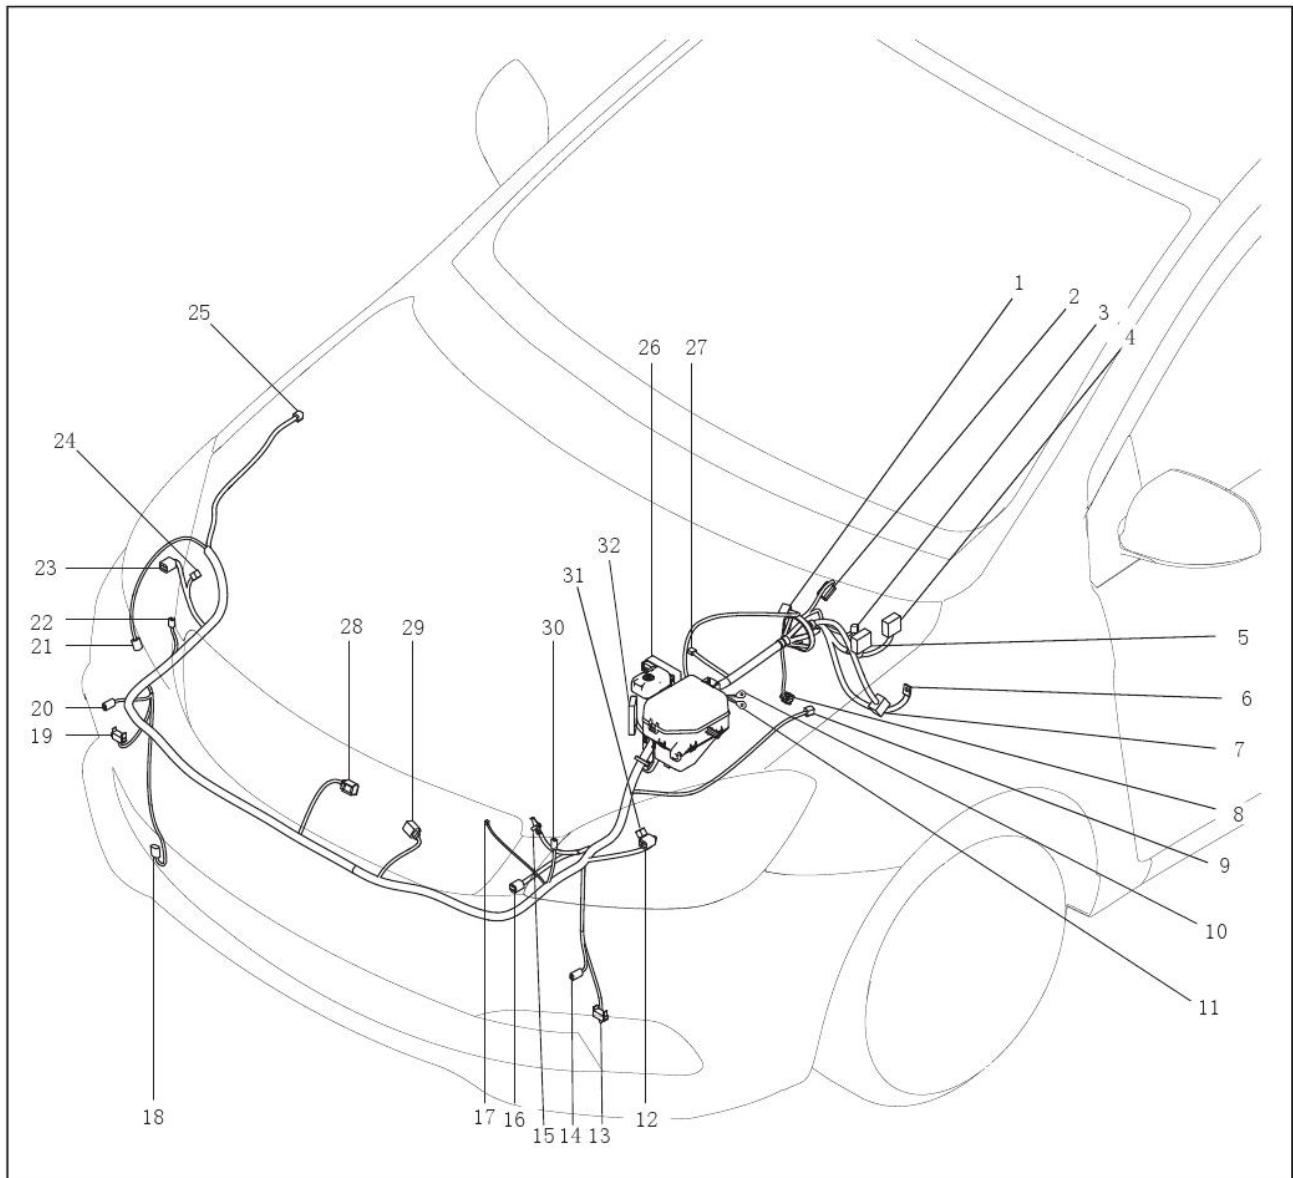


1. 接雨刮电机
2. 接制动灯开关
3. 接离合开关
4. 接仪表线束 A
5. 接仪表线束 B
6. 接一号保险盒
7. 接车身线束
8. 接离合器低位开关
9. 接左前轮速传感器
10. 接搭铁
11. 接搭铁
12. 接左前组合灯
13. 接左前雾灯
14. 接左前昼间行车灯
15. 接搭铁
16. 接散热器风扇电机

17. 接 PEPS 蜂鸣器
18. 接室外温度传感器
19. 接右前雾灯
20. 接右前昼间行车灯
21. 接前洗涤电机
22. 接右前转向灯
23. 接右前组合灯
24. 接右前组合灯调节电机
25. 接右前轮速传感器
26. 接电瓶正极保险盒
27. 接制动液位警告开关
28. 接高音喇叭
29. 接低音喇叭
30. 接左前转向灯
31. 接左前组合灯调节电机
32. 接 ABS/ESP ECU

仪表板线束图

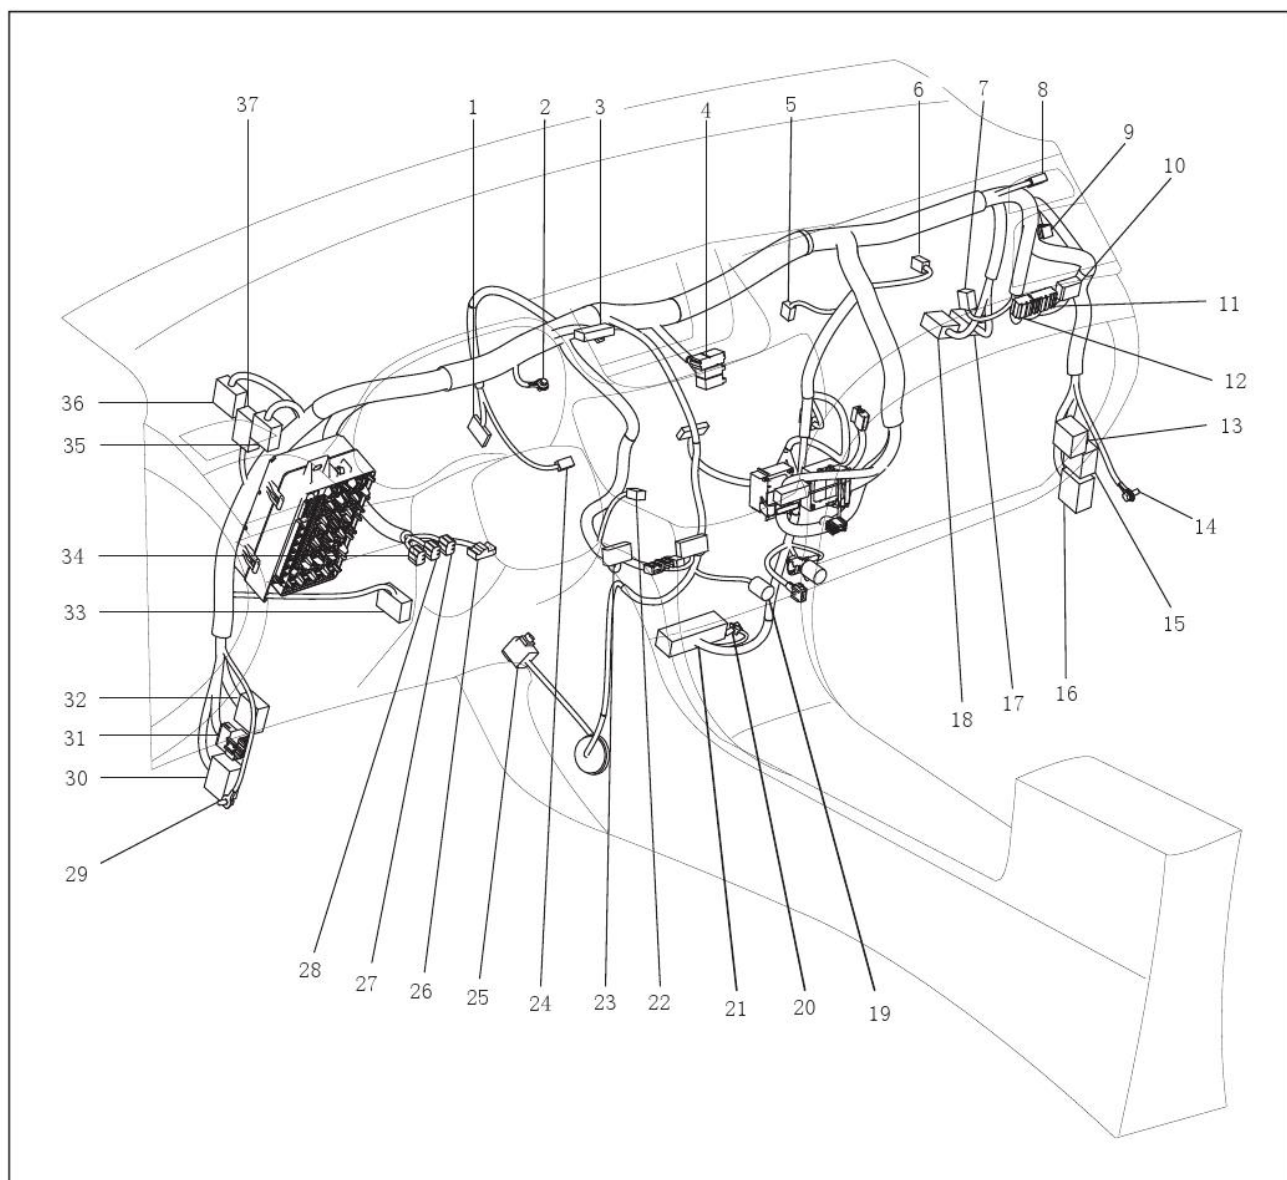


- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. 接加速踏板模块 | 20. 接搭铁 |
| 2. 接搭铁 | 21. 接安全气囊 ECU (黄色) |
| 3. 接组合仪表 A (白) | 22. 接 ESCL |
| 4. 接 CD 机 | 23. 接左组合开关 (灯光) |
| 5. 接模式风门执行器 | 24. 接蒸发器温度传感器 |
| 6. 接副驾驶员气囊 | 25. 接后氧传感器 |
| 7. 接循环风门执行器 | 26. 接大灯高度调节开关 |
| 8. 接天线 | 27. 接电动外后视镜开关 (白) |
| 9. 接车身线束 C | 28. 接仪表开关 2 |
| 10. 接 PEPS ECU A | 29. 接搭铁 |
| 11. 接 PEPS ECU B | 30. 接车身线束 A |
| 12. 接 PEPS ECU C | 31. 接左前门线束 B (白) |
| 13. 接右前门线束 A | 32. 接左前门线束 A (白) |
| 14. 接搭铁 | 33. 接诊断接口 |
| 15. 接右前门线束 B | 34. 接仪表开关 1 |
| 16. 接车身线束 B | 35. 接机舱线束 A |
| 17. 接发动机线束 A | 36. 接机舱线束 B |
| 18. 接发动机线束 B | 37. 接顶棚线束 A |
| 19. 接点烟器 | |

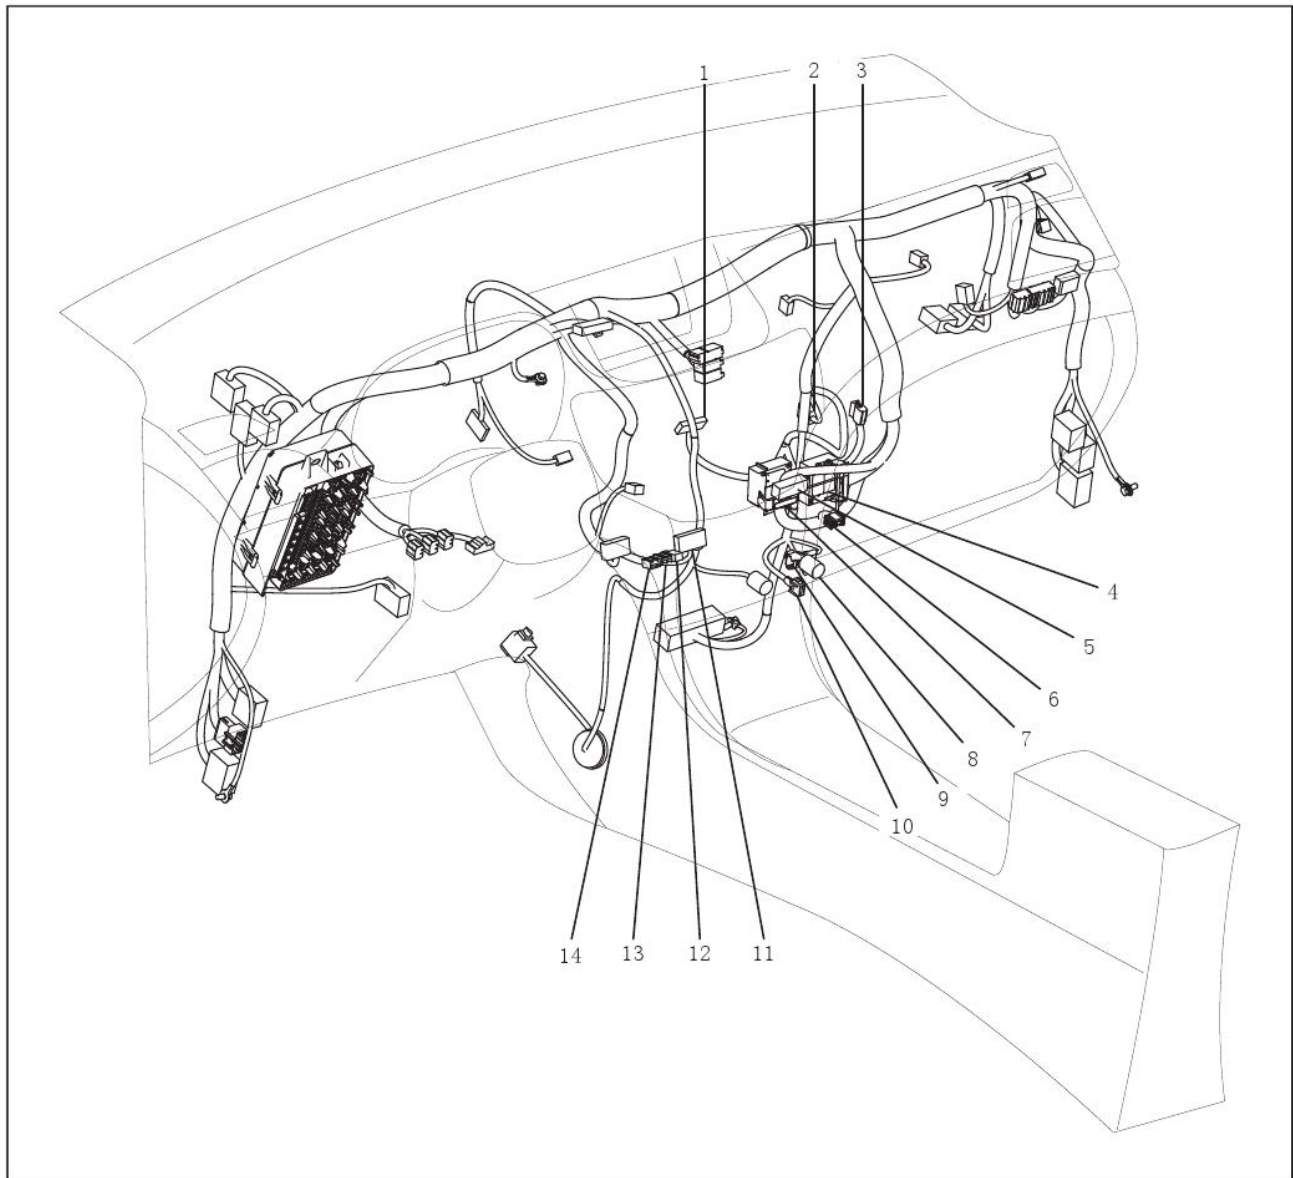


1. 接调速模块
2. 接温度风门执行器
3. 接鼓风机
4. 接 BCM-B
5. 接空调控制器
6. 接中央控制开关
7. 接 BCM-A

8. 接点烟器
9. 接视频低频天线
10. 接 USB 接口
11. 接右组合开关（雨刮）
12. 接时钟弹簧一
13. 接时钟弹簧二
14. 接时钟弹簧三

车身线束图

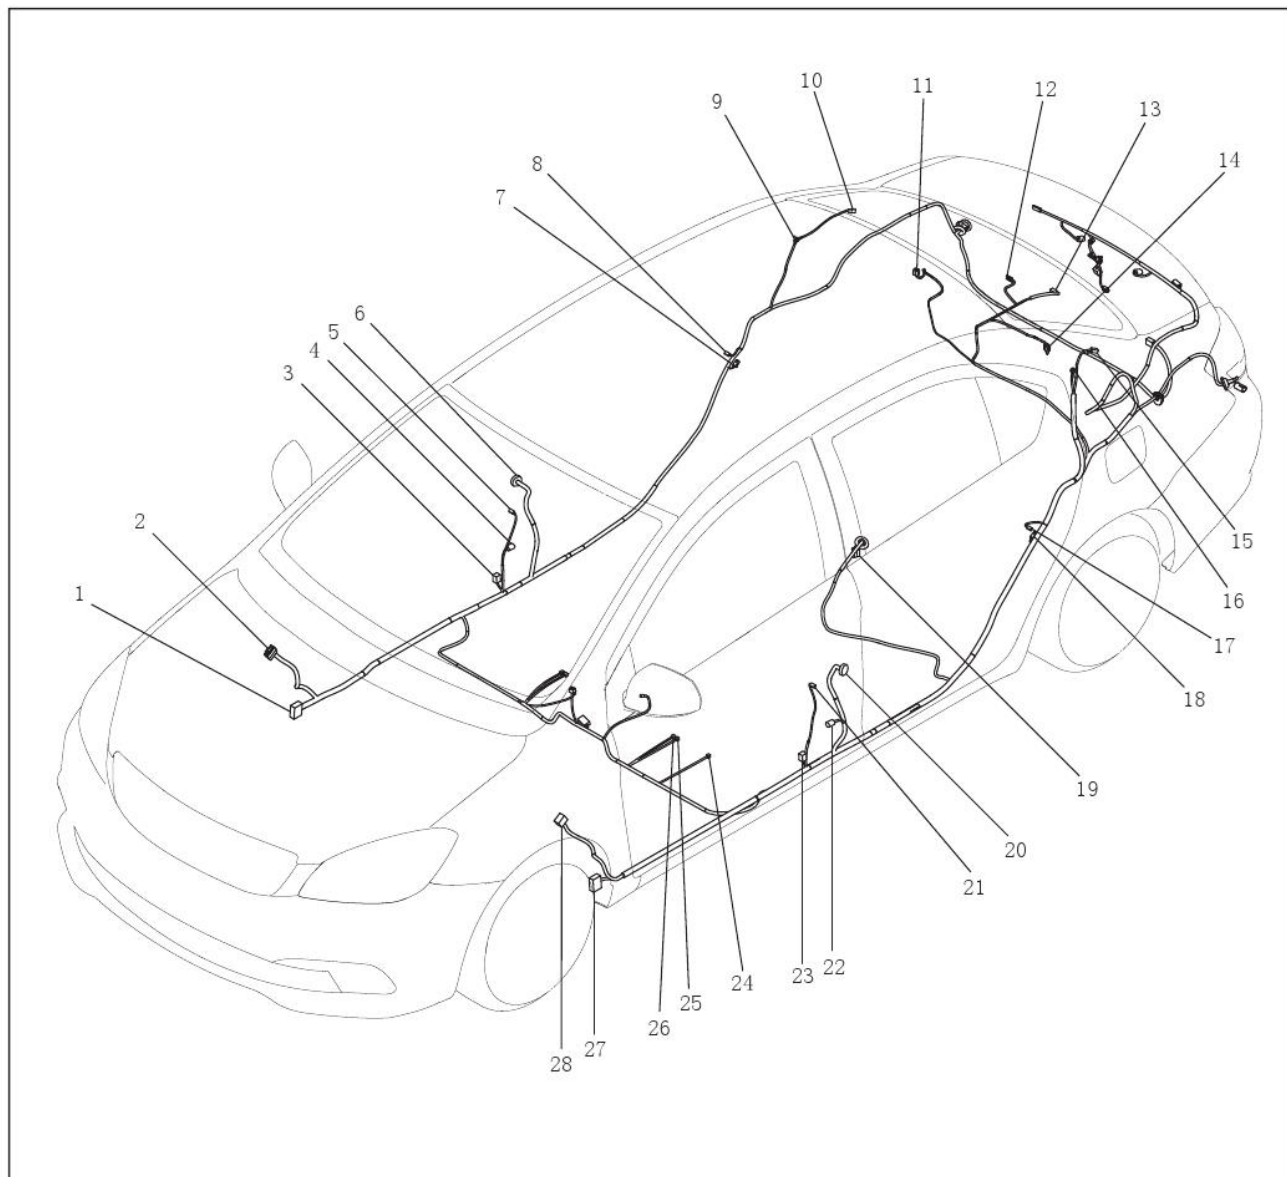


- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1. 接仪表线束 B | 15. 接后风窗除霜 “+” |
| 2. 接仪表线束 C | 16. 接搭铁 |
| 3. 接右侧侧碰传感器 | 17. 接左后门状态开关 |
| 4. 接副驾驶员预紧式安全带 | 18. 接左后轮速传感器 |
| 5. 接右前门状态开关 | 19. 接油泵、燃油传感器 |
| 6. 接右后门线束 | 20. 接左后门线束 |
| 7. 接右后轮速传感器 | 21. 接左前门状态开关 |
| 8. 接右后门状态开关 | 22. 接驾驶员预紧式安全带 |
| 9. 接搭铁 | 23. 接左侧碰撞传感器 |
| 10. 接后风窗除霜 “-” | 24. 接驾驶员座椅按摩支撑系统 (16 款) |
| 11. 接右搁物板扬声器 | 25. 接驾驶员安全带开关 |
| 12. 接高位制动灯 | 26. 接左侧气囊 (黄) |
| 13. 接行李箱灯 | 27. 接仪表板线束 A |
| 14. 接左搁物板扬声器 | 28. 接机舱线束 |

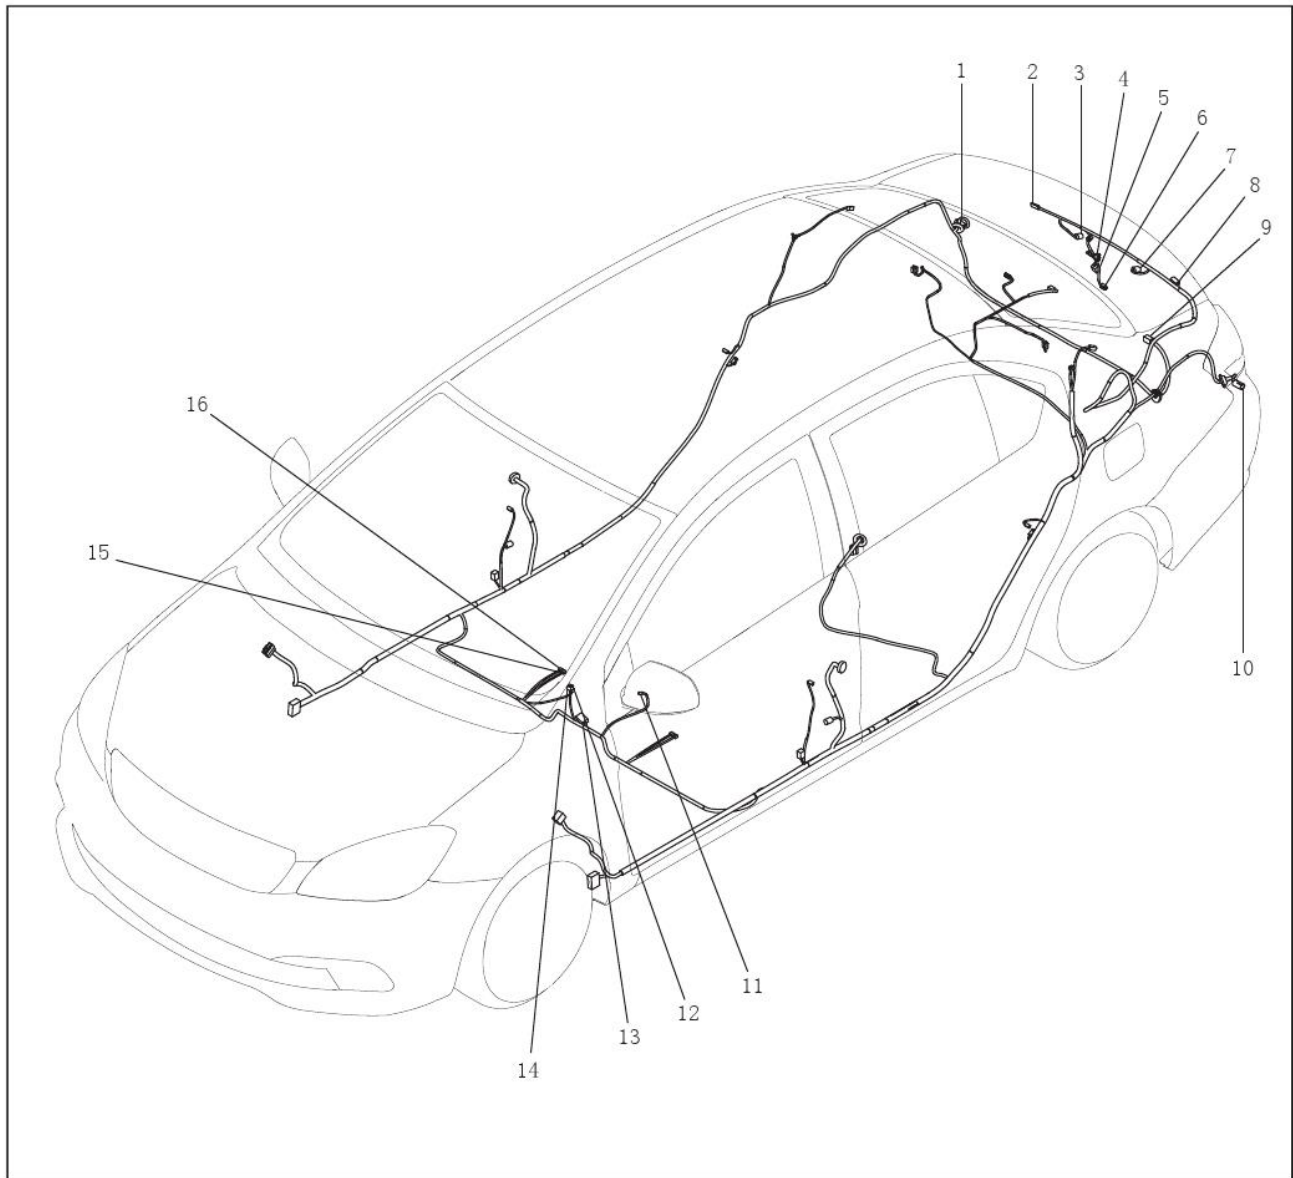

1. 接右后组合灯
2. 接右行李箱后灯（倒车）
3. 接右牌照灯
4. 接行李箱低频天线
5. 接倒车摄像头
6. 接行李箱盖锁
7. 接左牌照灯
8. 接左行李箱后灯（倒车）


9. 接后保险杠线束
10. 接左后组合灯
11. 接驻车制动开关
12. 接副驾驶检测开关
13. 接防盗线圈转接线
14. 接一键启动开关
15. 接副驾驶员安全带
16. 接右侧气囊（黄）

车门线束图

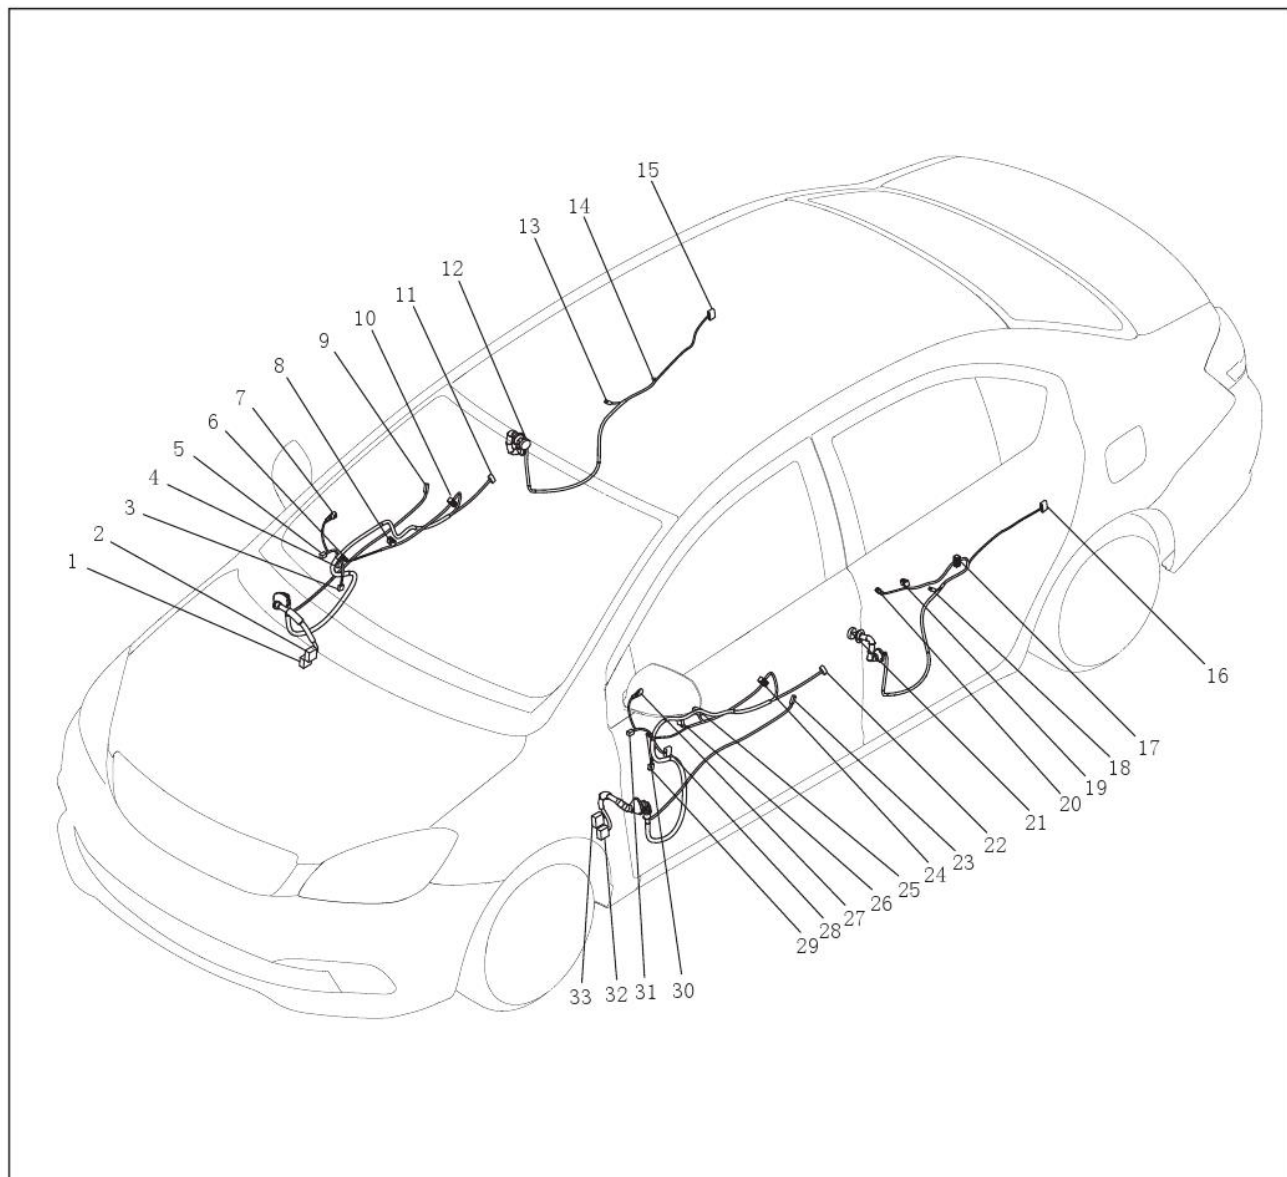

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. 接仪表线束 A | 18. 接玻璃升降电机 |
| 2. 接仪表线束 B | 19. 接左后门玻璃升降开关总成 |
| 3. 接右前中低音扬声器 | 20. 接氛围灯 |
| 4. 接右前门玻璃升降电机 | 21. 接车身线束 |
| 5. 接右前门低频天线 | 22. 接门锁电机 |
| 6. 接右前门窗开关 | 23. 接左前门外把手（微动开关） |
| 7. 接有外后电动后视镜 | 24. 左前门线束与左前门护板线束连接 |
| 8. 接氛围灯 | 25. 接左前门窗开关 |
| 9. 接右前门外把手（微动开关） | 26. 接左前门窗开关二 |
| 10. 右前门线束与右前门护板线束连接 | 27. 接左外电动后视镜 |
| 11. 接门锁电机 | 28. 接左前门玻璃升降电机 |
| 12. 接车身线束 | 29. 接左前中低音扬声器 |
| 13. 接玻璃升降电机 | 30. 接氛围灯 |
| 14. 接门板线束 | 31. 接左前门低频天线 |
| 15. 接右后门锁电机 | 32. 接仪表线束 B |
| 16. 接左后门锁电机 | 33. 接仪表线束 A |
| 17. 左后门线束与左后门护板线束连接 | |

顶棚、后保险杠线束图

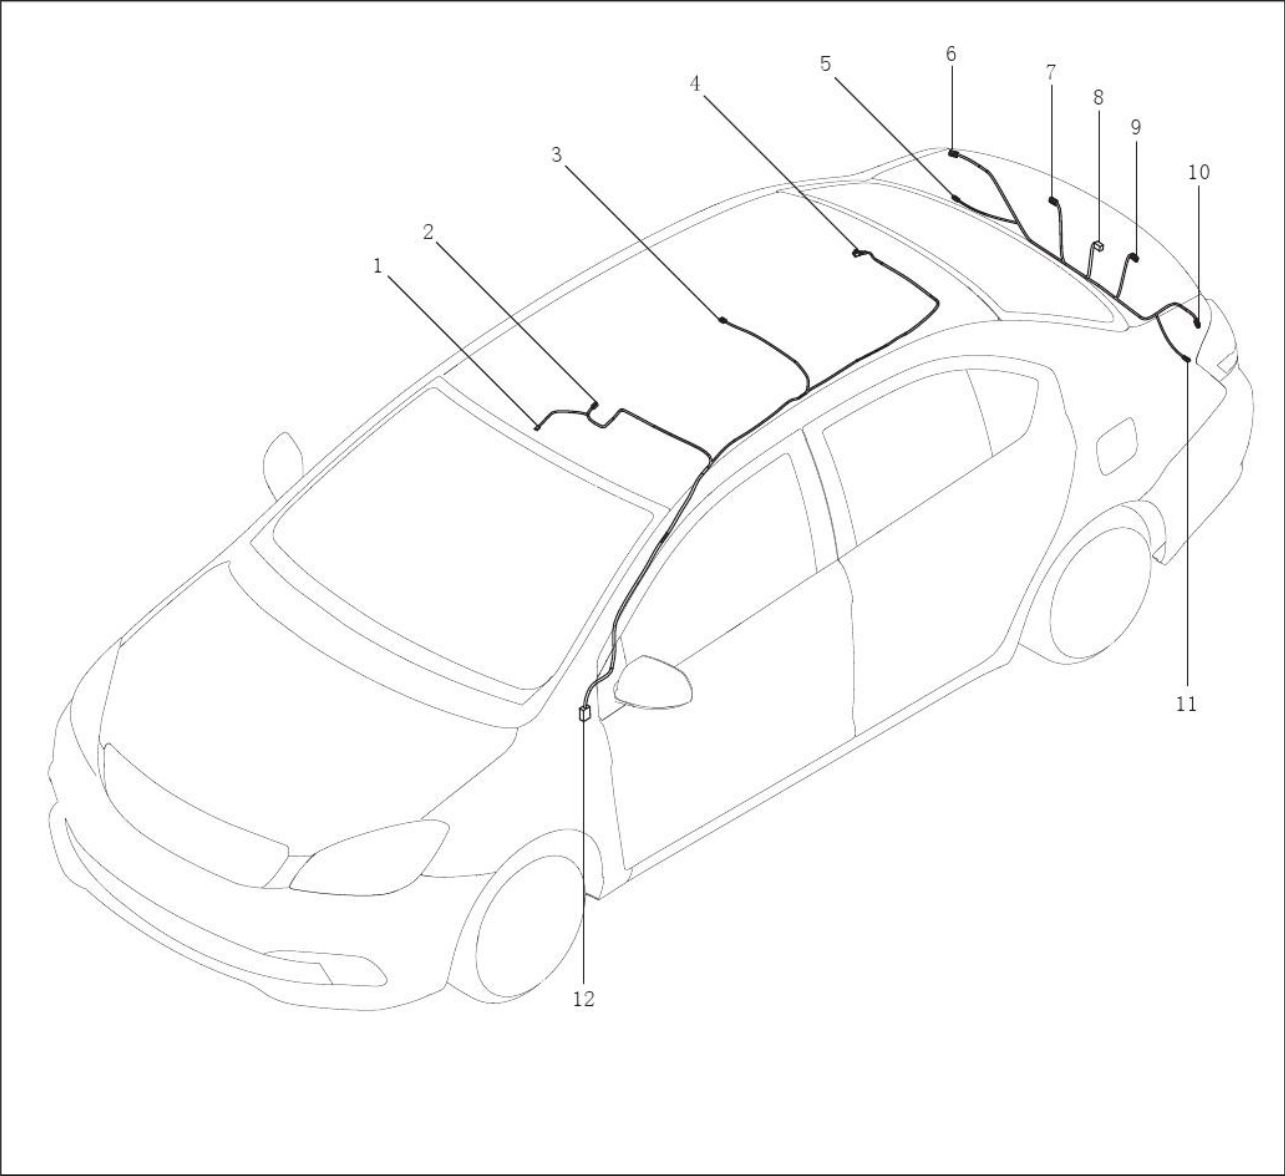

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 接雨量光线传感器 | 7. 接右中雷达探头 |
| 2. 接阅读灯 | 8. 接车身线束 |
| 3. 接室内顶灯 | 9. 接左中雷达探头 |
| 4. 接顶棚低频天线 | 10. 接左侧雷达探头 |
| 5. 接右后雾灯 | 11. 接左后雾灯 |
| 6. 接右侧雷达探头 | 12. 接仪表板线束 |