



座椅

位置图

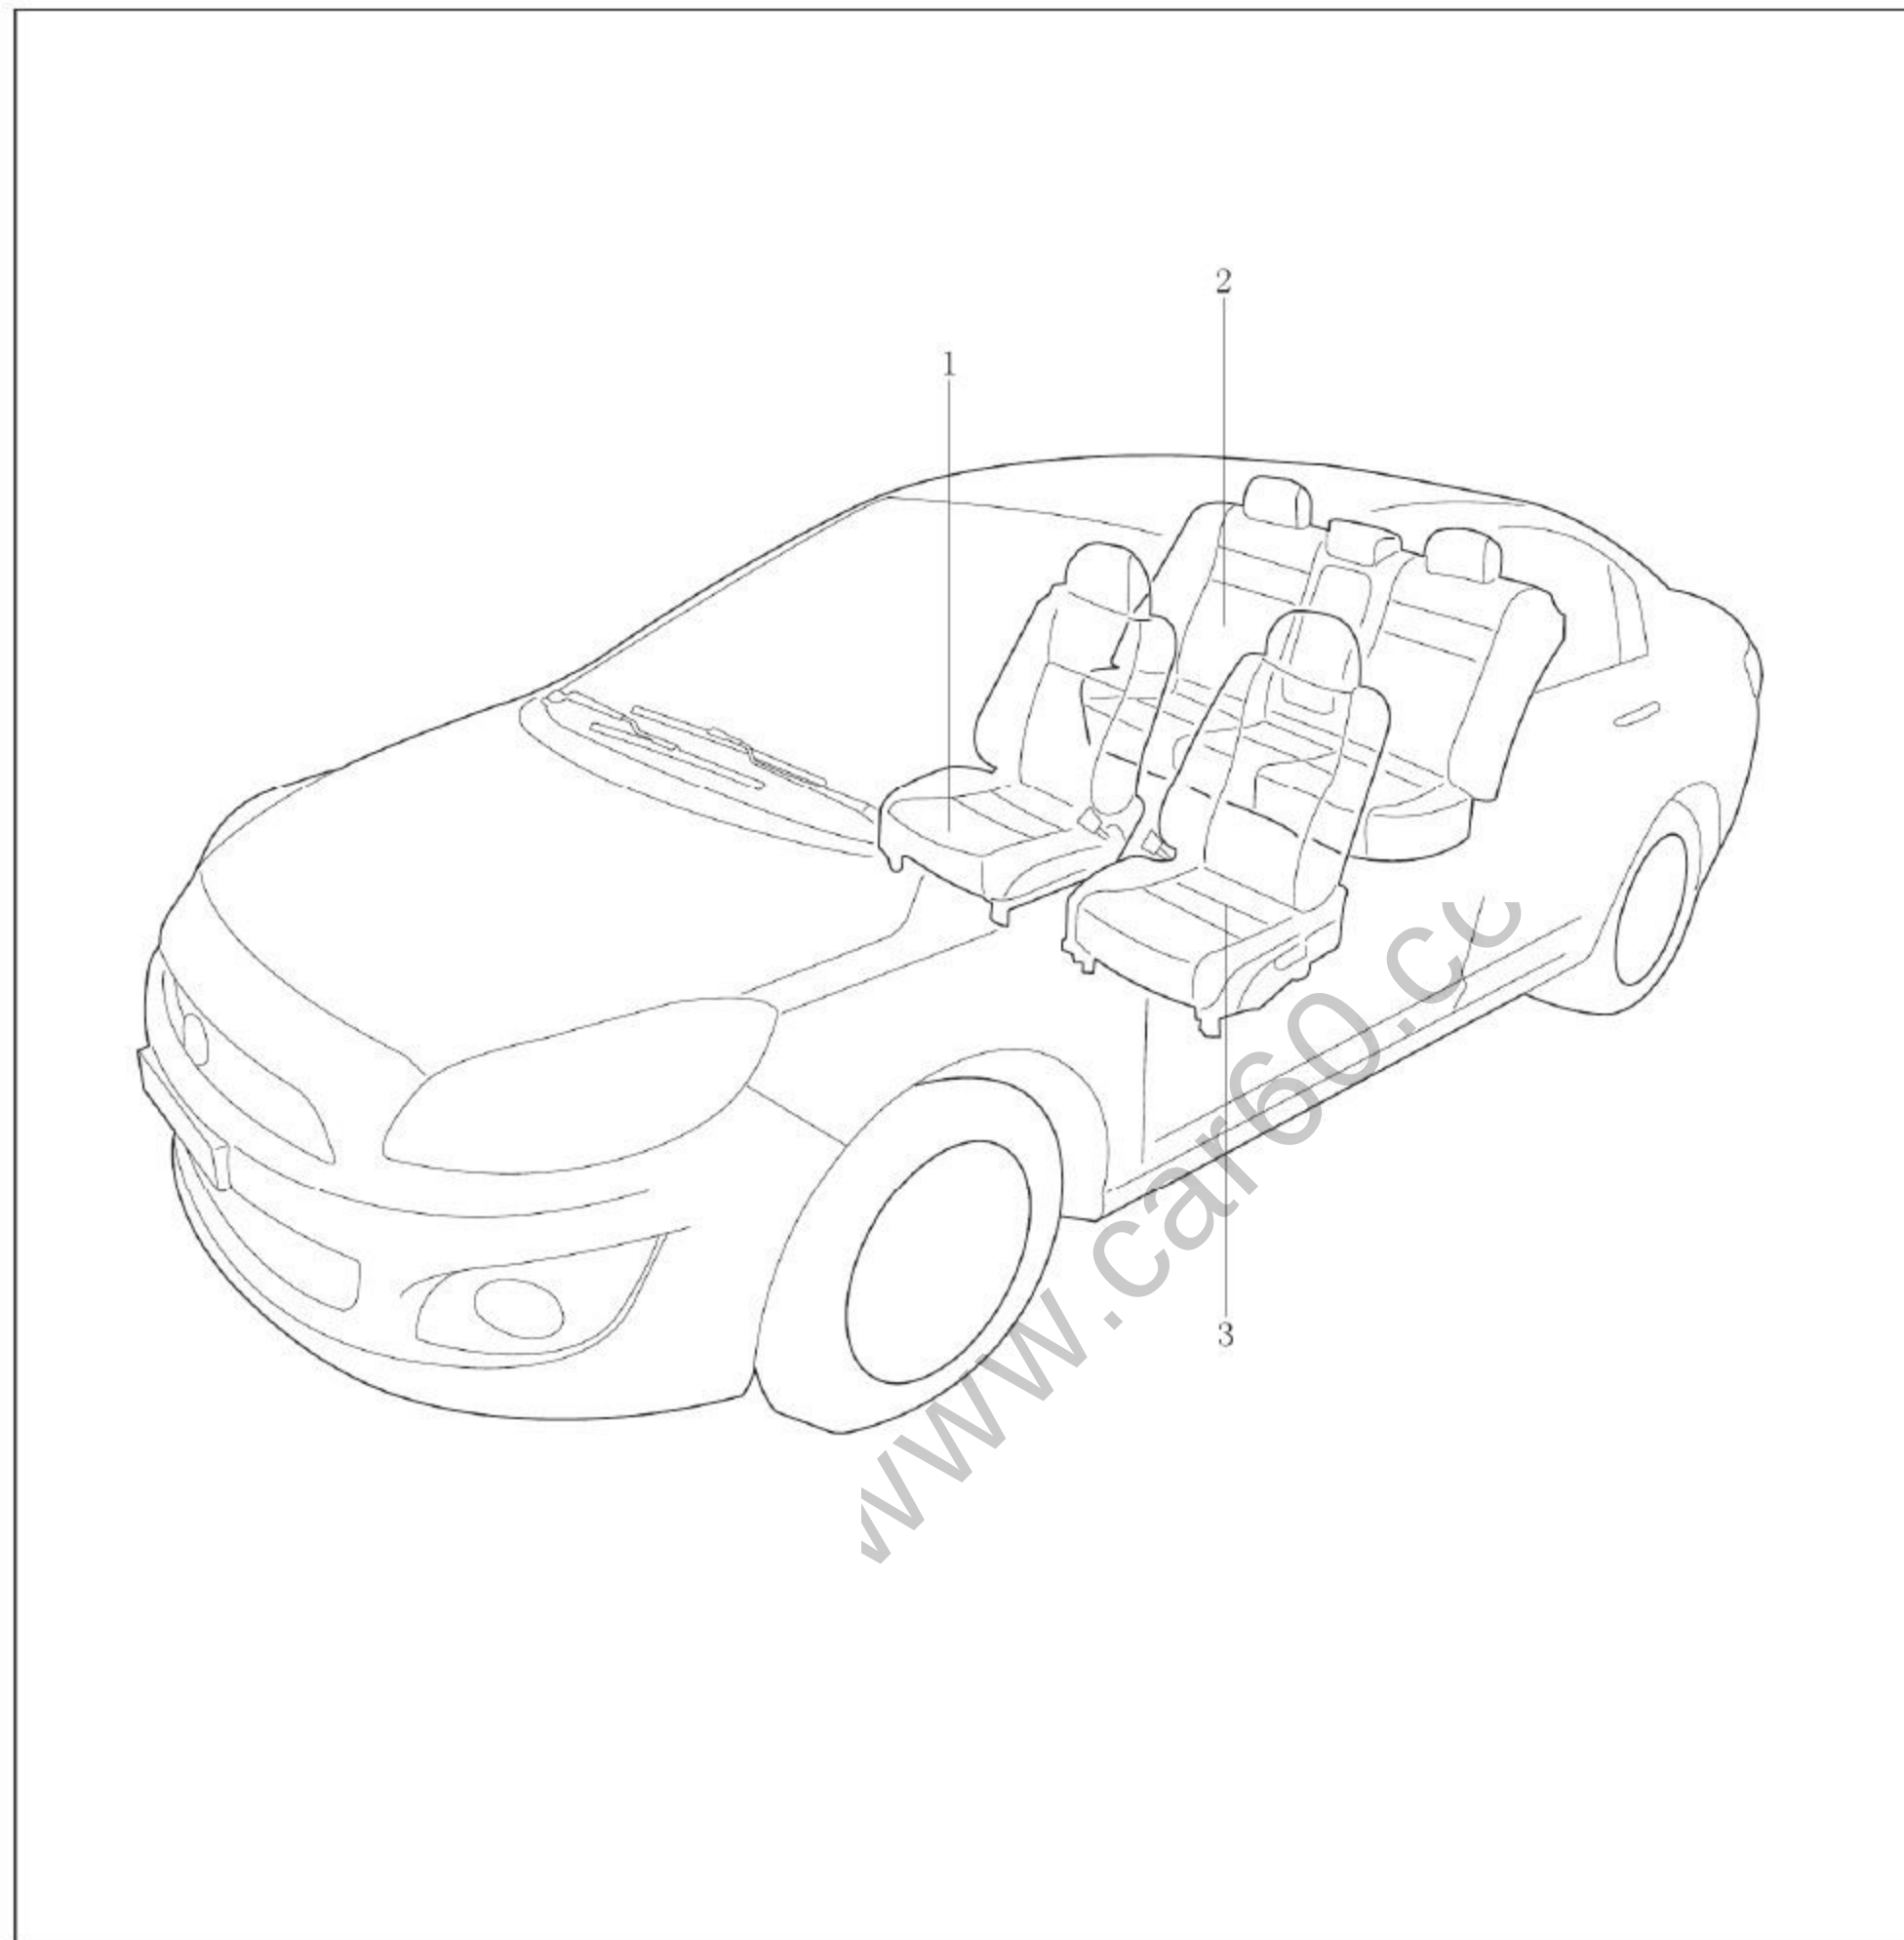


1. 副驾驶座椅总成（左舵车型）
/ 主驾驶座椅总成（右舵车型）
2. 后排座椅总成
3. 主驾驶座椅总成（左舵车型）
/ 副驾驶座椅总成（右舵车型）

[左舵车型]




- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. 前排头枕总成 | 8. 主驾驶调高手柄 |
| 2. 头枕被动插头 | 9. 驾驶员座椅右后螺栓盖板 |
| 3. 主驾驶座椅靠背 | 10. 前排安全带插锁总成 |
| 4. 主驾驶座椅靠背骨架总成 | 11. 驾驶员座椅右侧护板 |
| 5. 驾驶员座椅左后螺栓盖板 | 12. 驾驶员座椅座垫泡沫总成 |
| 6. 驾驶员座椅左侧护板 | 13. 头枕主动插头 |
| 7. 调角器手柄 | |

主驾驶座椅（升级版）

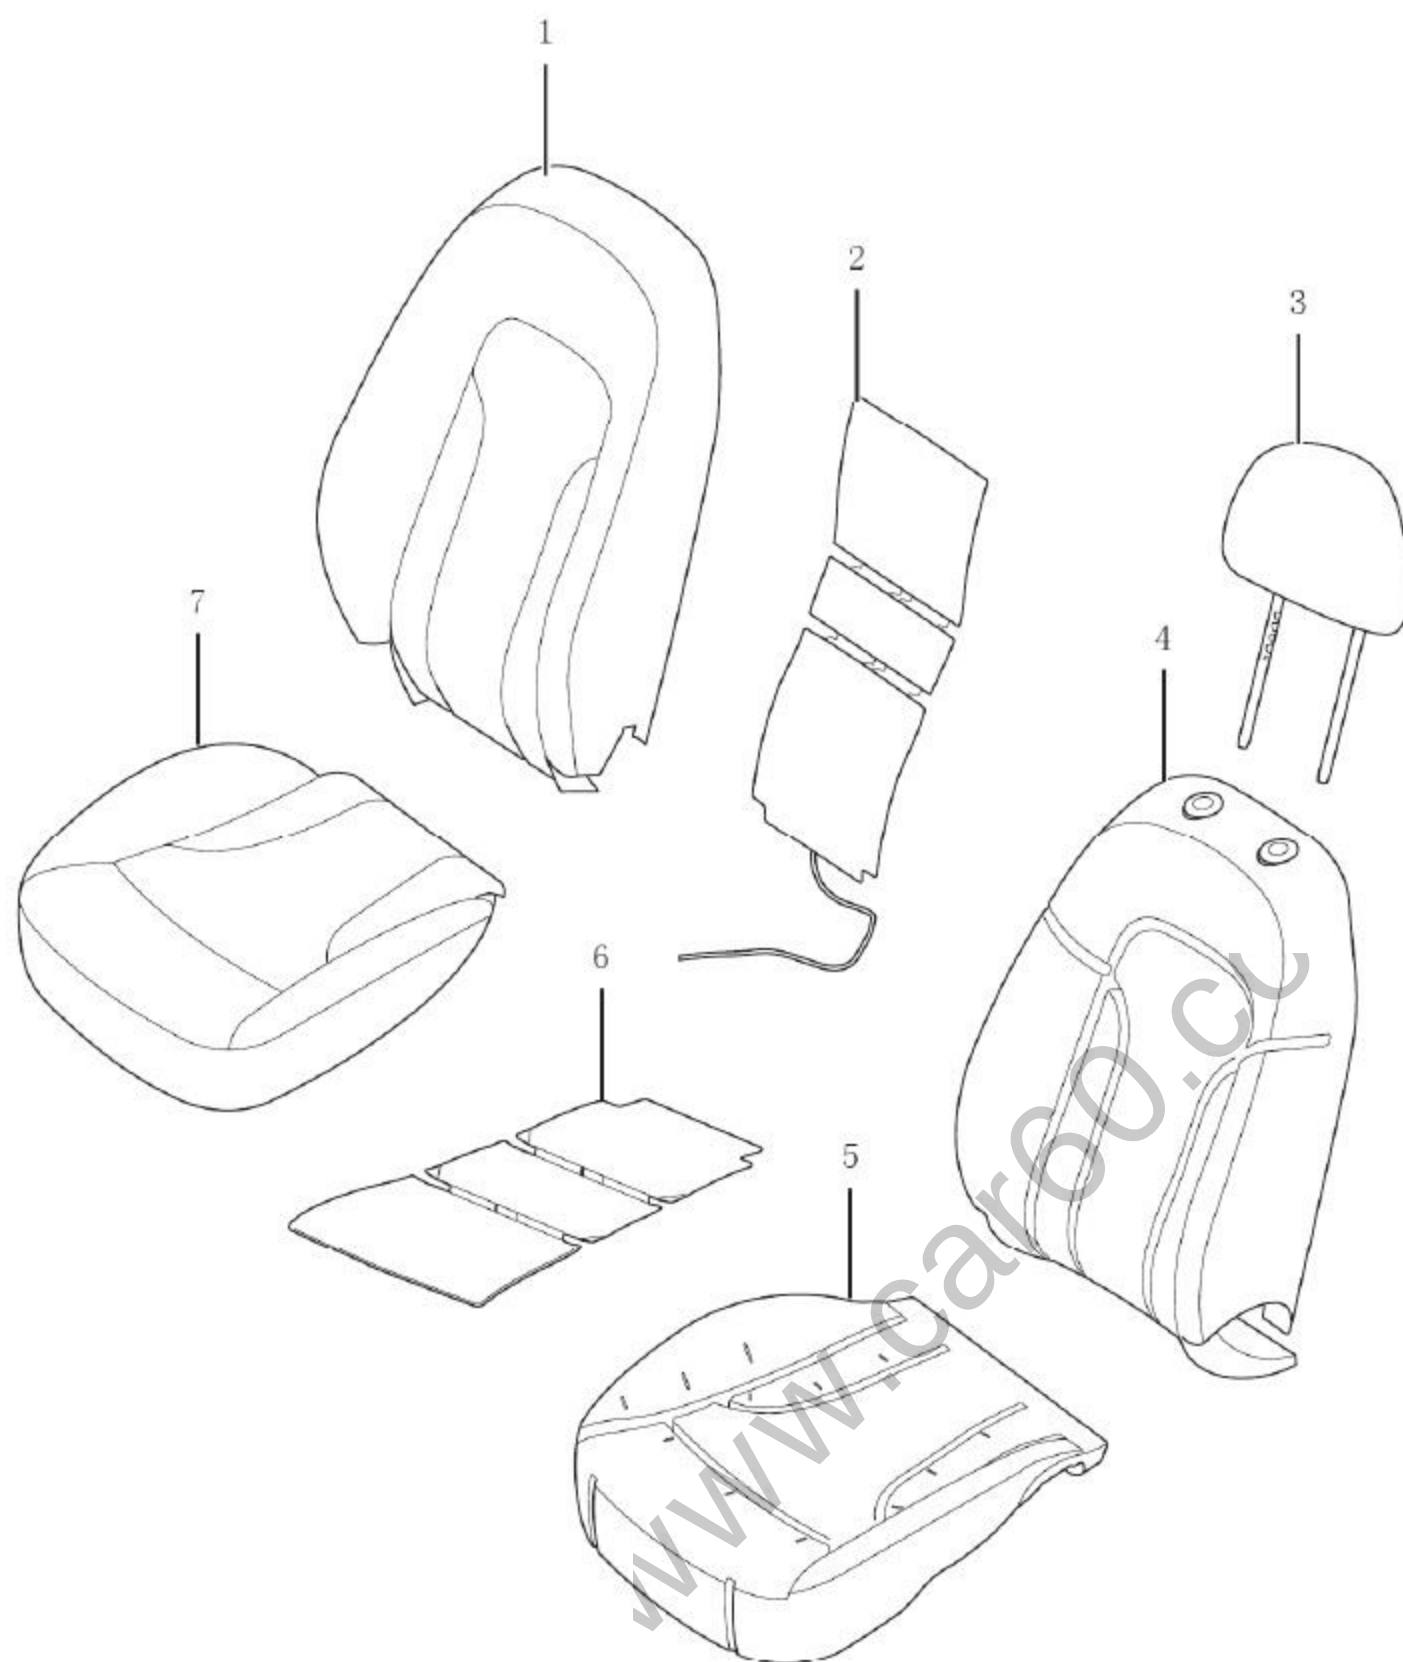

1. 驾驶员电动靠背护面总成
2. 驾驶员靠背电加热总成
3. 驾驶员两向头枕总成
4. 驾驶员靠背泡棉总成


5. 驾驶员座垫泡棉总成
6. 驾驶员座垫电加热总成
7. 驾驶员电动座垫护面总成

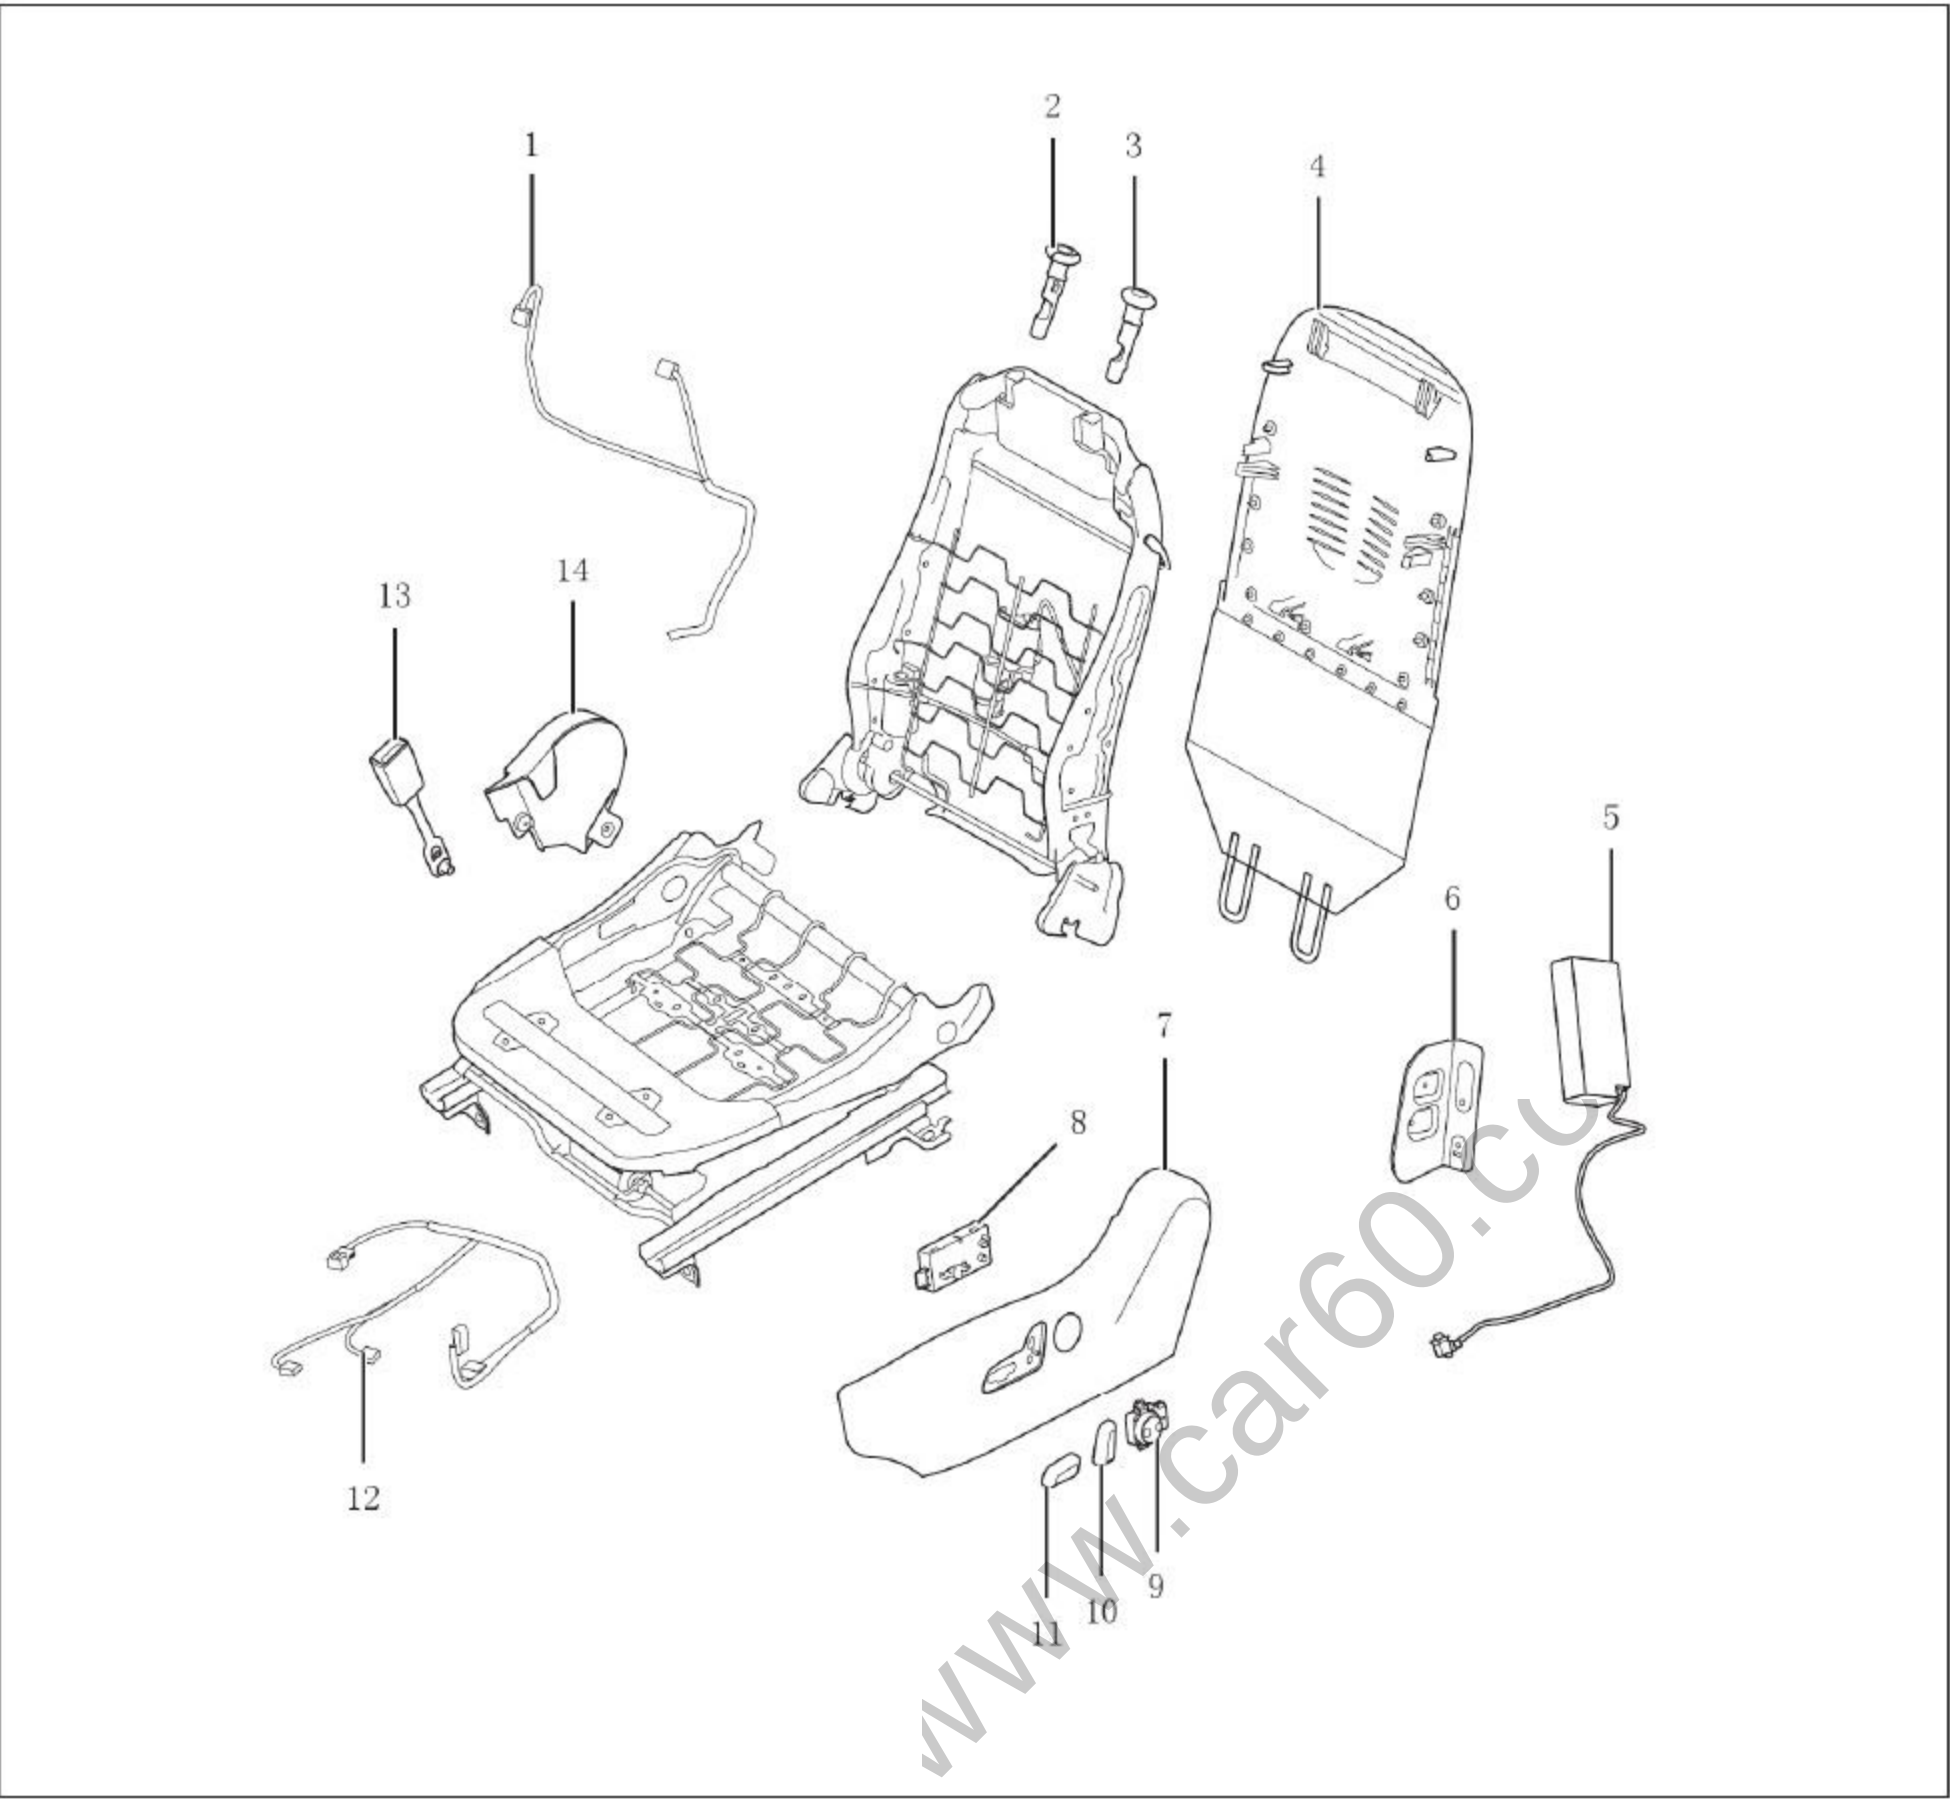

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. 驾驶员靠背线束总成 | 8. 驾驶员座六向调节控制器本体 |
| 2. 驾驶员座椅主动枕管总成 | 9. 驾驶员座腰托调节控制器 |
| 3. 驾驶员座椅自由枕管 | 10. 驾驶员座靠背调节按钮 |
| 4. 驾驶员背饰板总成 | 11. 驾驶员座滑道调节按钮 |
| 5. 驾驶员座椅侧安全气囊 | 12. 驾驶员靠背线束总成 |
| 6. 驾驶员侧气囊支架 | 13. 左前锁止器总成 |
| 7. 驾驶员外侧旁侧板 | 14. 驾驶员内旁侧板 |

副驾驶员座椅


[左舵车型]

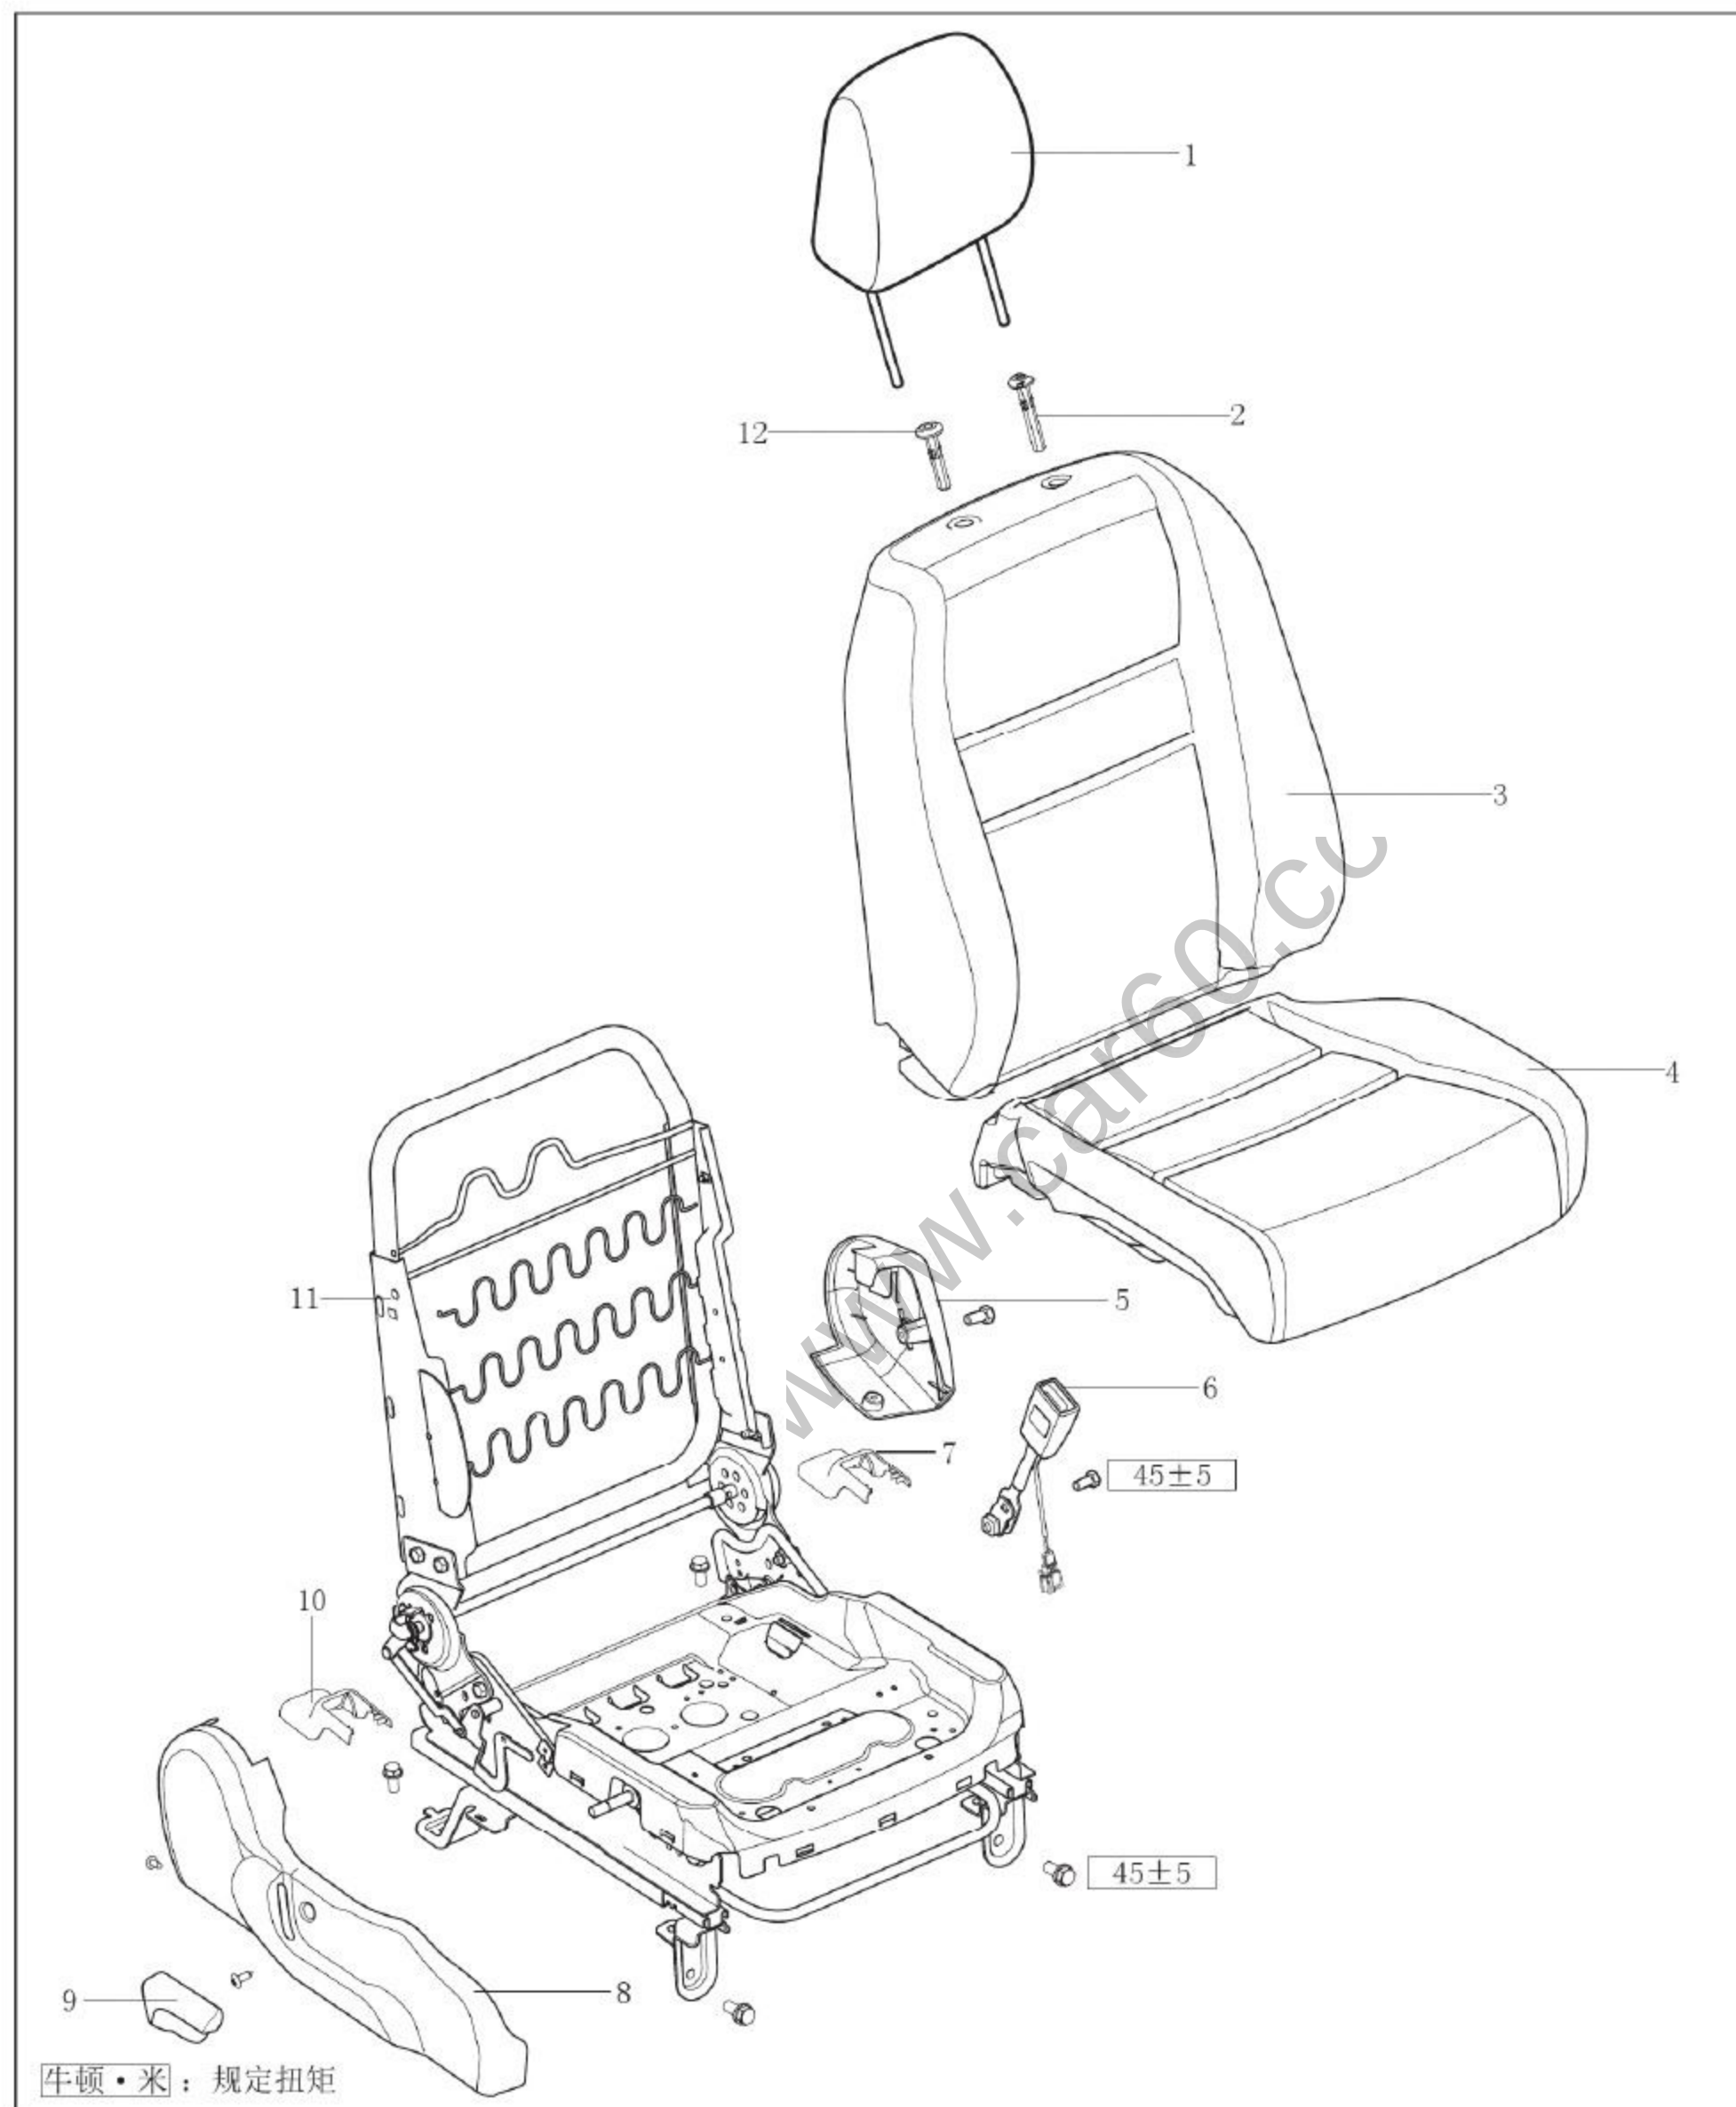

牛顿·米：规定扭矩

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. 前排头枕总成 | 7. 副驾驶员座椅左后螺栓盖板 |
| 2. 头枕主动插头 | 8. 副驾驶员座椅右侧护板 |
| 3. 副驾驶员座椅靠背泡沫总成 | 9. 调角器手柄 |
| 4. 副驾驶员座椅座垫泡沫总成 | 10. 副驾驶员座椅右后螺栓盖板 |
| 5. 副驾驶员座椅左侧护板 | 11. 副驾驶员座椅靠背骨架总成 |
| 6. 前排安全带插锁总成 | 12. 头枕被动插头 |


后排座椅

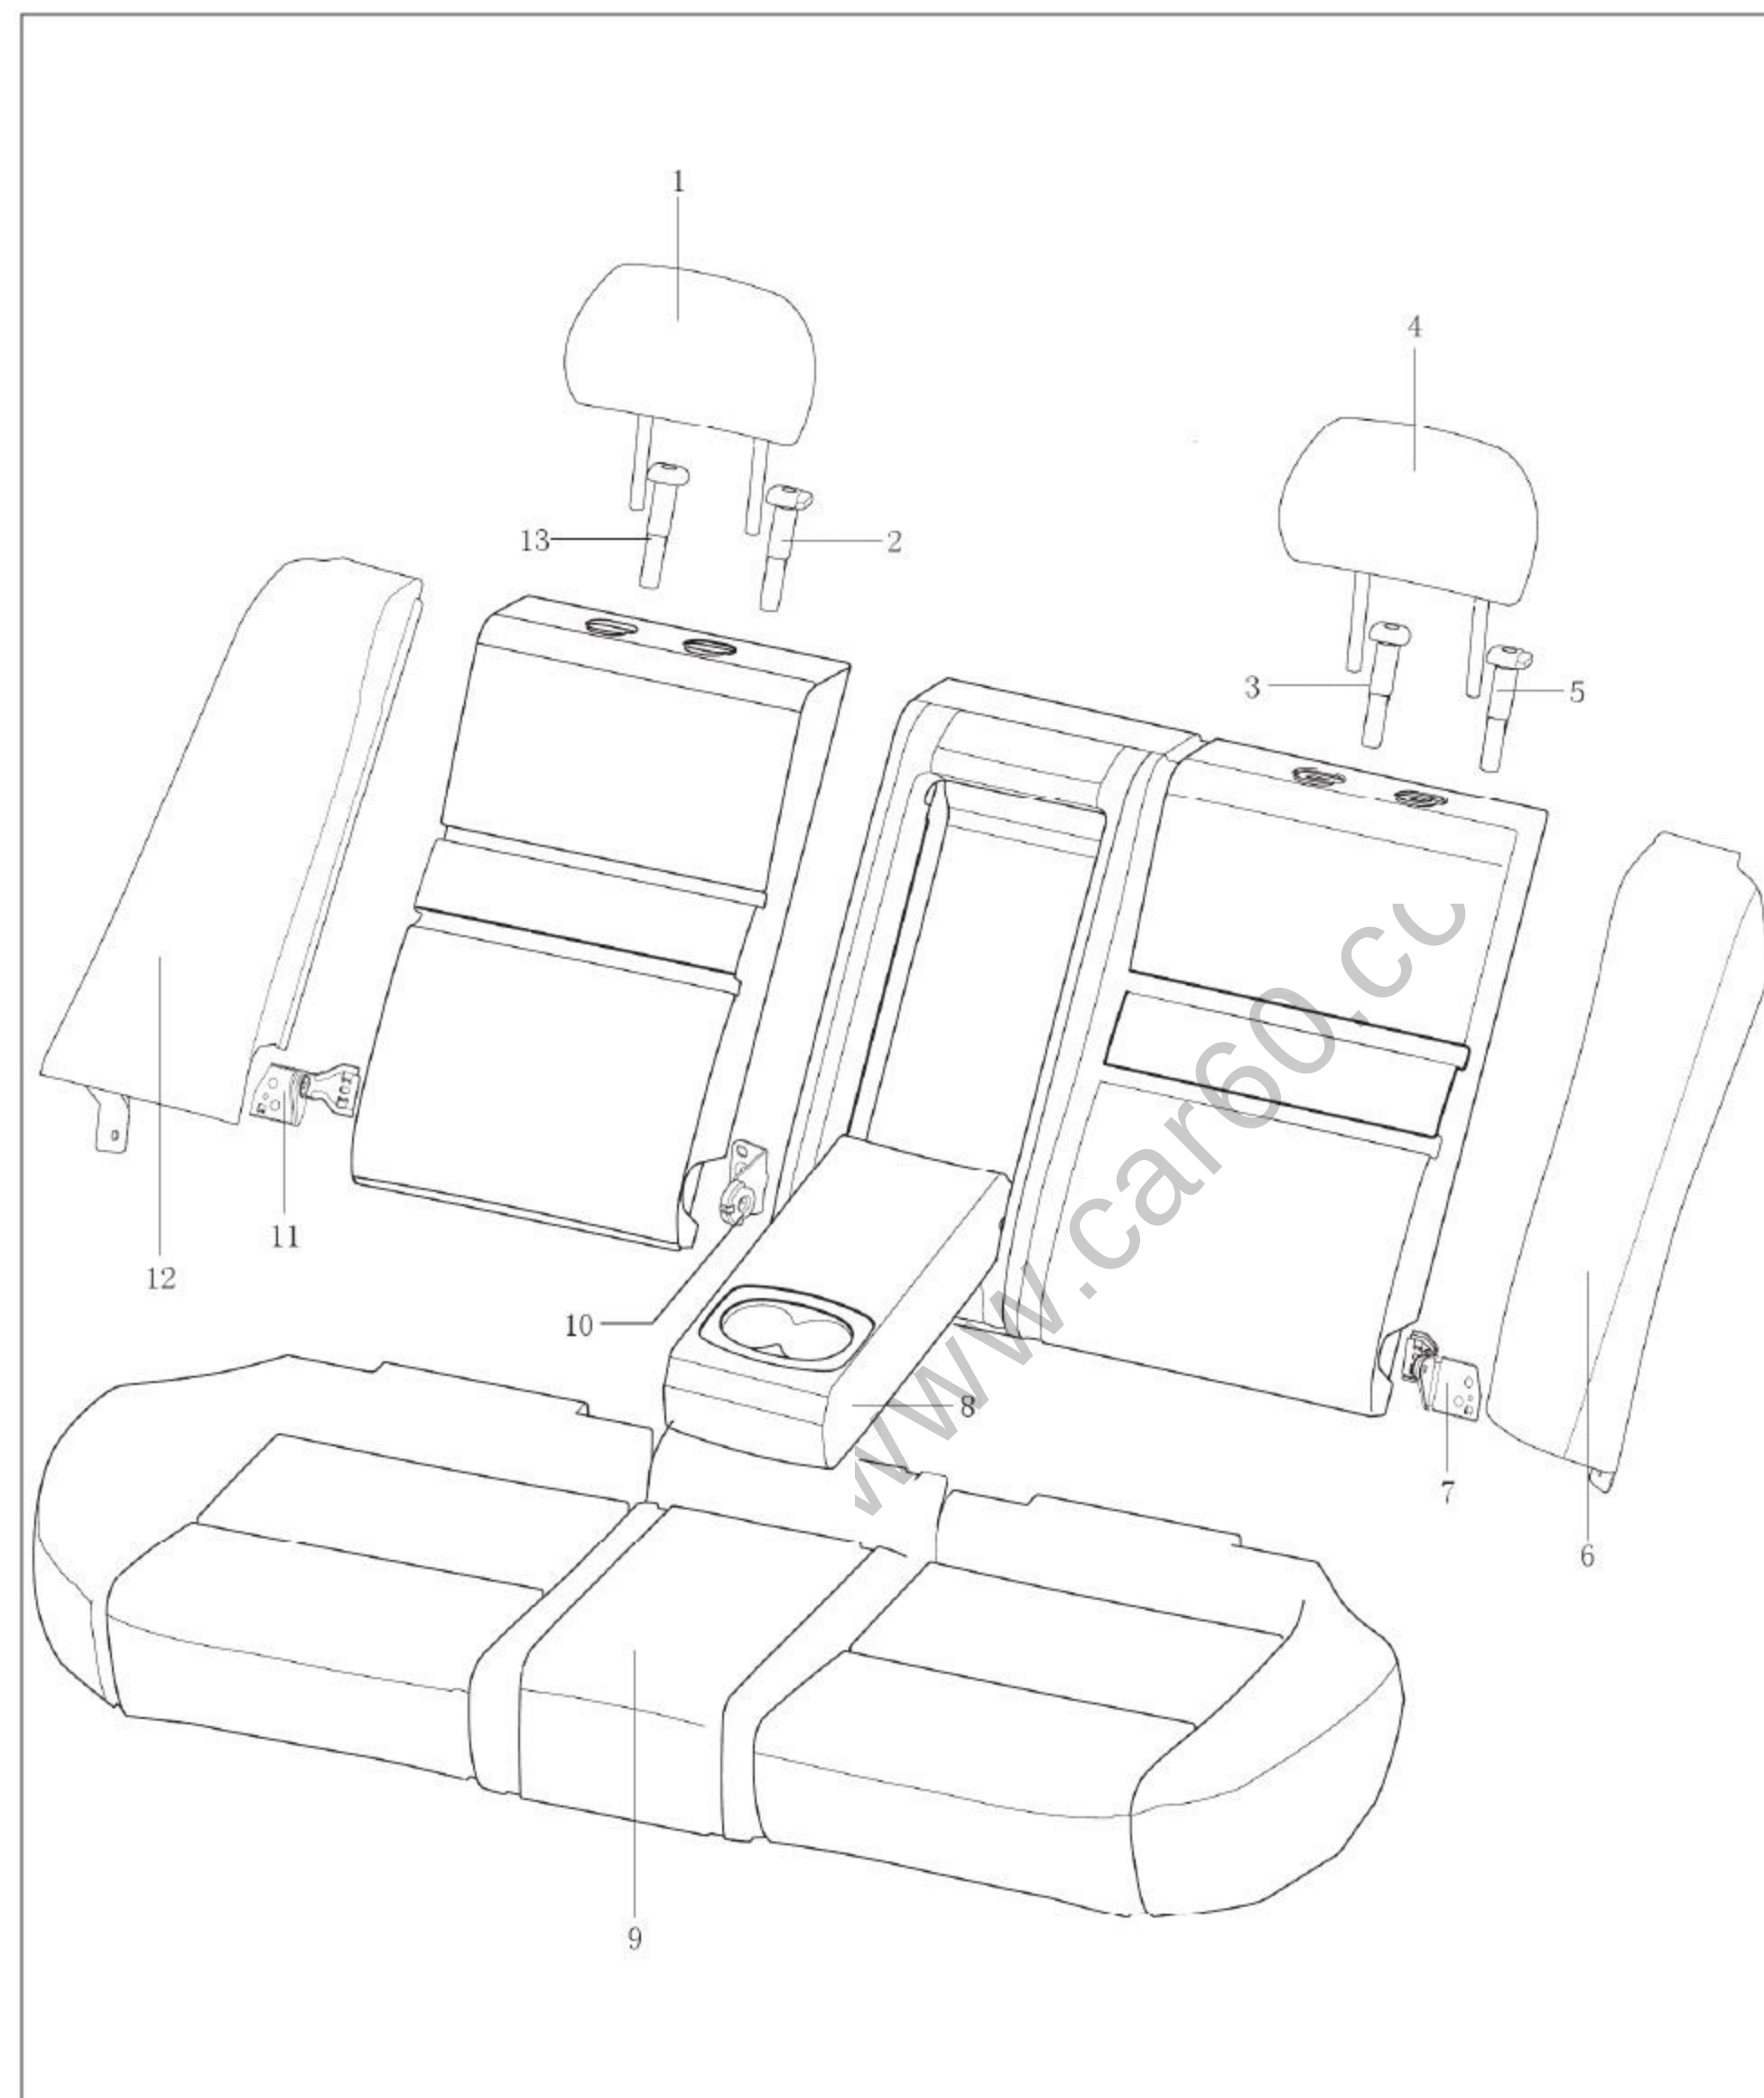

1. 后排座椅头枕总成
2. 头枕被动插头
3. 头枕主动插头
4. 后排座椅头枕总成
5. 头枕主动插头
6. 后排座椅左靠背护垫总成
7. 后排座椅左支架总成


8. 杯托
9. 后排座椅坐垫总成
10. 后排座椅中间连接支架及胶圈总成
11. 后排座椅右支架总成
12. 后排座椅右靠背护垫总成
13. 头枕被动插头

后排座椅（升级版）

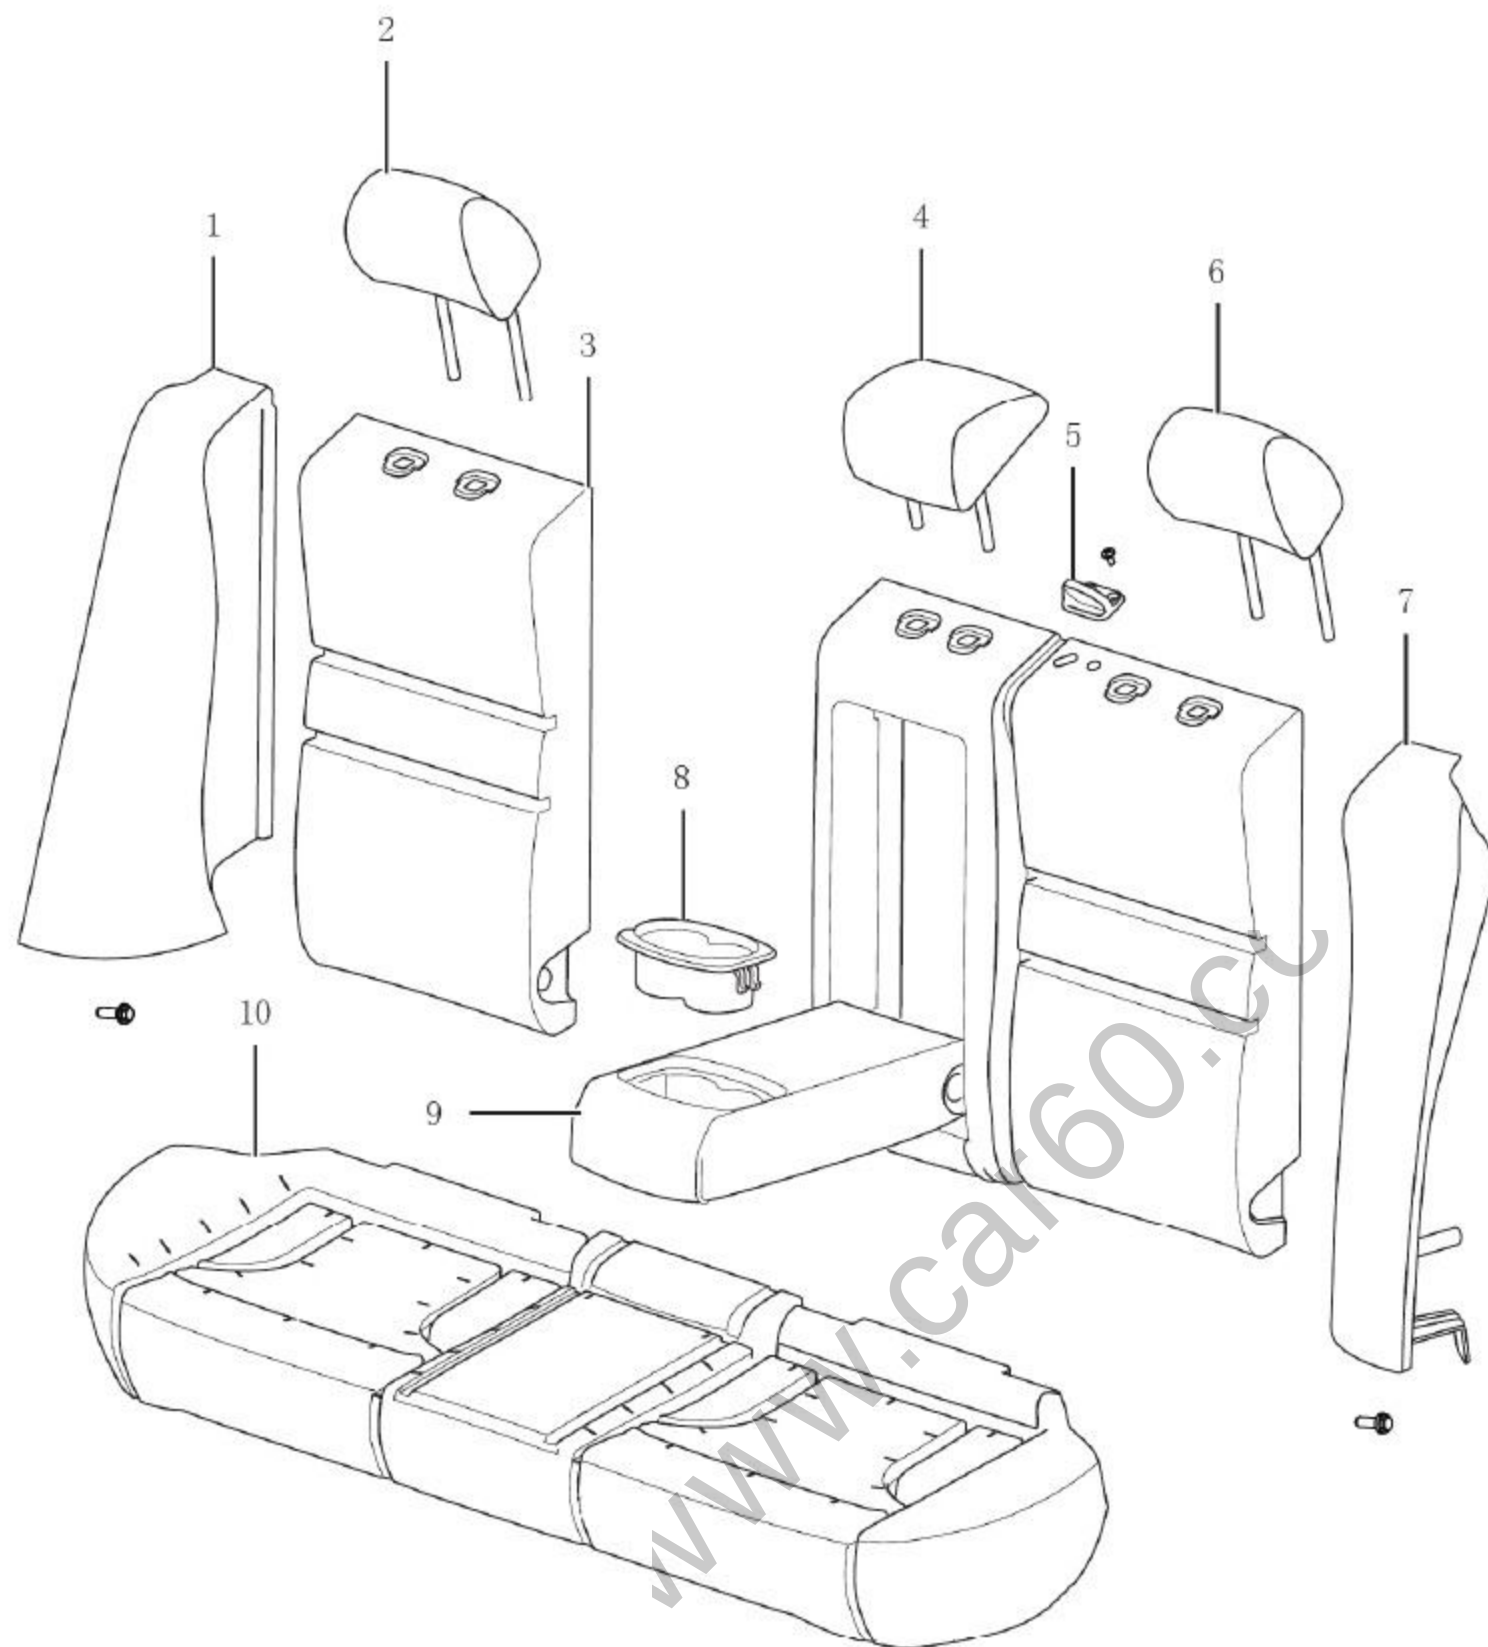

1. 后排座椅右靠背护垫总成
2. 后排座椅头枕总成
3. 后排座椅右靠背护面总成
4. 后排中头枕总成
5. 安全带导向环

6. 后排座椅头枕总成
7. 后排座椅左靠背护垫总成
8. 杯托
9. 扶手总成
10. 后排座椅坐垫总成

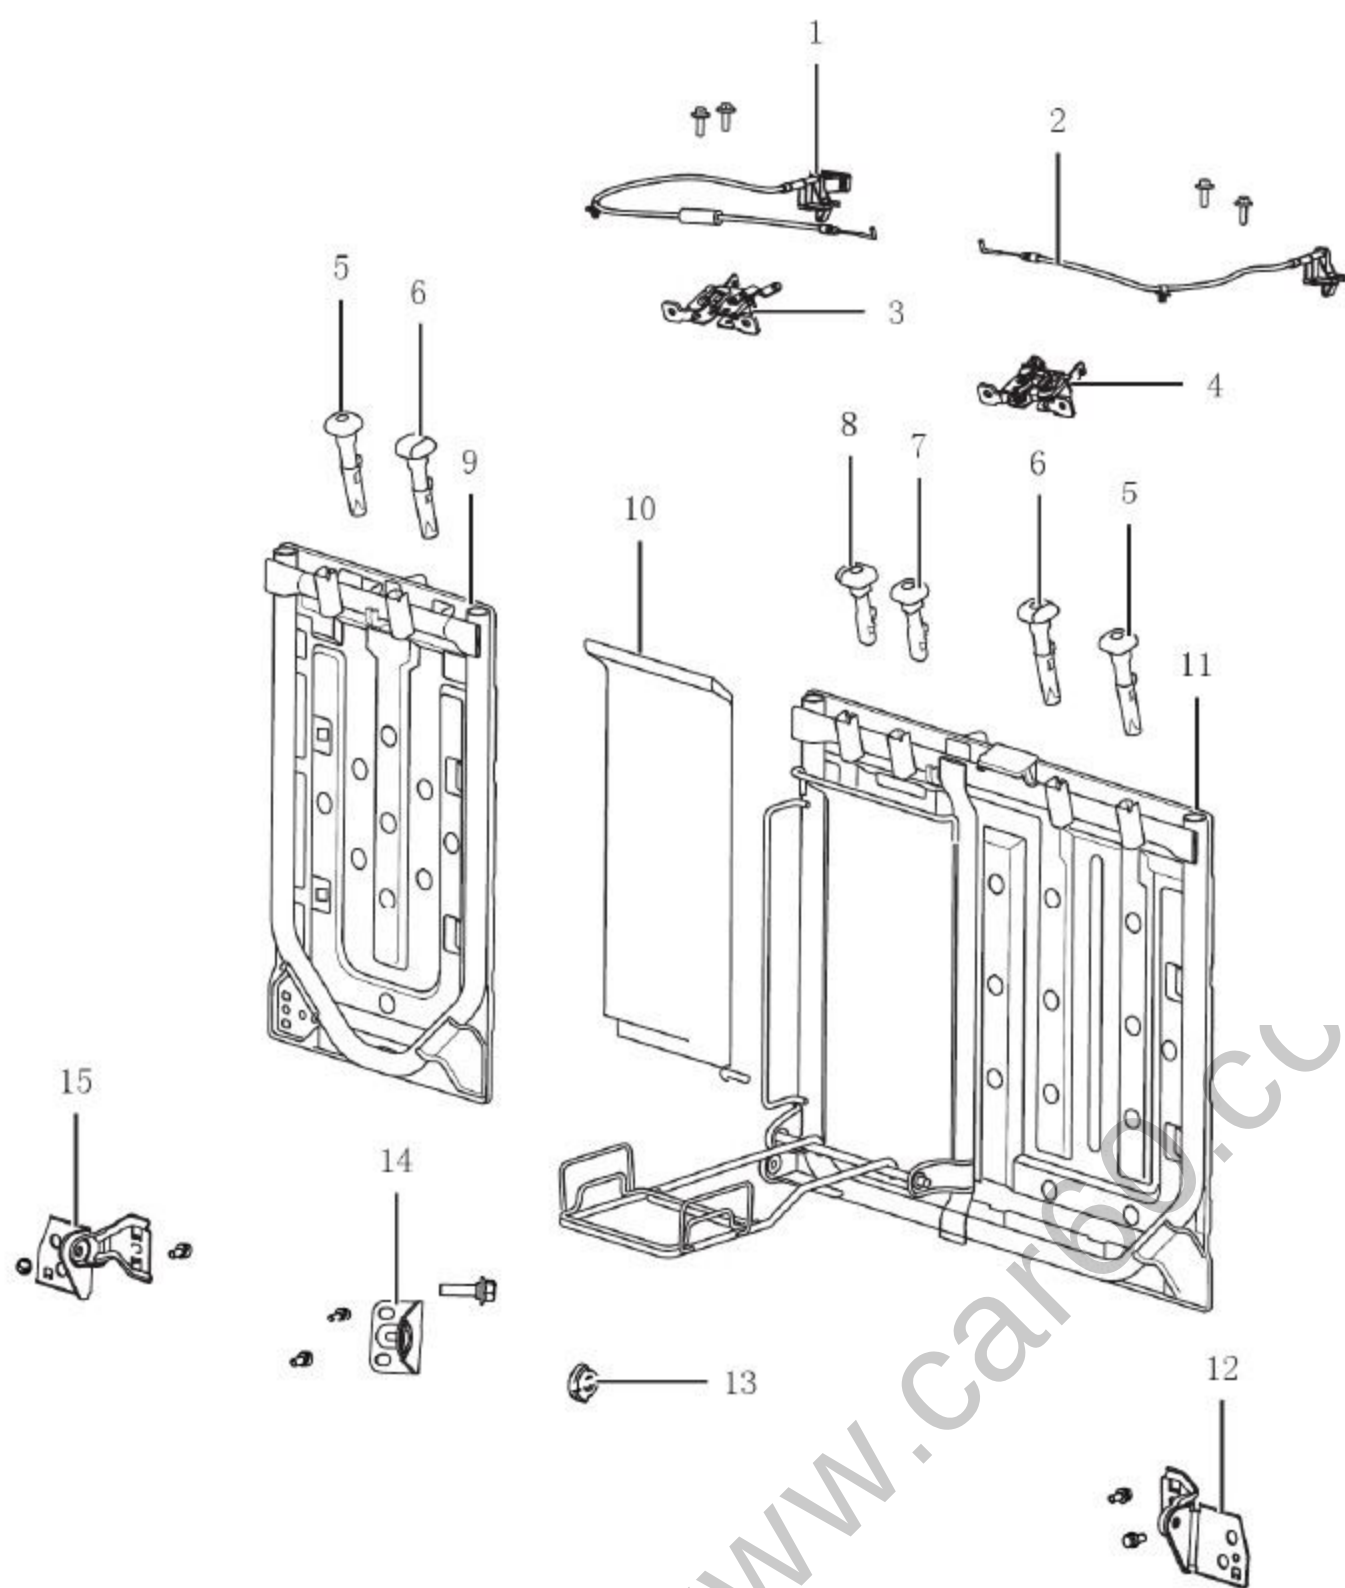

- | | |
|-------------|---------------------|
| 1. 右靠背锁拉索总成 | 9. 后排座椅右靠背骨架总成 |
| 2. 左靠背锁拉索总成 | 10. 后排扶手背板 |
| 3. 右靠背锁总成 | 11. 后排座椅左靠背骨架总成 |
| 4. 左靠背锁总成 | 12. 后排座椅左支架总成 |
| 5. 头枕被动插头 | 13. 后排座椅中间支架护套 |
| 6. 头枕主动插头 | 14. 后排座椅中间连接支架及胶圈总成 |
| 7. 中枕被动插头 | 15. 后排座椅右支架总成 |
| 8. 中枕主动插头 | |

维修程序

备注:

- 升级版座椅部件的拆装与其他车型类似, 请参考手册中其他车型的内容。





驾驶员座椅

拆装

注意:

- 在进行拆卸作业之前, 请断开蓄电池负极并等待 90s 以上。

1. 断开座椅底部的座椅安全带连接器
2. 完全向前滑动前排座椅, 然后从两个座椅导轨背部拆下座椅左后和右后螺栓盖板

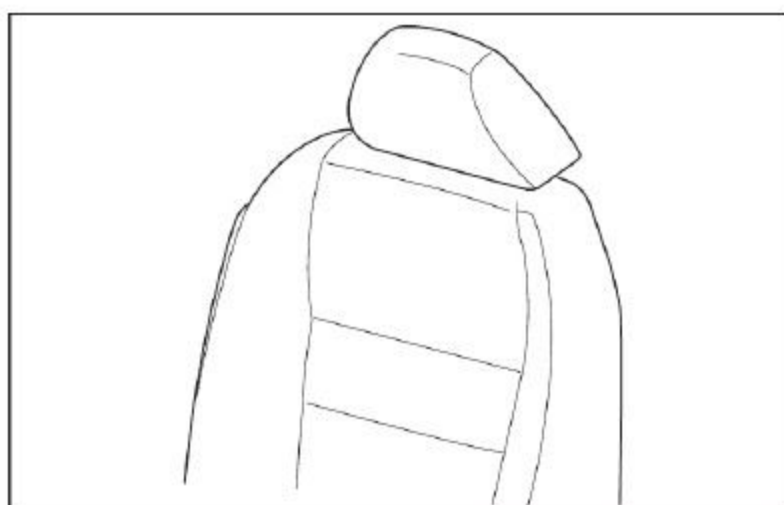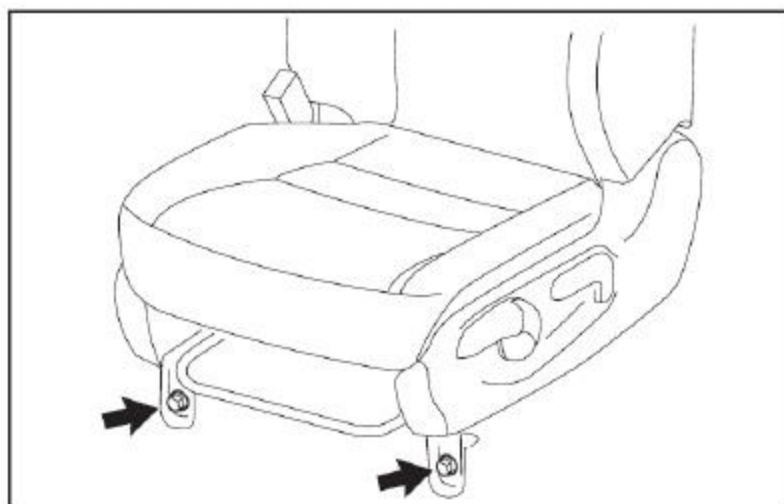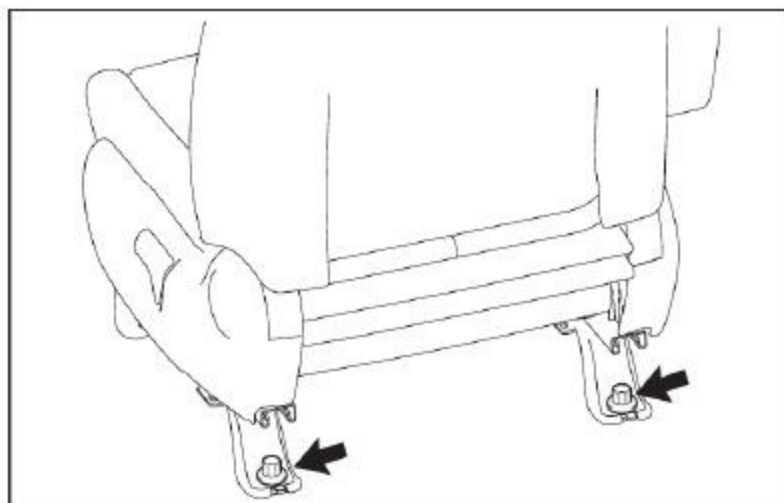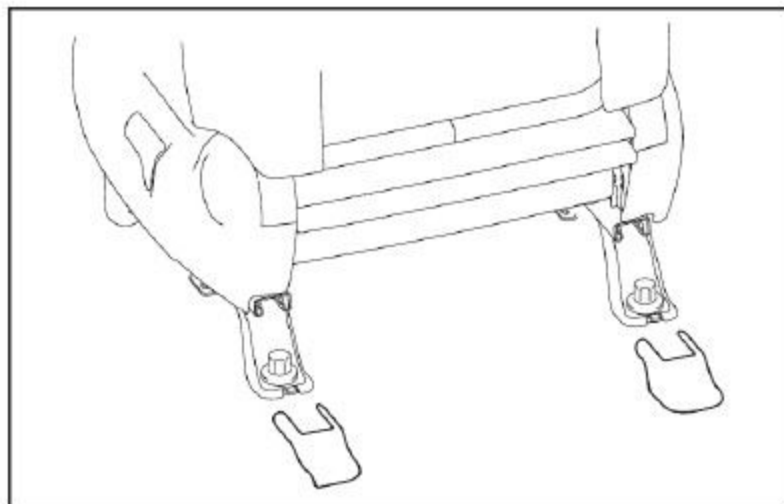

3. 拆下 2 个螺栓

4. 将前排座椅滑动到最后的位置, 并拆下螺栓

5. 将座椅头枕降到最低



6. 将座椅向前倾斜到底，在助手的帮助下，穿过前车门框口，小心地拆下前排座椅

安装

按相反的顺序安装驾驶员座椅

注意事项:

- 安装固定螺栓之前，确保座椅安全带没有缠绕或扭曲。
 - 首先用手拧紧螺栓，然后使用扭矩扳手将螺栓拧紧至规定扭矩。
 - 拧紧顺序：后内侧—后外侧—前内侧—前外侧
- 拧紧力矩：(45±5) N·m

备注:


- 副驾驶员座椅与驾驶员座椅拆卸与安装程序相同。

驾驶员座椅部件


拆卸

1. 拆卸调高手轮


(a) 沿图示缝隙部分扣开调高手柄外盖。

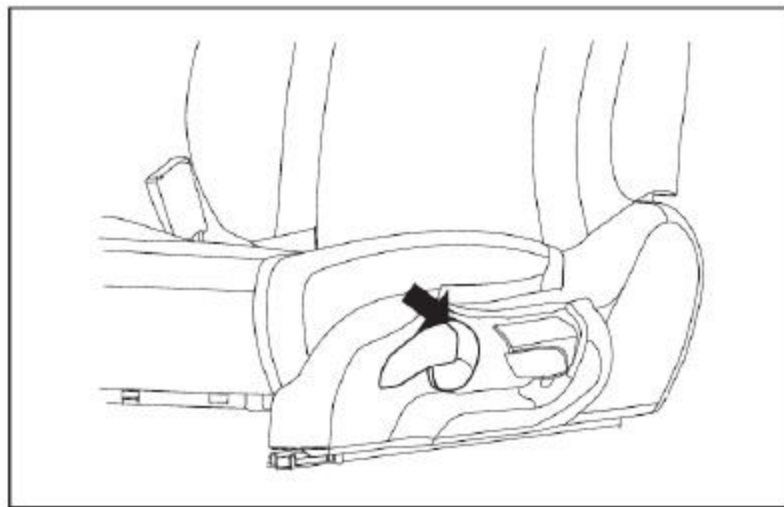

(b) 拧下图示螺钉。

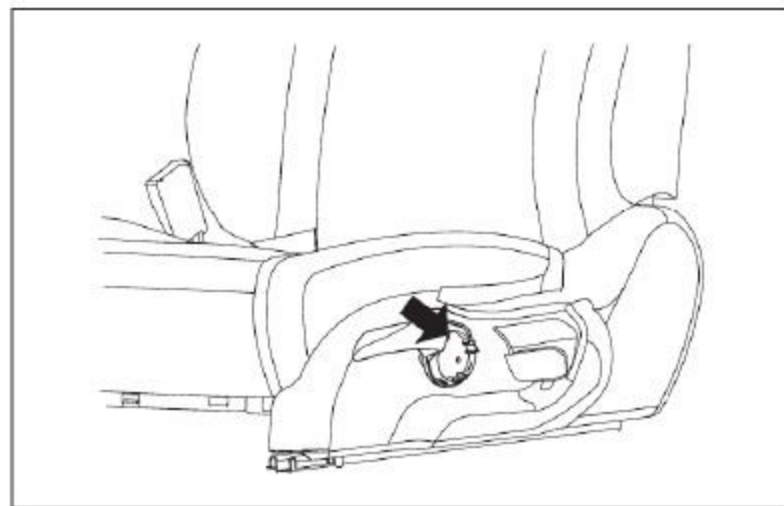

(c) 取下调高手柄。

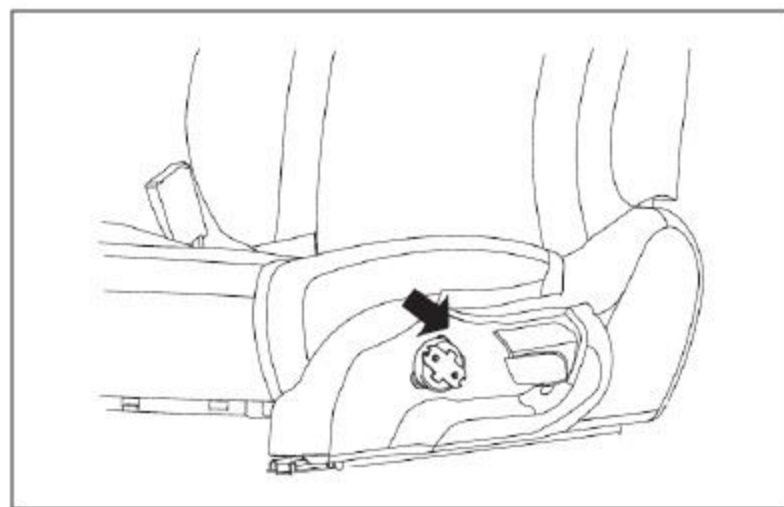



2. 拆卸调角器解锁手柄

用手将调角器解锁到最大角度时，用一字螺丝刀撬开手柄内侧限位片，使限位片稍高于钣金件外表面，用力向外拔出手柄即可。

备注：


- 使用螺丝刀之前，请在螺丝刀头部缠上胶带。

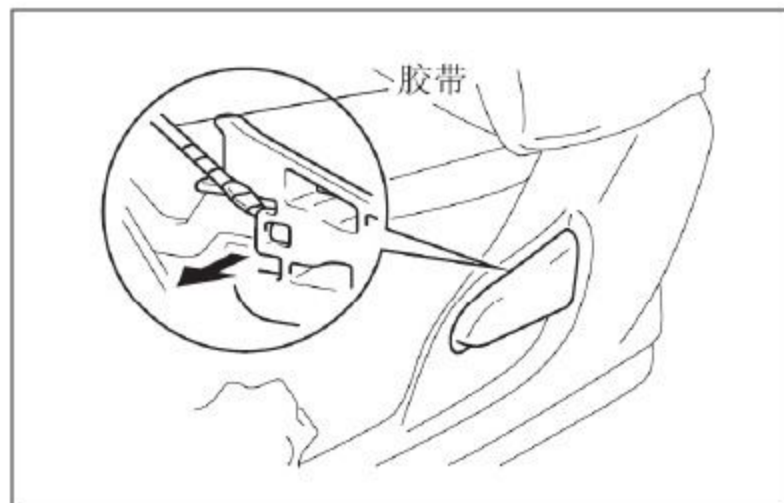

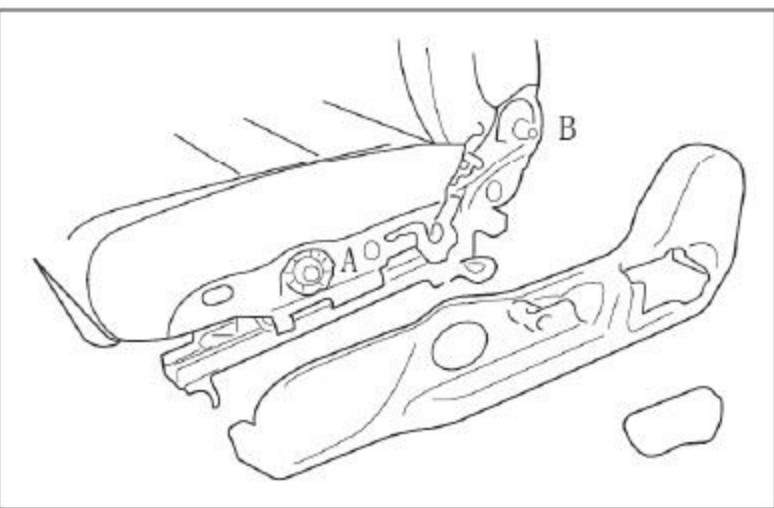


3. 拆卸外旁侧板

用十字型螺丝刀拧开螺丝（A、B）位置，用手按住旁侧板两侧微向外张开，用力向图示箭头方向拆下外旁侧板。

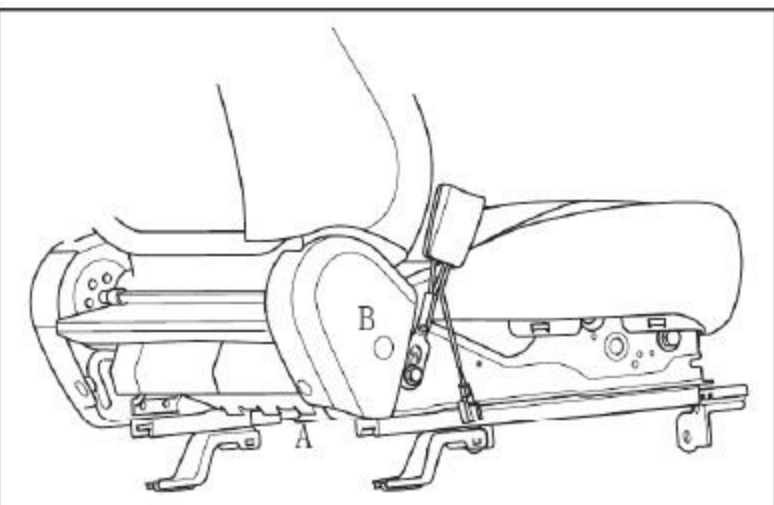

4. 拆卸内旁侧板


用十字型螺丝刀拧开 A、B 位置，直接拆下内旁侧板。

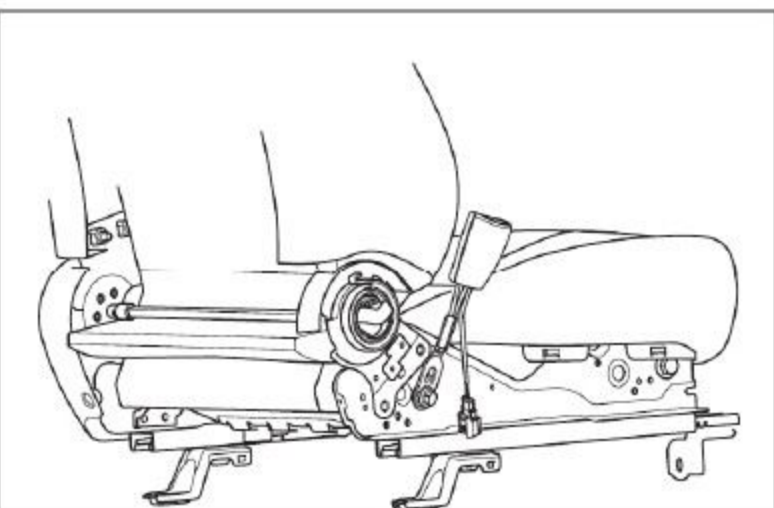

5. 拆卸安全带锁扣

- (a) 用扳手或套筒将螺栓拆下。
- (b) 用工具断开座椅底部的线束与座椅的连接。


安装

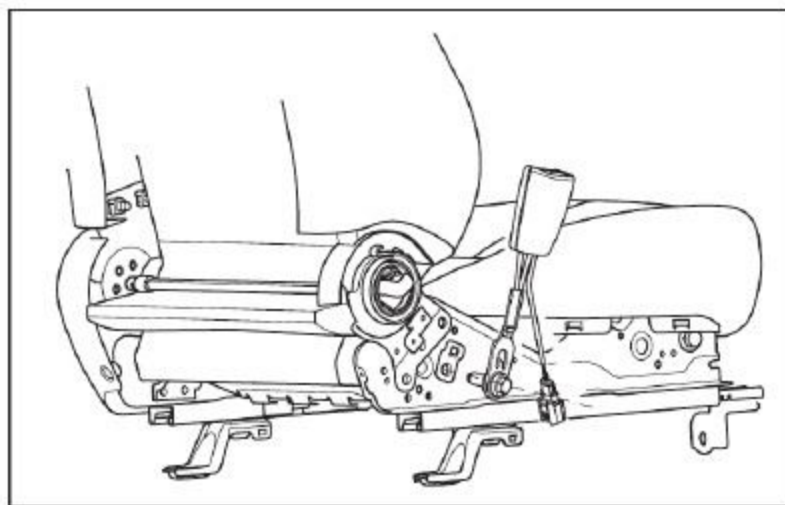

1. 安全带锁扣的安装

- (a) 将安全带锁扣螺栓对准滑道边板安全带锁扣螺口位置，用手轻带几扣，
- (b) 然后用扳手或套筒进行拧紧，

拧紧力矩：(45±5) N·m

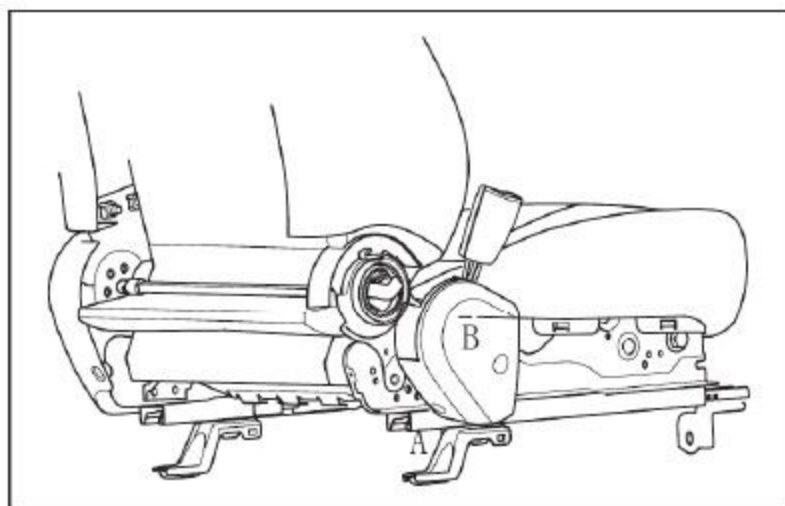

2. 侧板的安装

将旁侧板螺丝孔对准滑道边板螺孔位置，用十字螺丝刀上紧。

3. 靠背调角器解锁手柄和调高手轮的安装

- (a) 将调角器解锁到最大角度，把调角器解锁手柄套在调角器技术钣金件上面，当钣金件内侧限位块全部进入手柄限位槽即可。

警告：

- 小心靠背回弹将人碰伤。

- (b) 将调高手轮内侧孔对准调高机构轴后用力向内侧方向推进，到限位位置后，将卡簧卡在轴上面即可。

备注：

- 副驾驶员座椅部件拆卸与安装同驾驶员座椅。

后排座椅

拆卸

注意：

- 小心不要刮伤车身和座椅罩。

1. 拆卸座垫





- (a) 用手将位置 A 处拨开，露出螺栓帽，用套筒松开。
- (b) 将座垫前端向上掀起，松开卡扣，从座垫固定支架上将座垫拆下。
- (c) 向下按座垫的钩子从车身地板安装槽中拆下来。


- (d) 将后排安全带锁扣从座垫上面开口位置 B 掏出，放到座垫下面。

4. 拆卸靠背

- (a) 用套筒将两侧翼骨架上面的螺栓拧下来。
- (b) 打开车身行李箱，找到座椅靠背解锁钮，将左靠背与右靠背解锁后，将两靠背向下翻折 90°。

- (c) 握住侧翼向上提起，使侧翼挂钩完全脱离车身定位环（如图），两侧翼取下。

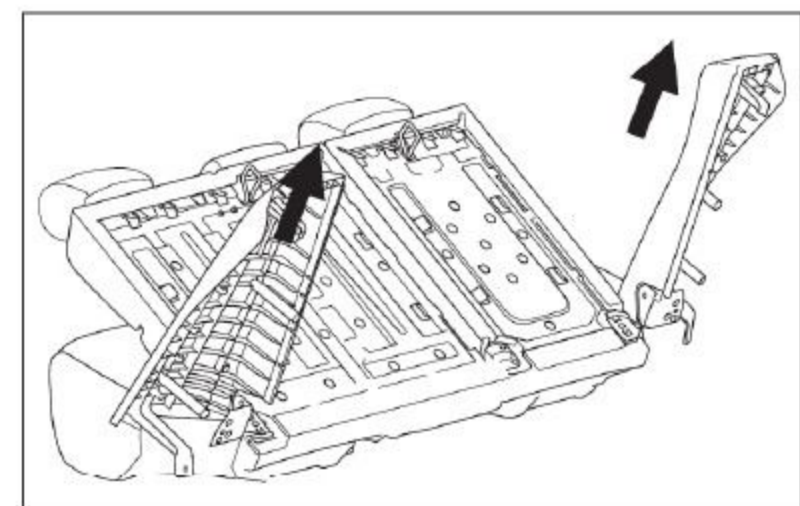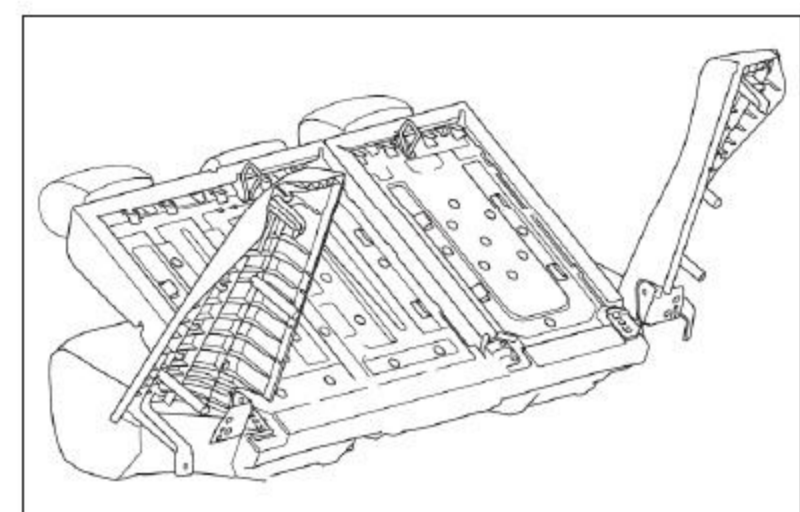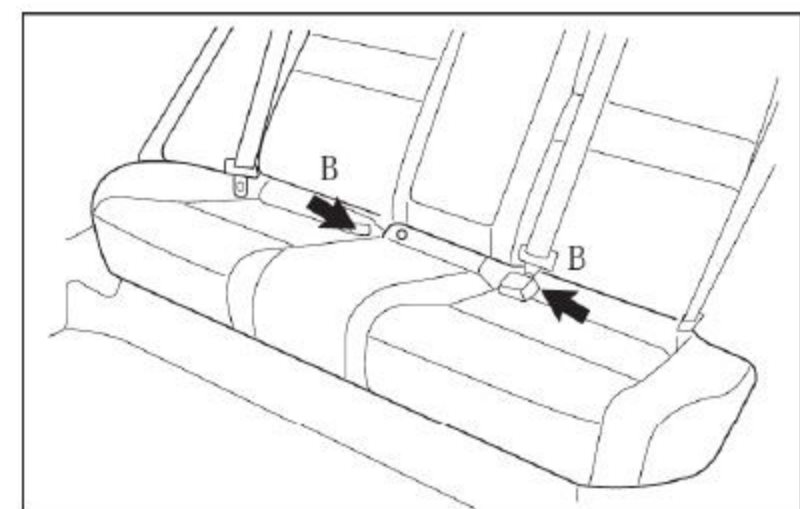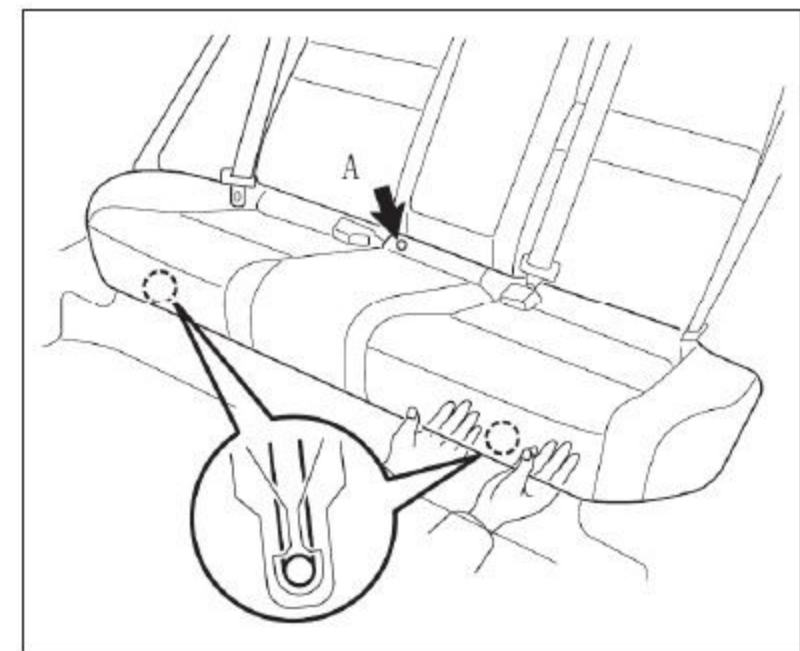

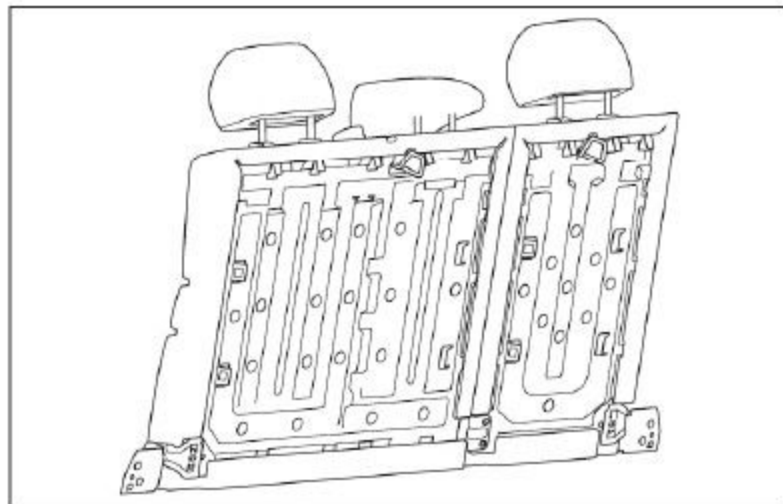

(d) 将左靠背与右靠背恢复原位，用套筒将左靠背与右靠背连接螺栓取下。

(e) 将左靠背与右靠背依次轻轻的从车体中取出即可。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装座垫

拧紧力矩：(9±2) N·m

按照与拆卸相反的顺序安装座椅靠背。

分体式座椅靠背铰链螺栓拧紧力矩：

左右两边铰链螺栓：(23±5) N·m

中间铰链螺栓：(23±5) N·m