



保险杠（升级版）

结构图
前保险杠

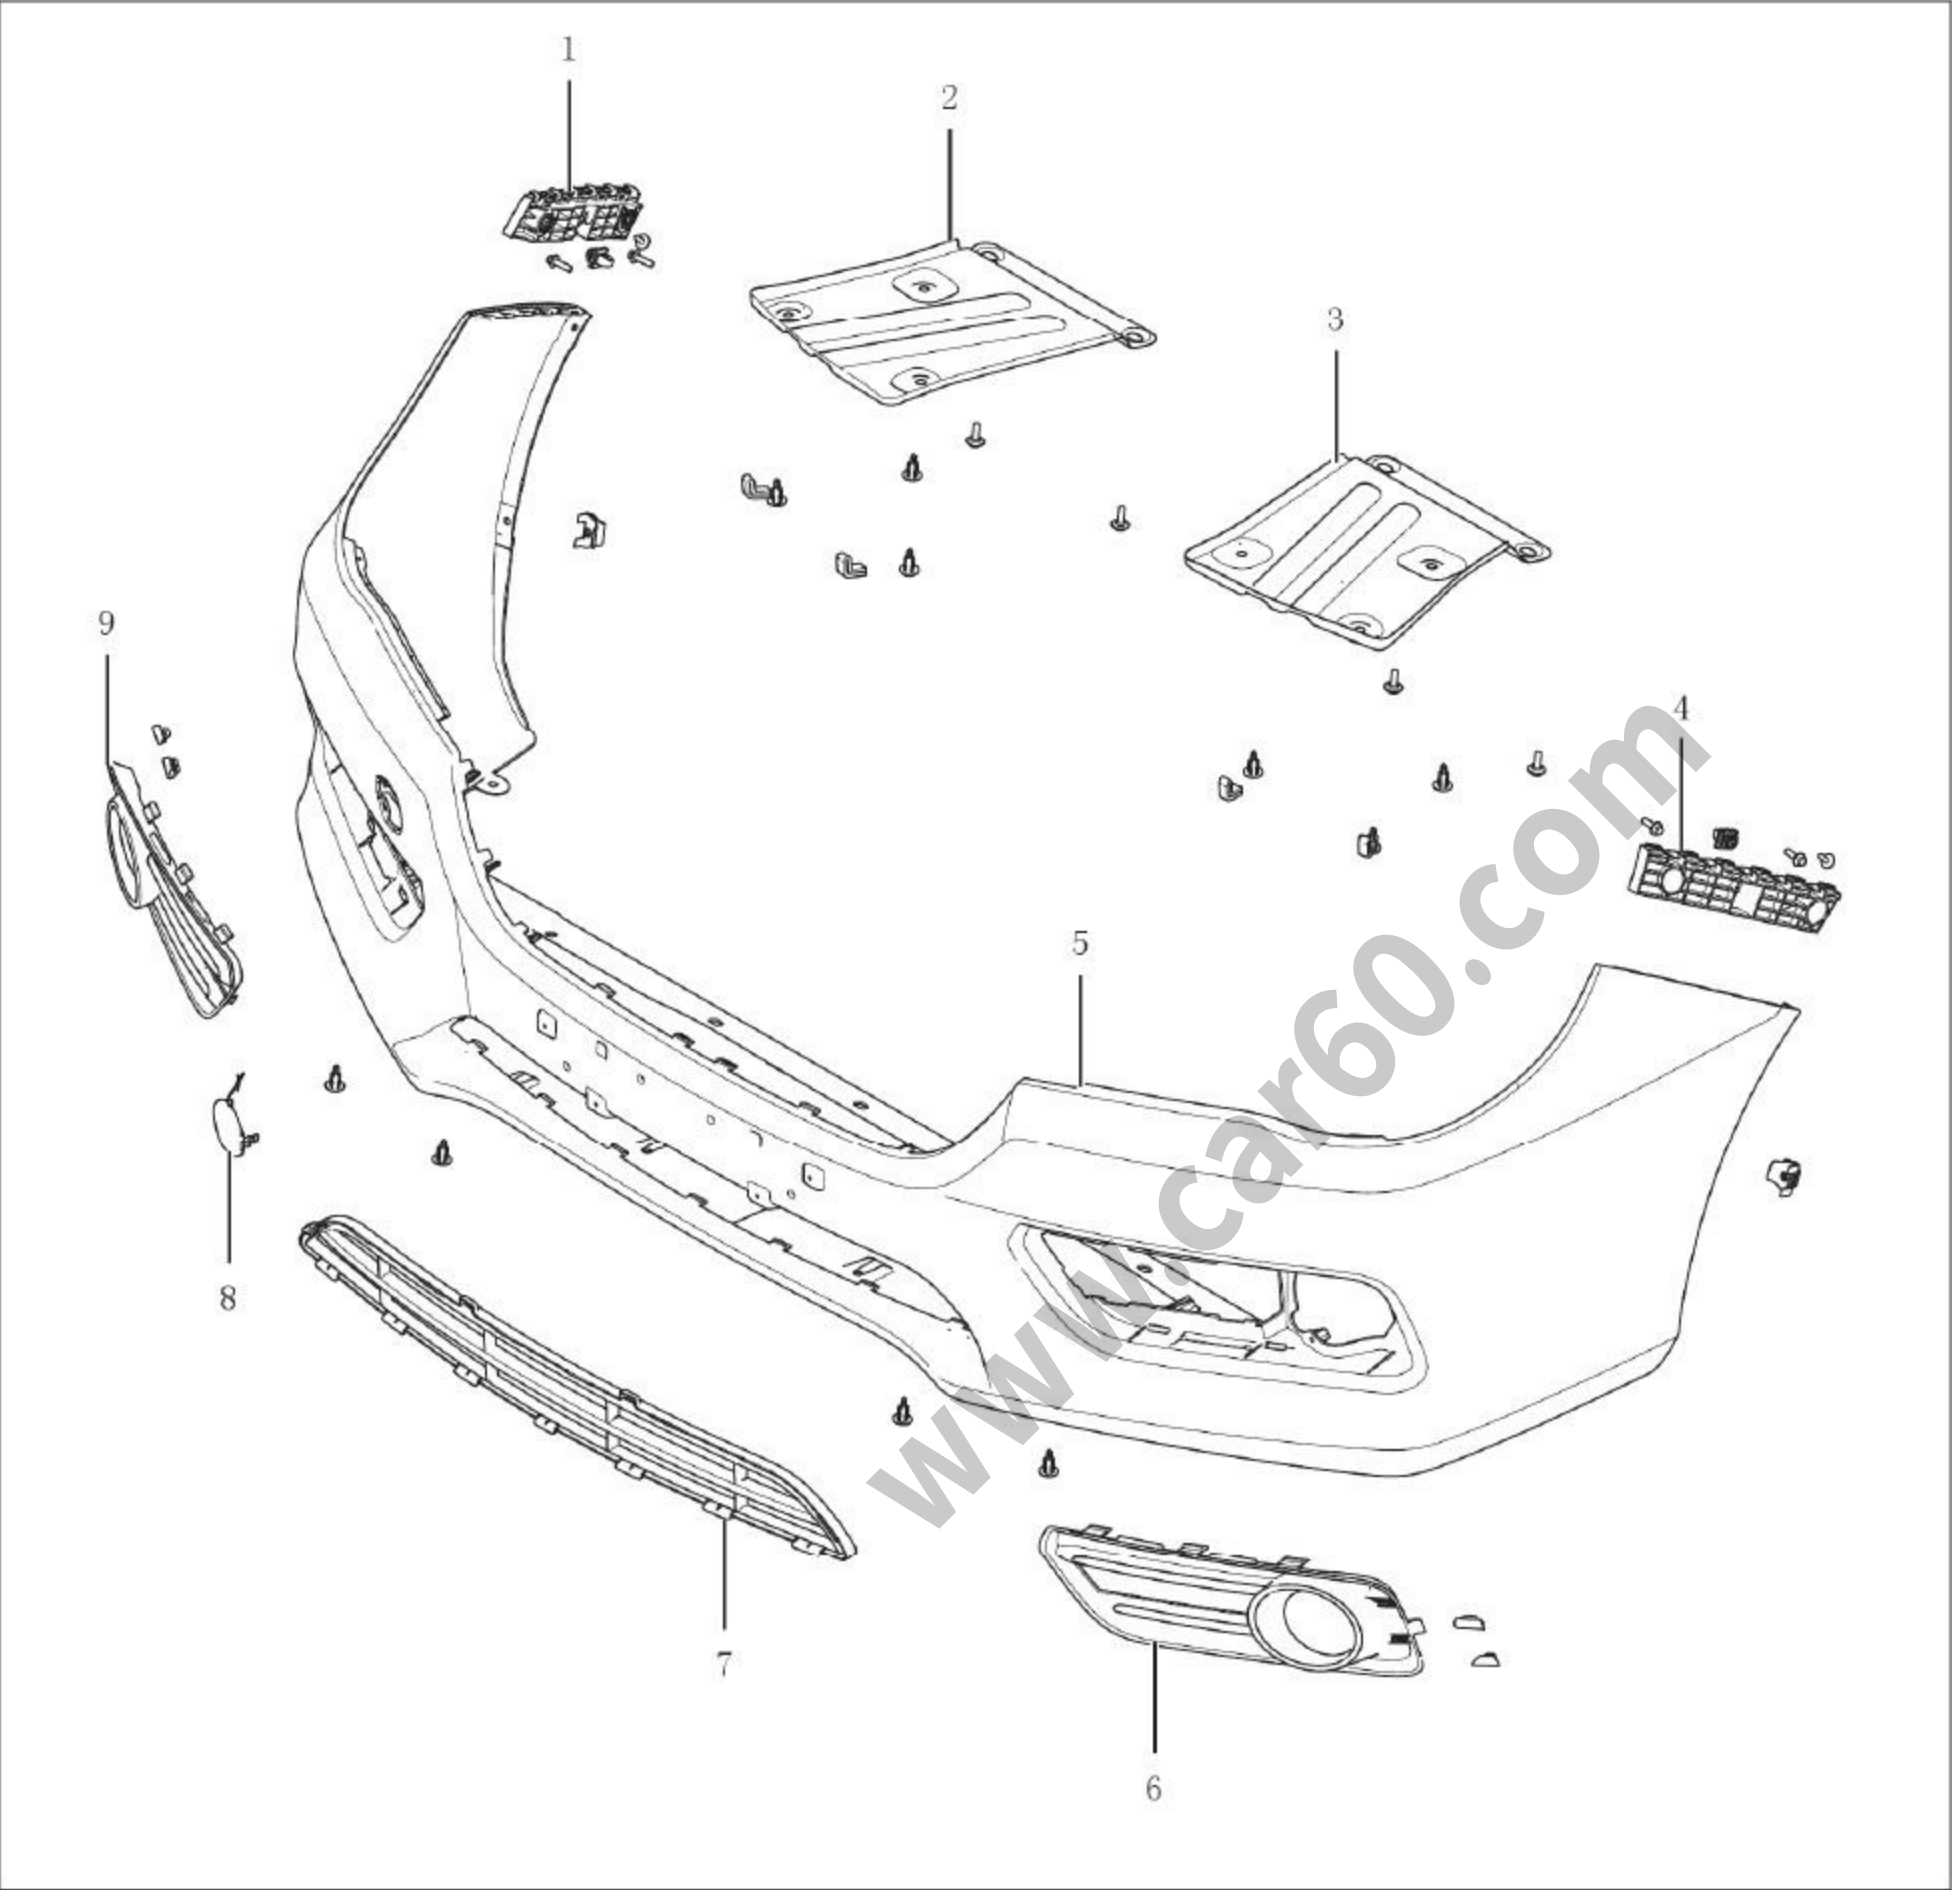

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. 前保险杠右安装支架 | 6. 左前雾灯装饰板总成 |
| 2. 前保险杠右加强板 | 7. 前保险杠下格栅本体 |
| 3. 前保险杠左加强板 | 8. 前拖车钩盖板 |
| 4. 前保险杠左安装支架 | 9. 右前雾灯装饰板总成 |
| 5. 前保险杠本体 | |

后保险杠

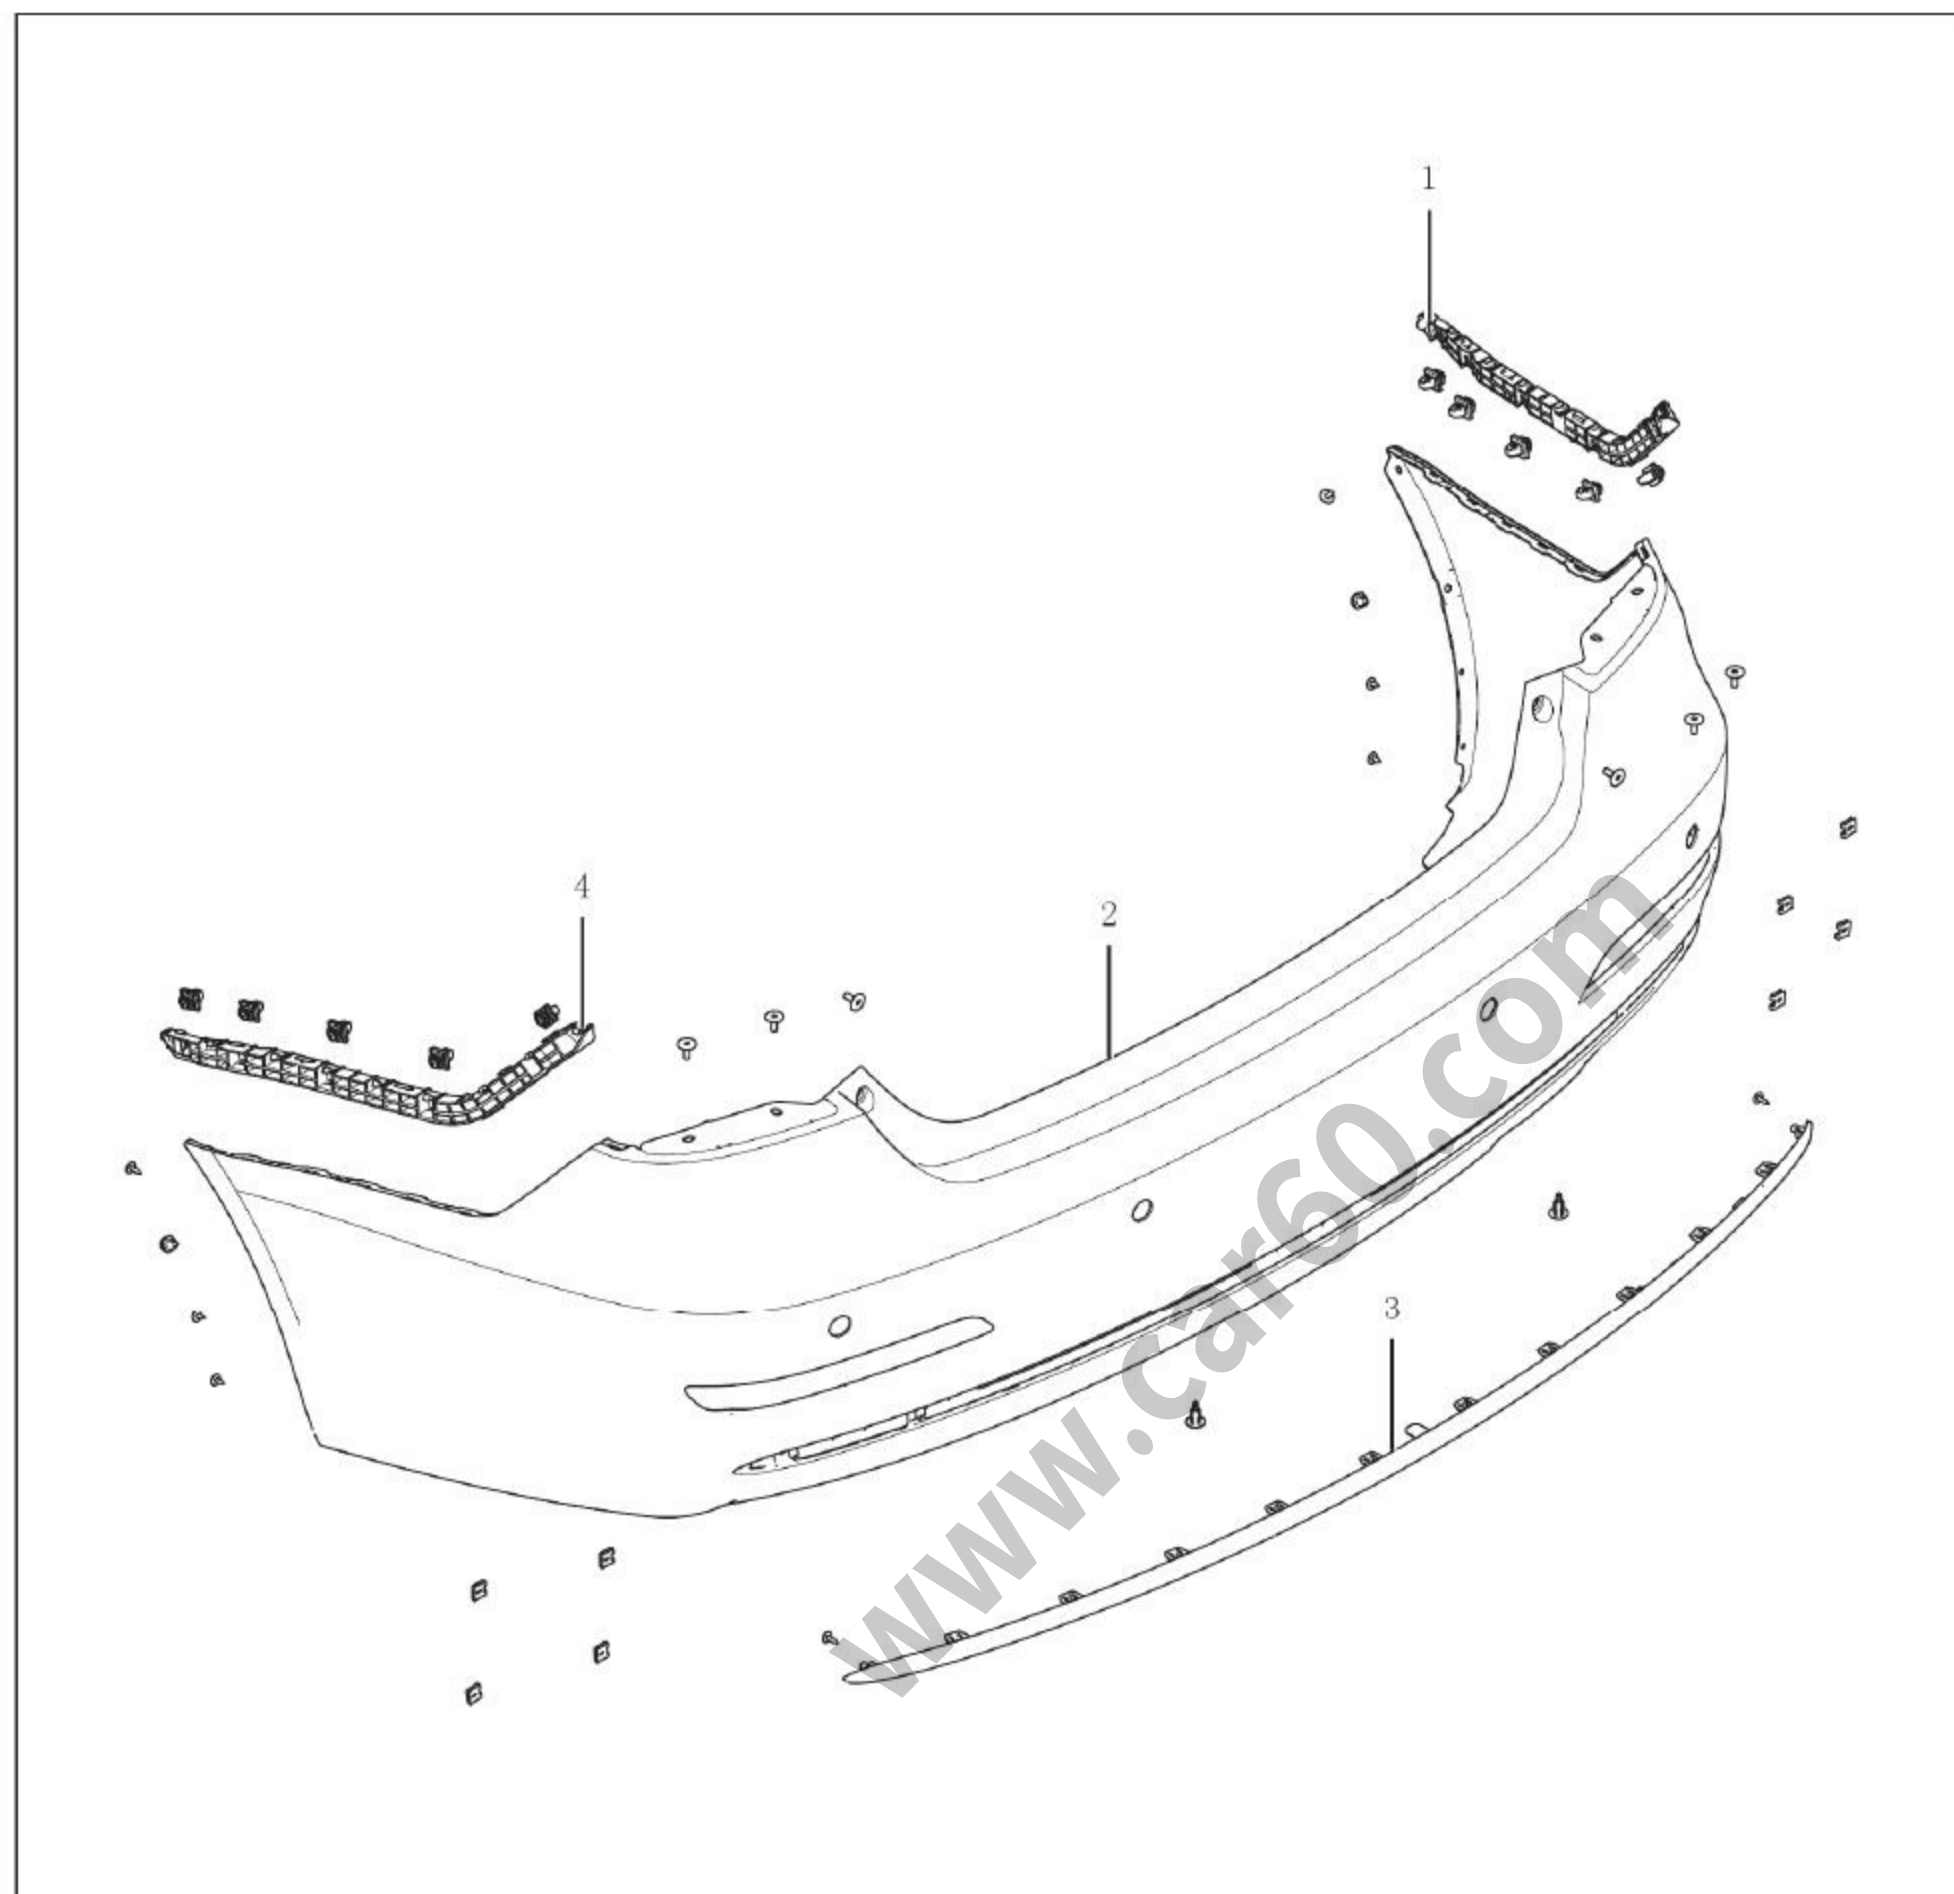

- 1. 后保险杠右安装支架
- 2. 后保险杠本体



- 3. 后保险杠亮条
- 4. 后保险杠左安装支架

维修程序

前保险杠

拆卸

- 1. 拆卸通风格栅
- 2. 拆卸前保险杠
 - (a) 拆卸车身底部 6 个卡扣和 4 个螺栓。

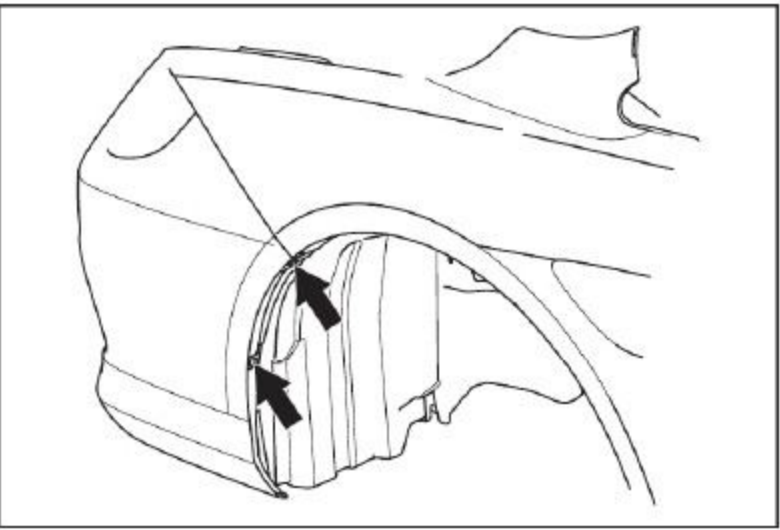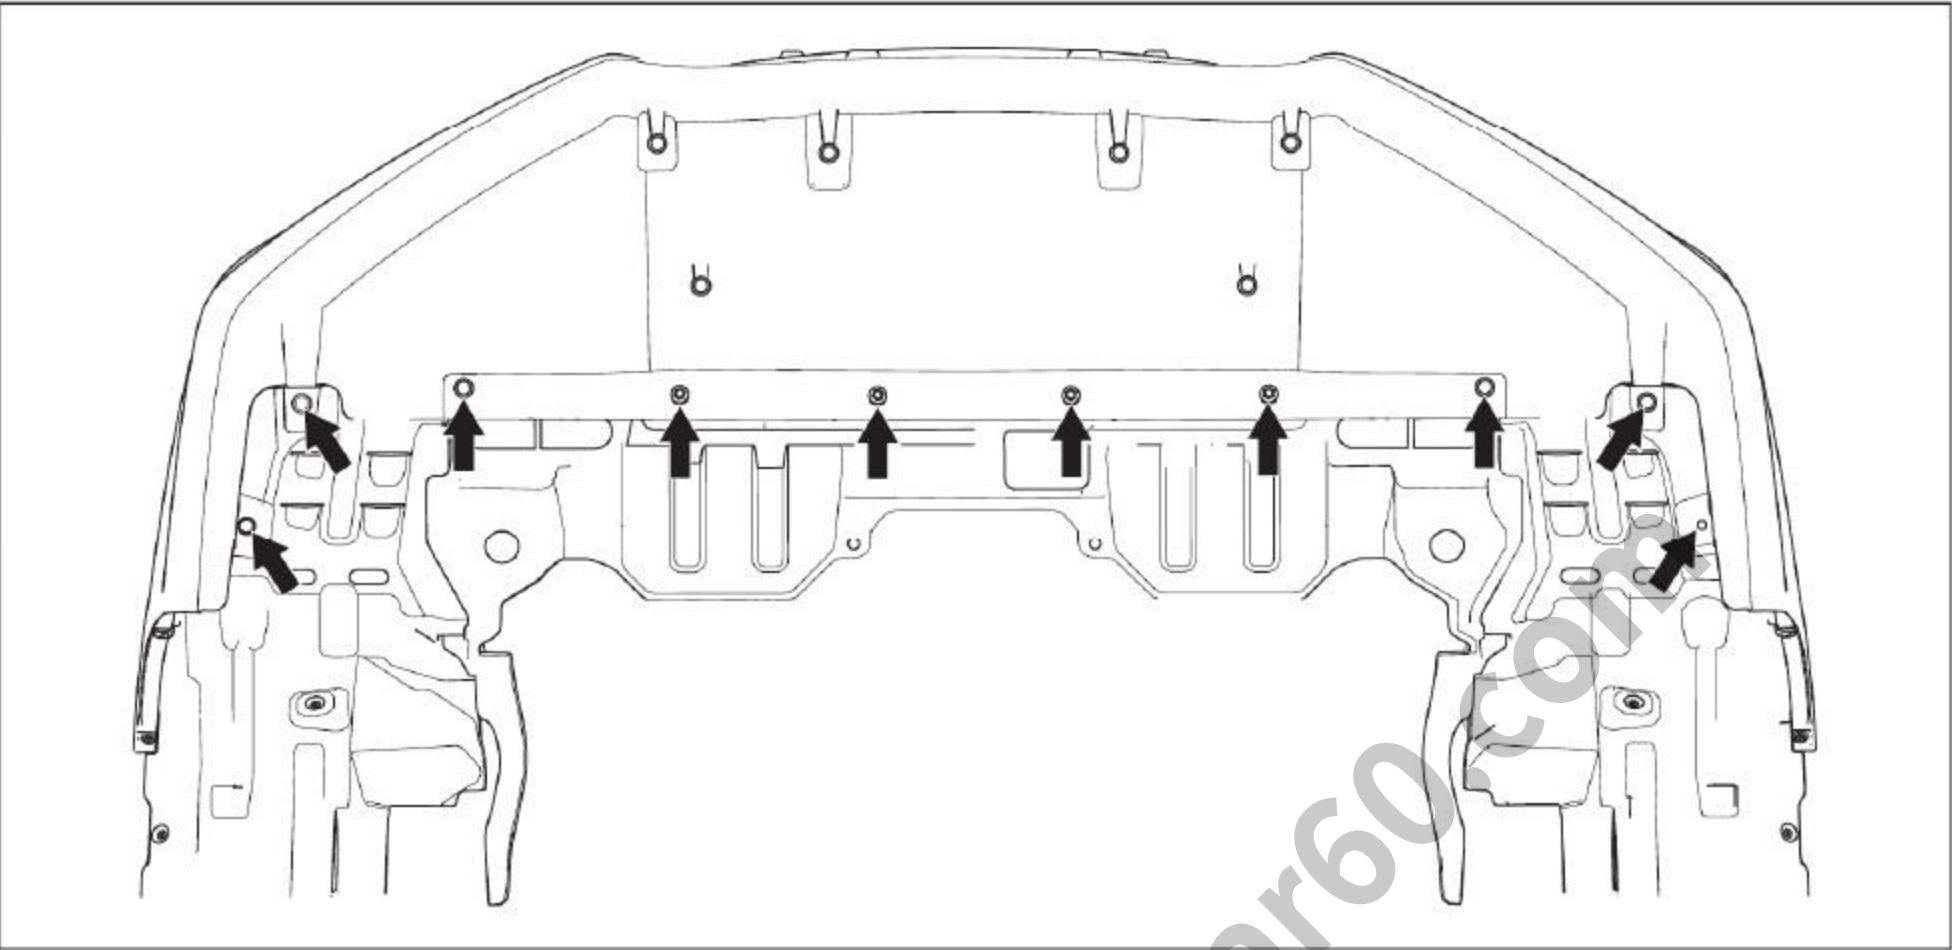


- (b) 拆卸车身侧面 1 个卡扣和 1 个螺栓。
- (c) 断开雾灯线束。
- (d) 在助手的帮助下，推动后保险杠，松开卡节点，拆下后保险杠。

安装


安装顺序和拆卸顺序相反。

后保险杠


拆卸

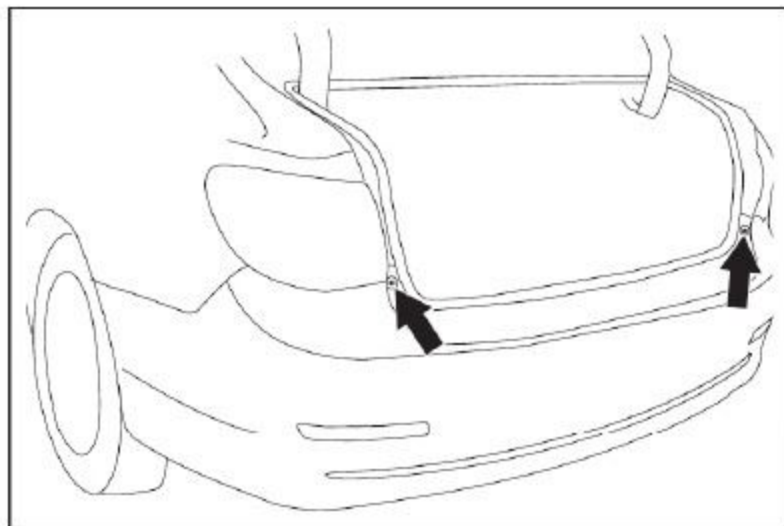

1. 拆下后保险杠上部 2 个螺栓

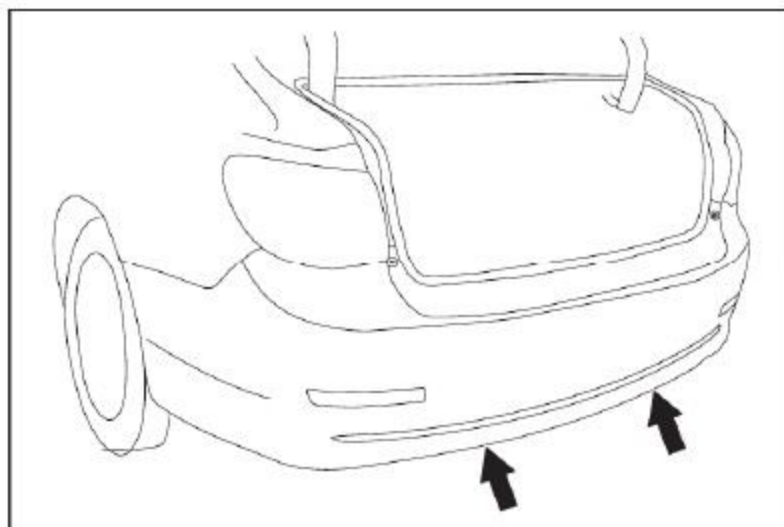

2. 拆下后保险杠底部 2 个子母扣

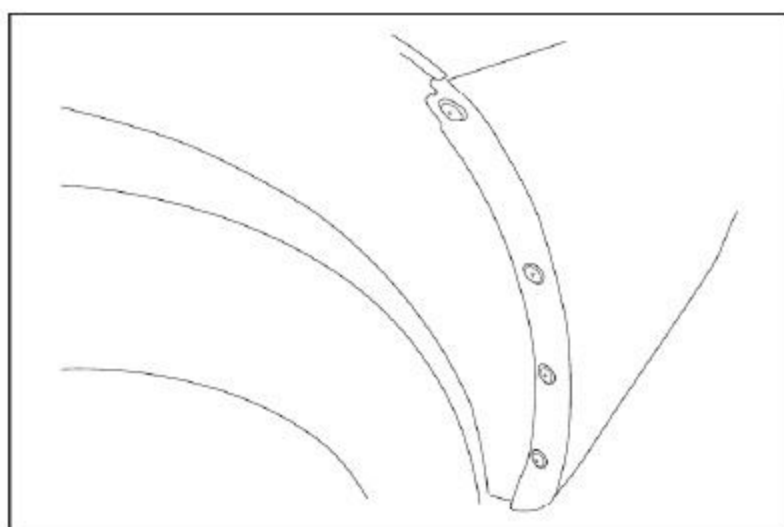

3. 拆下保险杠侧面 4 个螺钉，左右对称
4. 断开后雾灯线束
5. 在助手的帮助下，推动后保险杠，松开卡节点，拆下后保险杠

安装

安装顺序和拆卸顺序相反。