


发动机线束(GW4B15C+HYT7DCT1-A02)

发动机线束-1

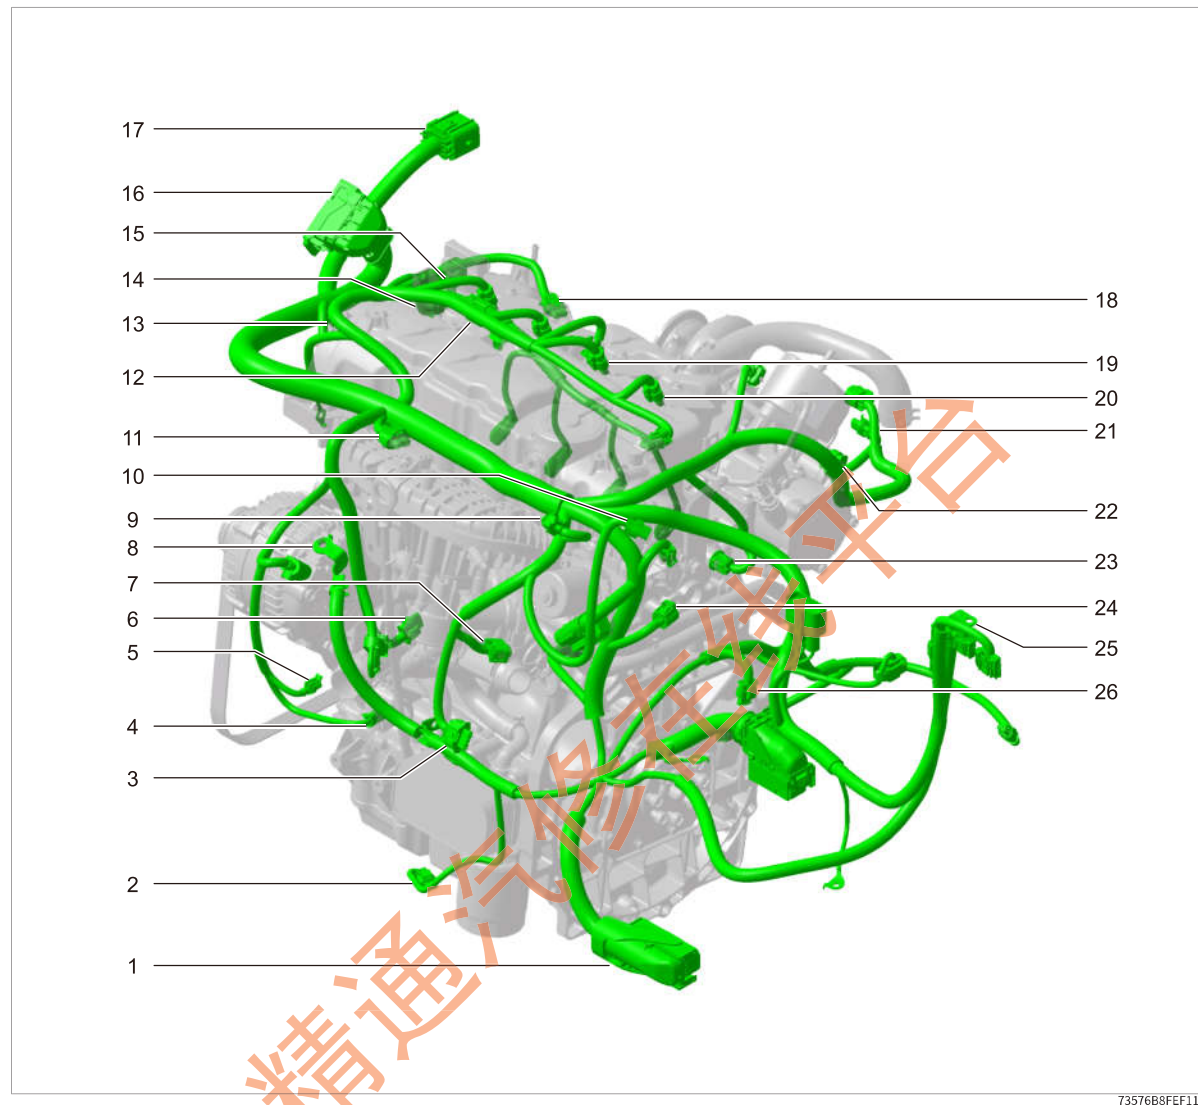

73576B8FEF11




1. 接变速器控制器 E08 P102
2. 接电子水泵 A14 P102
3. 接增压压力温度传感器 S19 P104
4. 接机油泵 M21 P103
5. 接空调压缩机 M01 P102
6. 接热管理模块 E56 P102
7. 接电子节气门 M17 P103
8. 接启停发电机 B+ G01-X01
9. 接碳罐电磁阀 A10 P101
10. 接空气流量计 S01 P103
11. 接进气压力温度传感器 S20 P104
12. 发动机线束 H37 P102
接喷油嘴线束 P37 P103
13. 接进气门相位控制阀 M18 P103
14. 接 GPF 压差传感器 S84 P105
15. 接排气门相位控制阀 M19 P103
16. 接发动机控制单元 01 E01-X01 P102
17. 接机舱线束 U04 P105
18. 接排气凸轮位置传感器 S04 P103
19. 接 3 缸点火线圈 A03 P101
20. 接 4 缸点火线圈 A04 P101
21. 接 GPF 温度传感器 S85 P105
22. 接涡轮电控增压执行器 A12 P102
23. 接机油压力开关 S08 P103
24. 接进气旁通阀 S83 P105
25. 接机舱保险盒 F04-X02
26. 接双离合转速和温度集成传感器 S115 P104

精通汽修在线平台



发动机线束-2

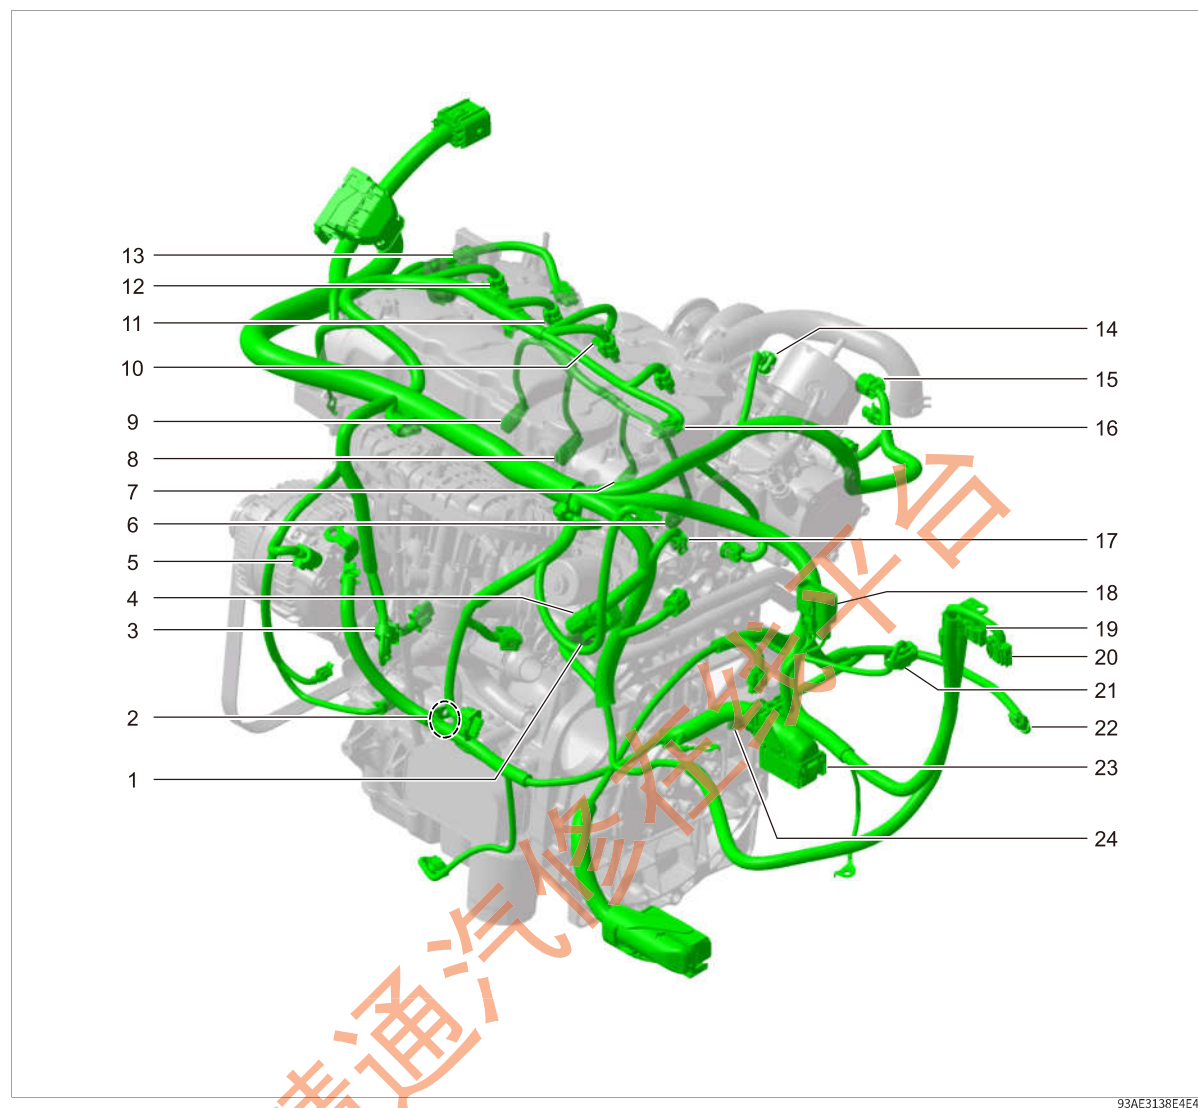

1. 接水温传感器 S07 P103
2. 接起动机励磁 G02-X02
接起动机 B+ G02-X01
3. 接爆震传感器 S14 P104
4. 接可变气门升程 BLDC 电机 M20 P103
5. 接发电机 LIN G01-X02 P102
6. 接 4 缸喷油嘴 A08 P101
7. 接 3 缸喷油嘴 A07 P101
8. 接 2 缸喷油嘴 A06 P101
9. 接 1 缸喷油嘴 A05 P101
10. 接油轨压力传感器 S114 P104
11. 接 2 缸点火线圈 A02 P101
12. 接 1 缸点火线圈 A01 P101
13. 接前氧传感器 S12 P104
14. 接高压油泵 A09 P101
15. 接后氧传感器 S13 P104
16. 接进气凸轮位置传感器 S06 P103
17. 接 CVVL 位置传感器 S116 P104
18. 接 CVVL 控制器 02 E39-X02 P102
19. 接机舱线束 U03 P105
20. 接机舱线束 U01 P105
21. 接液压驻车穿缸连接器 S127 P104
22. 接液压驻车位移传感器 S126 P104
23. 接变速器本体 E42 P102
24. 接曲轴位置传感器 S10 P104

精通汽修在线平台

