


四门线束

左前门线束

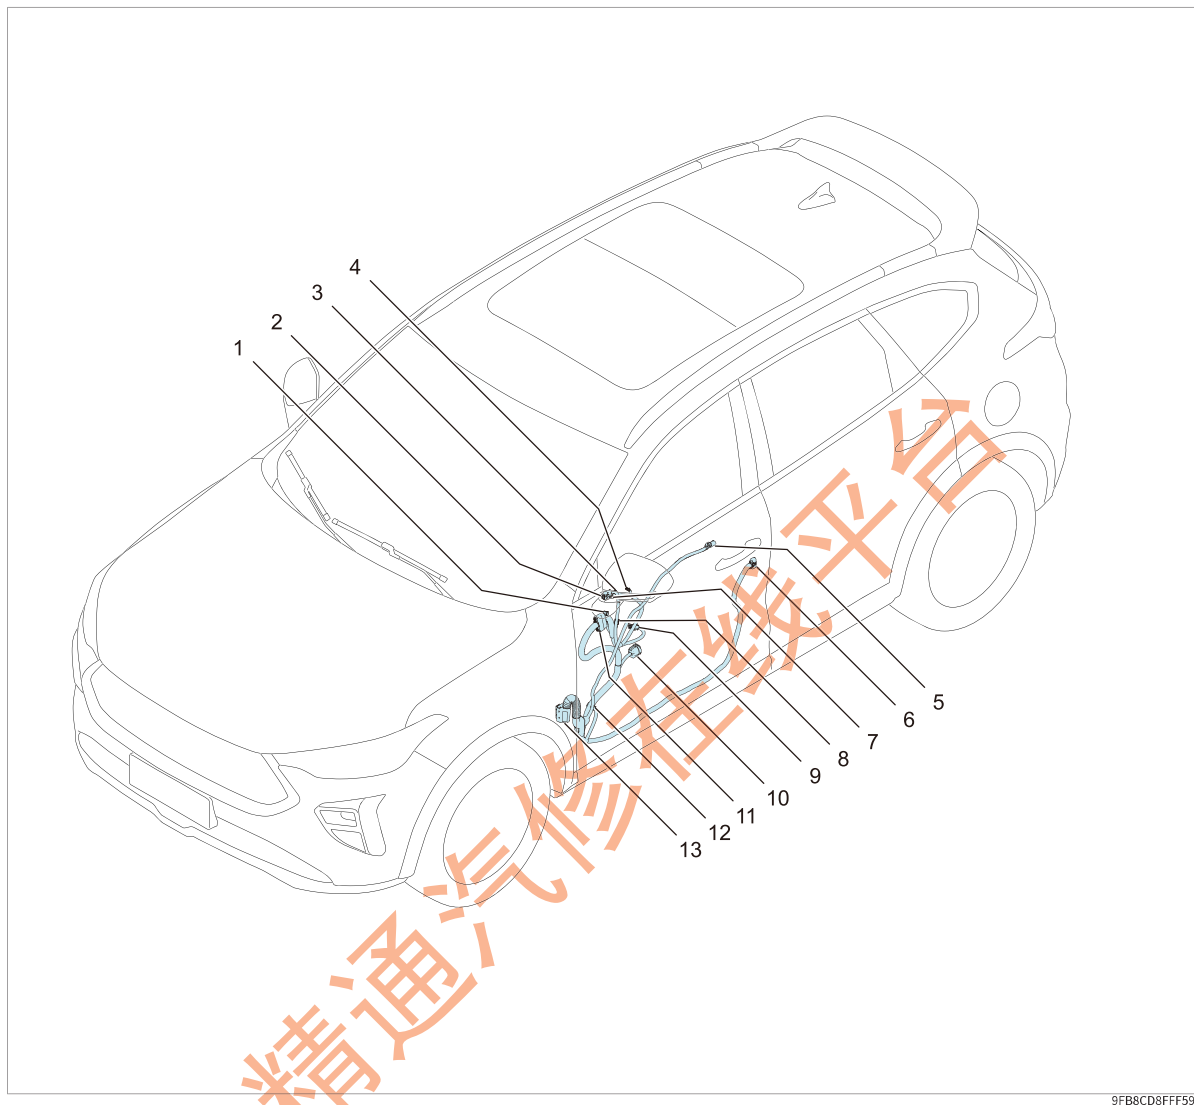


9FB8CD8FFF59

- | | |
|--|--|
| 1. 接电动外后视镜开关 T11 <u>P135</u> | 9. 接左前门窗开关 01(四门防夹)T23-X01 <u>P135</u> |
| 2. 接左外后视镜 A44 <u>P132</u> | 接左前门窗开关 01(主驾防夹)T23a-X01 <u>P135</u> |
| 3. 接中控锁开关 T04 <u>P135</u> | 10. 接左前门玻璃升降器(四门防夹)M02 <u>P133</u> |
| 4. 接左前门高音扬声器 A21 <u>P132</u> | 接左前门玻璃升降器(主驾防夹)M02a <u>P133</u> |
| 5. 接左门把手电子模块 E10 <u>P132</u> | 11. 左前门线束 P50 <u>P134</u> |
| 6. 接左前门锁 M29 <u>P134</u> | 接左前门灯线束 H50 <u>P133</u> |
| 7. 接左环视摄像头线束 H121 <u>P132</u> | 12. 接左前门低音扬声器 A22 <u>P132</u> |
| 8. 接左前门窗开关 02(四门防夹)T23-X02 <u>P135</u> | 13. 接座舱线束 P16 <u>P134</u> |
| 接左前门窗开关 02(主驾防夹)T23a-X02 <u>P135</u> | |



右前门线束

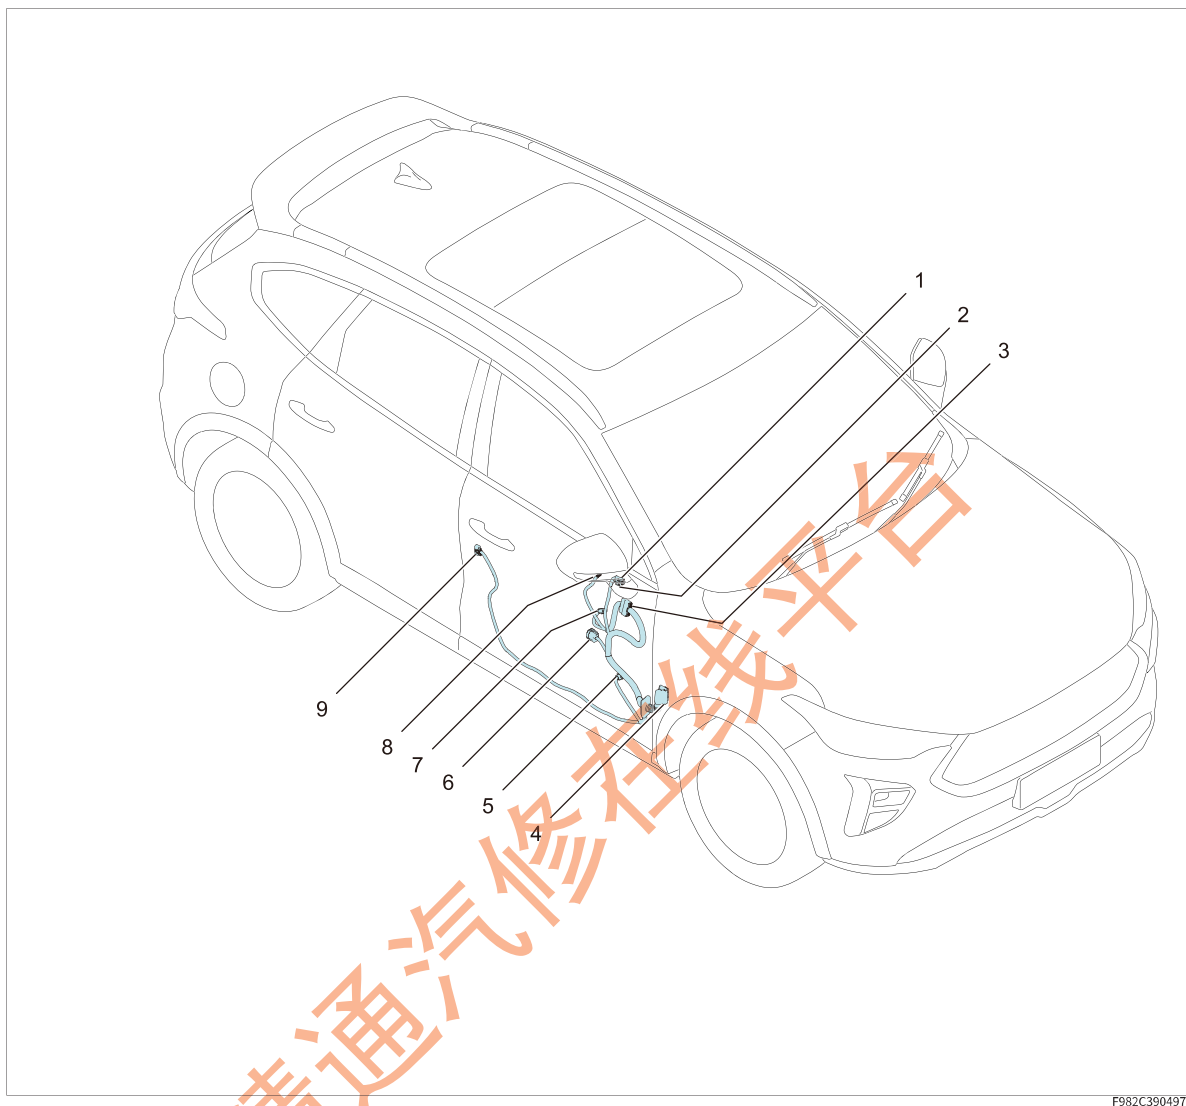

F982C390497B

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. 接右外后视镜 A45 <u>P132</u> | 6. 接右前门玻璃升降器(防夹)M03 <u>P133</u> |
| 2. 接右环视摄像头线束 H122 <u>P133</u> | 接右前门玻璃升降器(非防夹)M03a <u>P133</u> |
| 3. 右前门线束 P30 <u>P134</u> | 7. 接右前门窗开关(防夹)T24 <u>P135</u> |
| 接右前门灯线束 H30 <u>P133</u> | 接右前门窗开关(非防夹)T24a <u>P135</u> |
| 4. 接座舱线束 P17 <u>P134</u> | 8. 接右前门高音扬声器 A25 <u>P132</u> |
| 5. 接右前门低音扬声器 A26 <u>P132</u> | 9. 接右前门锁 M30 <u>P134</u> |




左后门线束



- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. 接左后门锁 M31 <u>P134</u> | 4. 接左后门窗开关(防夹)T25 <u>P135</u> |
| 2. 接左侧低频天线 S109 <u>P135</u> | 接左后门窗开关(非防夹)T25a <u>P136</u> |
| 3. 接左后门玻璃升降器(防夹)M04 <u>P133</u> | 5. 接左后门低音扬声器 A24 <u>P132</u> |
| 接左后门玻璃升降器(非防夹)M04a <u>P133</u> | 6. 接座舱线束 P18 <u>P134</u> |



右后门线束

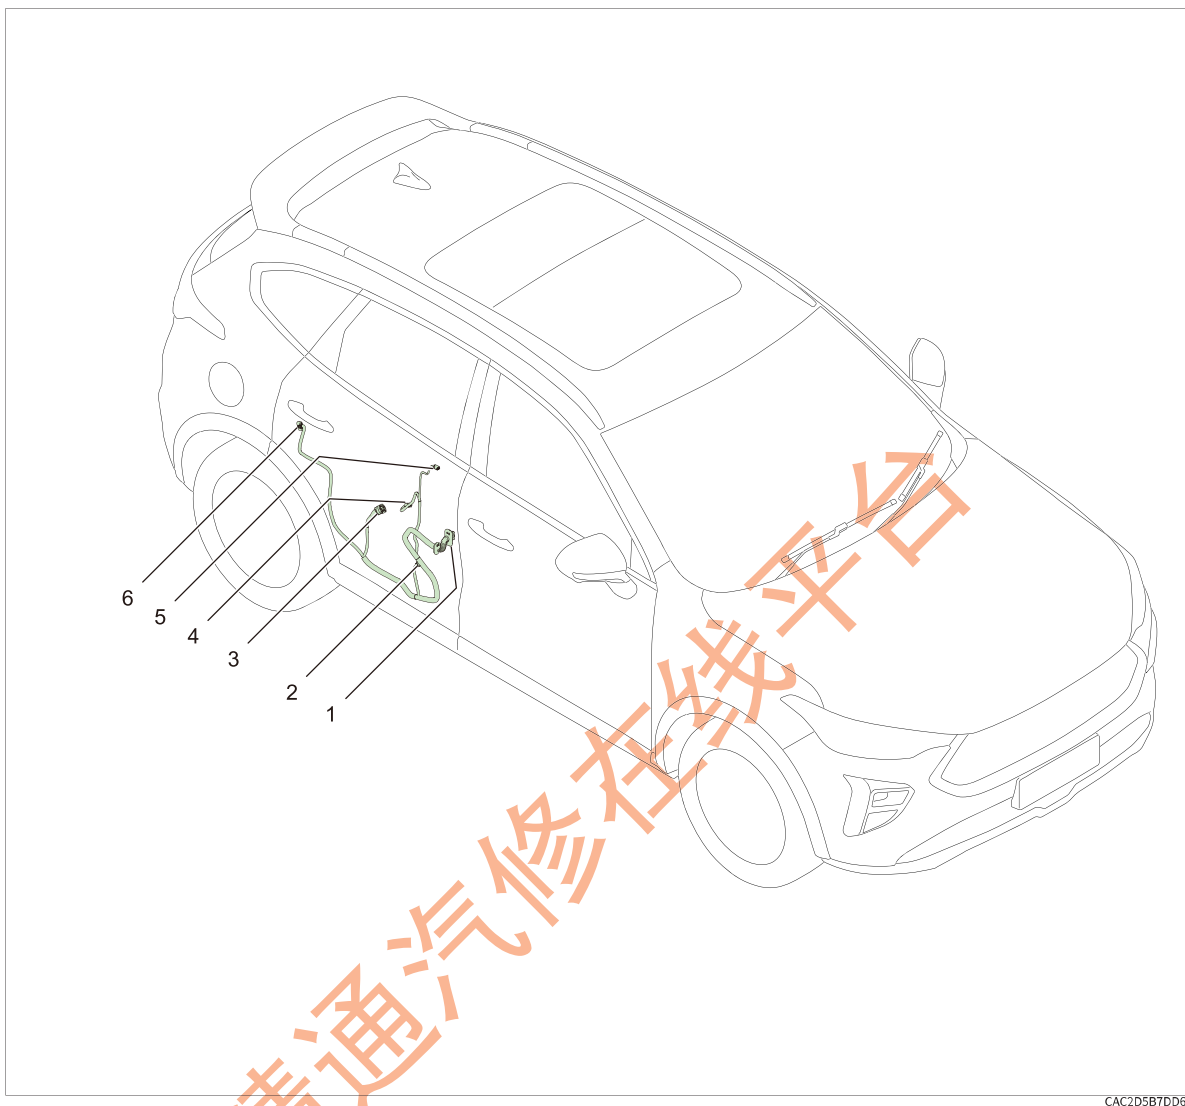

CAC2D5B7DD62

1. 接座舱线束 P19 P134
2. 接右后门低音扬声器 A28 P132
3. 接右后门玻璃升降器(防夹)M05 P133
接右后门玻璃升降器(非防夹)M05a P134
4. 接右后门窗开关(防夹)T26 P136
接右后门窗开关(非防夹)T26a P136
5. 接右侧低频天线 S110 P135
6. 接右后门锁 M32 P134

