



胎压监测模块

胎压监测模块

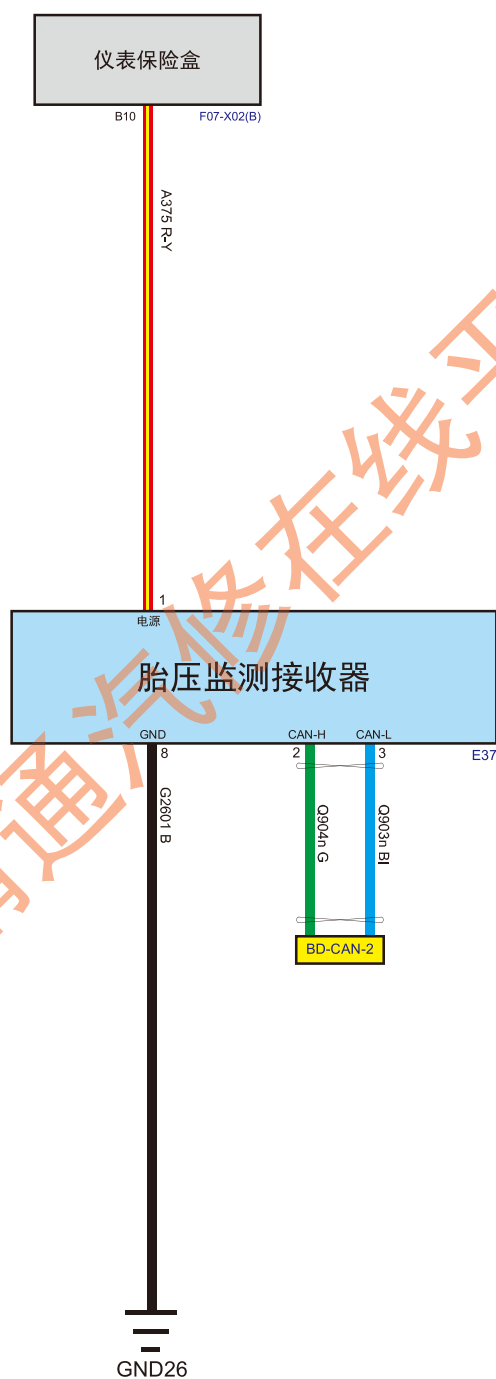

插件引脚定义

E37

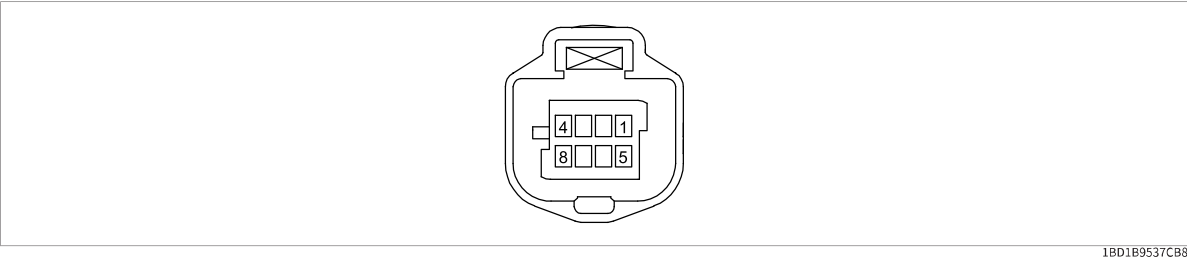

引脚号	功能	引脚号	功能
1	电源	2	CAN 高
3	CAN 低	4	—
5	—	6	—
7	—	8	接地

精通汽修在线平台

