


T-BOX-2

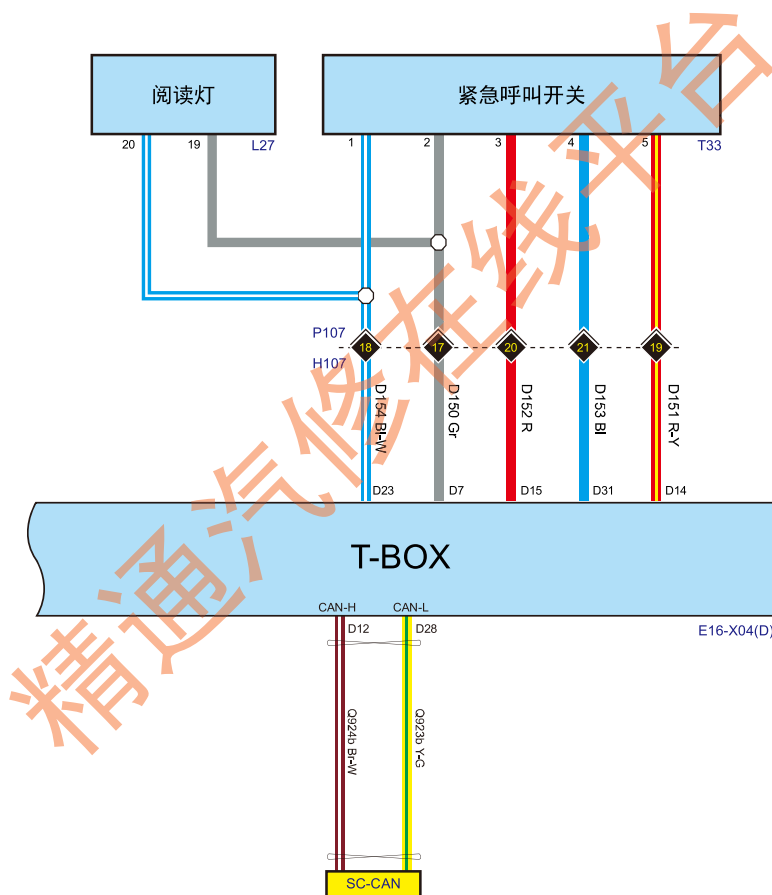

插件引脚定义

E16-X01(A)

8228BA84BF57 			
引脚号	功能	引脚号	功能
A1	副天线信号	A2	屏蔽线接地


E16-X02(B)

02DCC2B07E29 			
引脚号	功能	引脚号	功能
B1	主天线信号	B2	屏蔽线接地

E16-X03(C)

CB44F6FFD006 			
引脚号	功能	引脚号	功能
C1	卫星定位信号	C2	屏蔽线接地

E16-X04(D)

A05B3A79E50C 			
引脚号	功能	引脚号	功能
D1	以太网信号+	D2	—
D3	—	D4	—
D5	麦克风输入信号+	D6	麦克风输出信号-
D7	按钮模拟信号	D8	单声道语音音频信号+
D9	—	D10	碰撞信号（自动驱动 eCall 功能）



引脚号	功能	引脚号	功能
D11	—	D12	CAN-高
D13	—	D14	红色指示灯
D15	背光灯 LED	D16	电源
D17	以太网信号-	D18	接地
D19	—	D20	—
D21	麦克风输入信号-	D22	麦克风输出信号+
D23	按钮/LED 接地	D24	单声道语音音频信号-
D25	—	D26	IGN
D27	—	D28	CAN-低
D29	—	D30	静音
D31	绿色指示灯	D32	接地

精通汽修在线平台

