

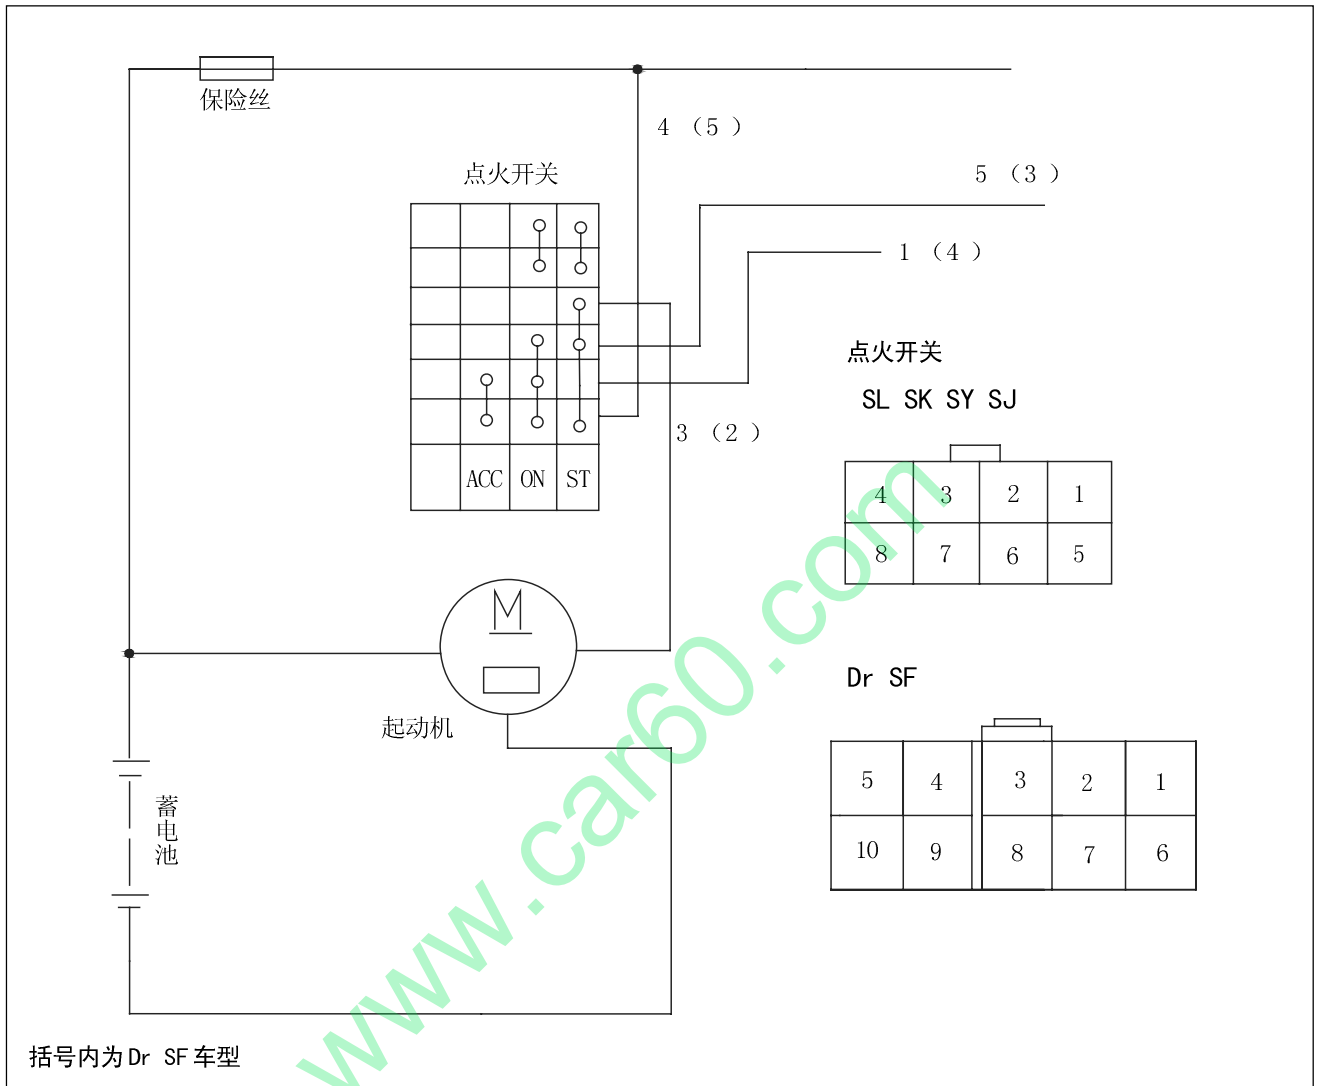


起动机以蓄电池为电源，以直流电动机为动力，通过传动装置和控制机构进行工作。

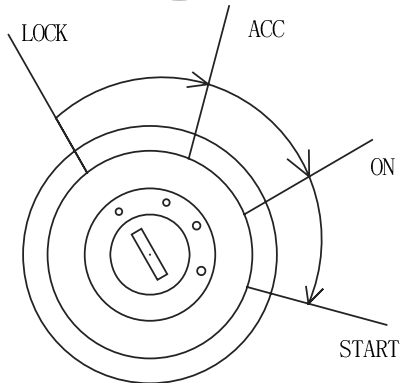

零件检查
点火开关
检查开关导通情况

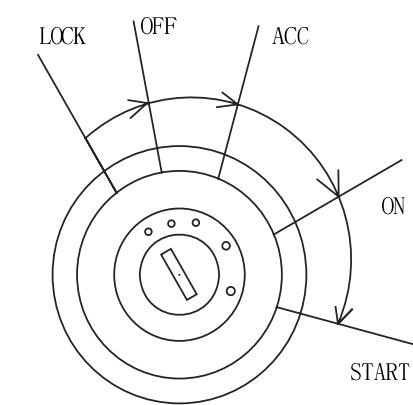

SL 柴油 SY 柴油

4	3	2	1
8	7	6	5

SL SK SY SJ

4	3	2	1
8	7	6	5

Dr SF

5	4	3	2	1
10	9	8	7	6

端子 开关位置	4 B	1 B1	5 B/Y	3 W/B1		
LOCK						
ACC	○	○				
ON	○	○	○			
START	○		○	○		

端子 开关位置	4 R	1 G	5 W	3 R/W		
LOCK						
ACC	○	○				
ON	○	○	○			
START	○		○	○		

端子 开关位置	5/10 R	4 G	3 W	2 R/W	9 Y	
LOCK						
ACC	○	○				
ON	○	○	○			
START	○		○	○		

备注：如果导通情况不符合规定要求，则应更换开关。