


货箱后挡板 元件安装位置

Dr SL SK

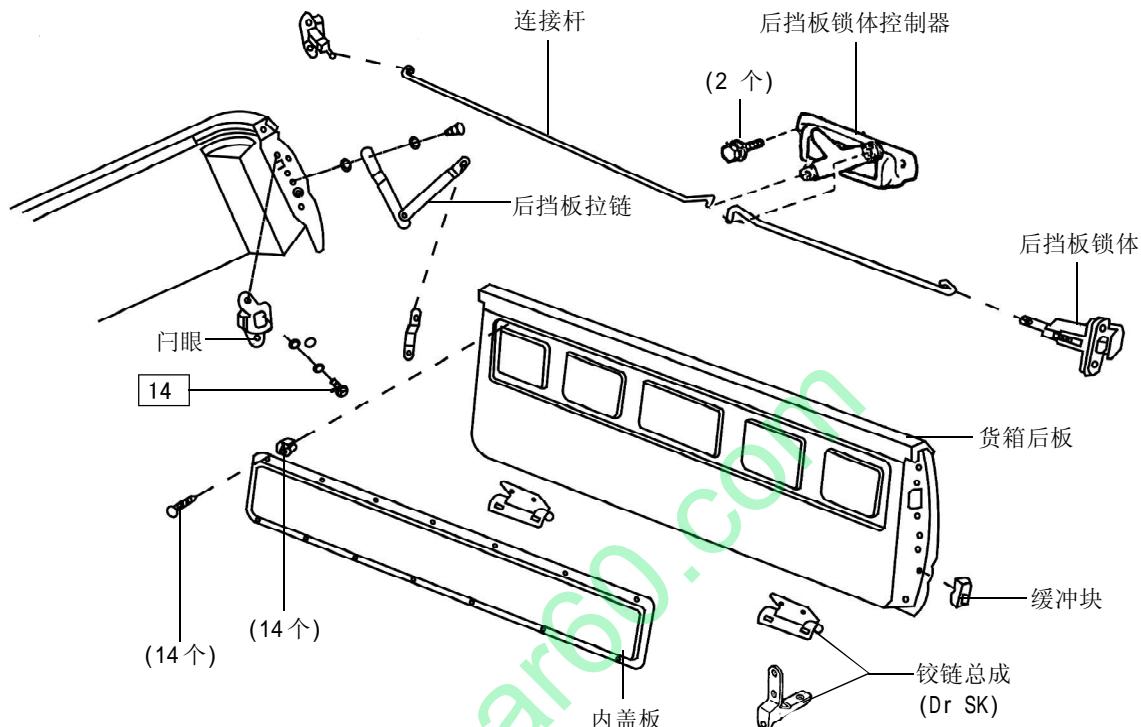

牛顿米 : 规定扭矩

后挡板锁的拆下

1. 拆下内盖板

(SL)

拆下 14 个螺钉和内盖板。

(Dr SK)

拆下 12 个螺钉和内盖板。

2. 从后挡板锁紧控制器脱开后挡板锁连接杆。


3. 拆下后挡板拉链


(a) 从后挡板脱开后挡板拉链。

(b) 从车身拆下螺栓和后挡板拉链。

4. 从后挡板拆下后挡板锁

拆下 2 个螺钉和后挡板锁。

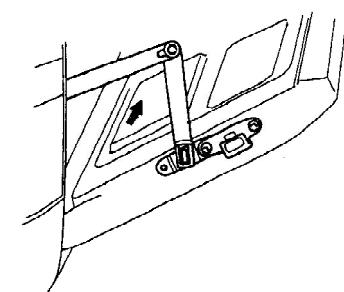

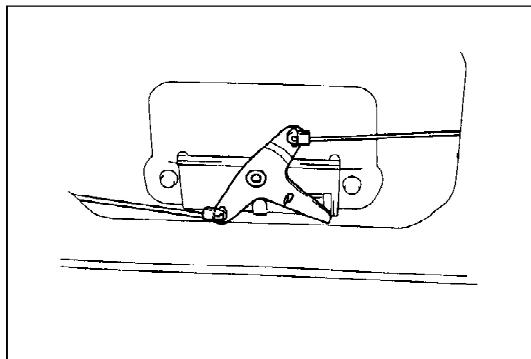

后挡板的安装

1. 将后挡板锁装到后挡板上

用 2 个螺钉安装后挡板锁。(Dr SK)

用 2 个螺母安装后挡板锁。(SL)

2. 把后挡板锁连接杆与后挡板锁紧控制器连接上。

3. 安装后挡板拉链

(a) 安装后挡板拉链和螺栓。

拧紧力矩: 14 N · m

(b) 将后挡板拉链连接到后挡板上。

4. 将后挡板拉链连接到后挡板上



5. 安装内盖板

(SL)

用 14 个螺钉安装内盖板。

(Dr SK)

用 12 个螺钉安装内盖板。

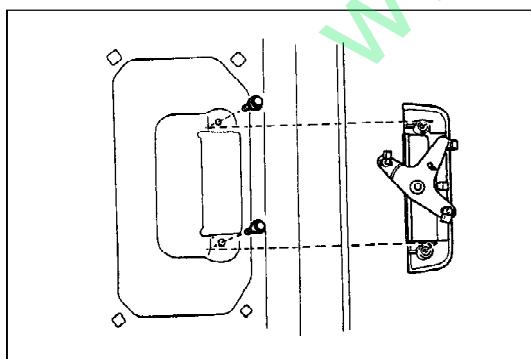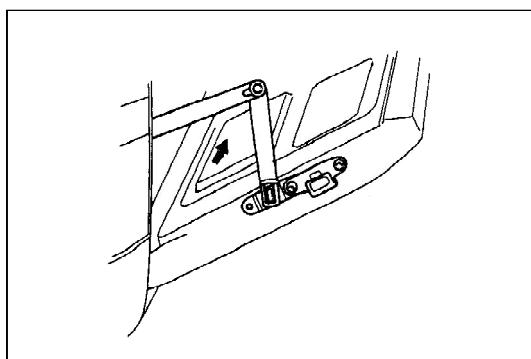

后挡板锁紧控制器的拆下

1. 拆下内盖板

2. 脱开 2 根后挡板锁连接杆

3. 拆下后挡板锁体控制器

拆下 2 个螺钉和后挡板锁体控制器。(Dr SK)

拆下 2 个螺母和后挡板锁体控制器。(SL)

后挡板锁紧控制器的安装

以拆下的相反步骤安装后挡板锁紧控制器