


## 尾翼(一)

### 元件图

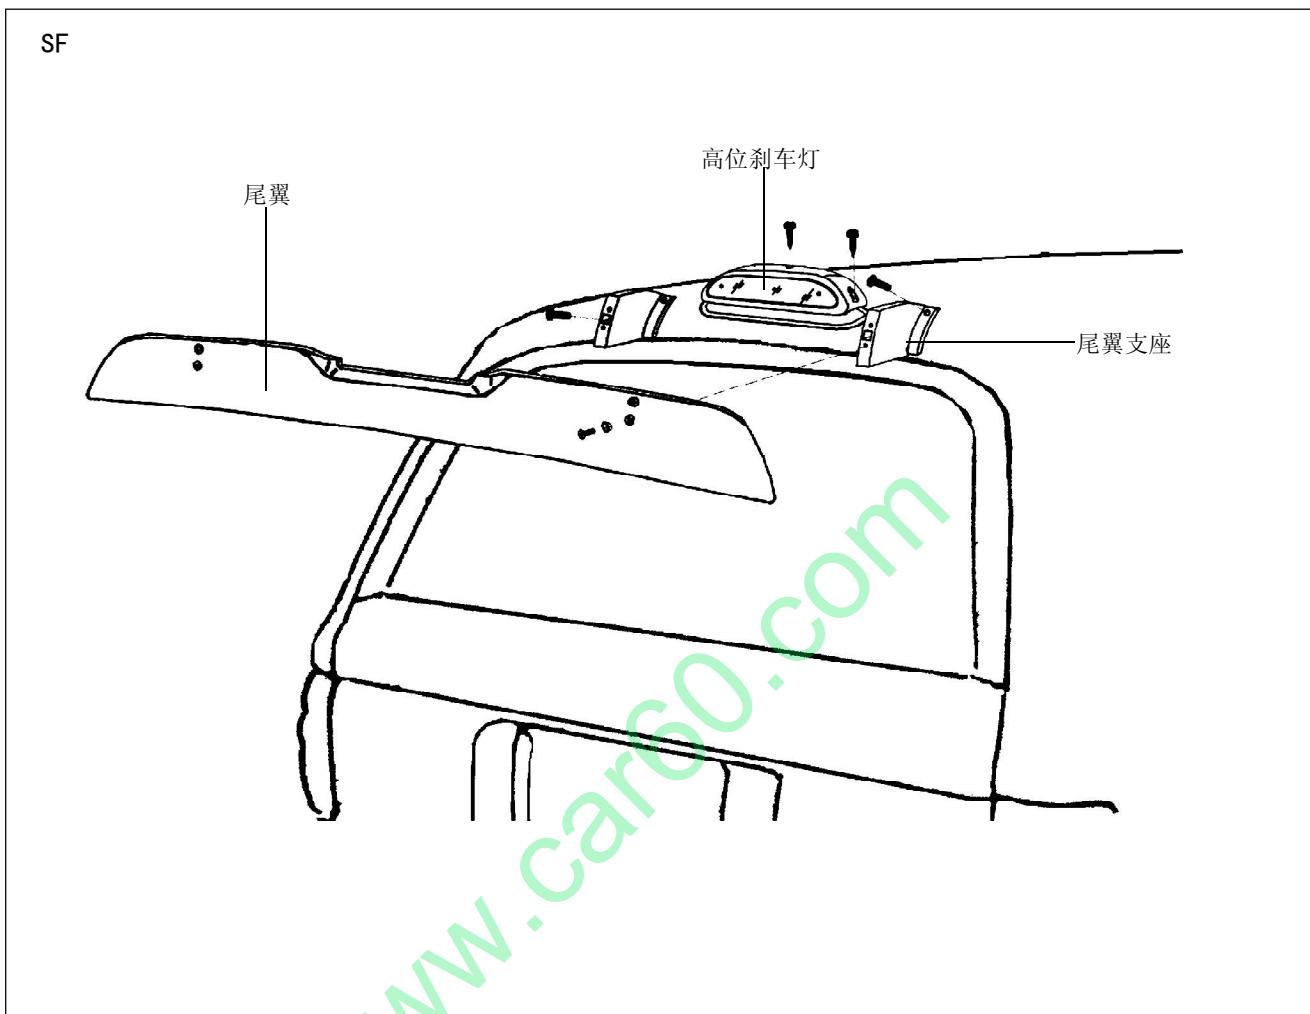

### 尾翼的拆下

1. 拆下尾翼总成
  - (a) 拆下 4 个螺栓和尾翼。
  - (b) 拆下 3 个螺栓和尾翼支座。

2. 拆下高位刹车灯


拆下 3 个螺栓并拔开高位刹车灯线束，将其取下。

### 尾翼的安装

以拆下的相反步骤安装尾翼。

## 尾翼(二)

### 元件图

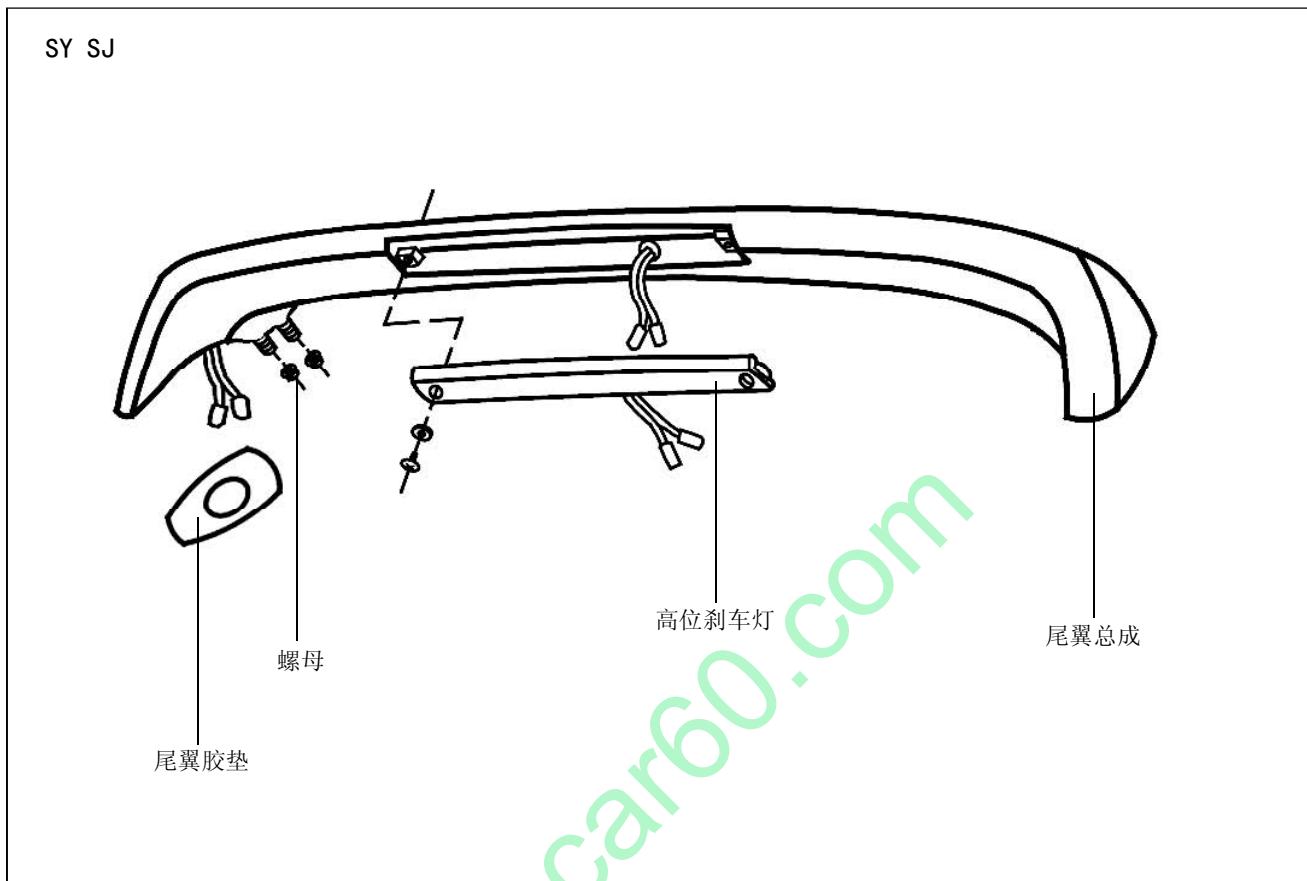

## 尾翼的拆下

### 1. 拆下高位刹车灯

- 拆下 2 个螺钉并拔开高位刹车灯线束。
- 从尾翼上拆下高位刹车灯。

### 2. 拆下尾翼总成

S Y :

- 从车里面拆下后横梁装饰板。
- 拆下 4 个螺母后并拔下尾翼线束。
- 从外部拆下尾翼总成和尾翼胶垫。

S J :

- 从尾翼顶部打开两个圆形孔胶盖。
- 拆下 2 个螺栓后并拔下尾翼线束。
- 从外部拆下尾翼总成和尾翼胶垫。

## 尾翼的安装

以拆下的相反步骤安装尾翼。