




电源系统
电源系统

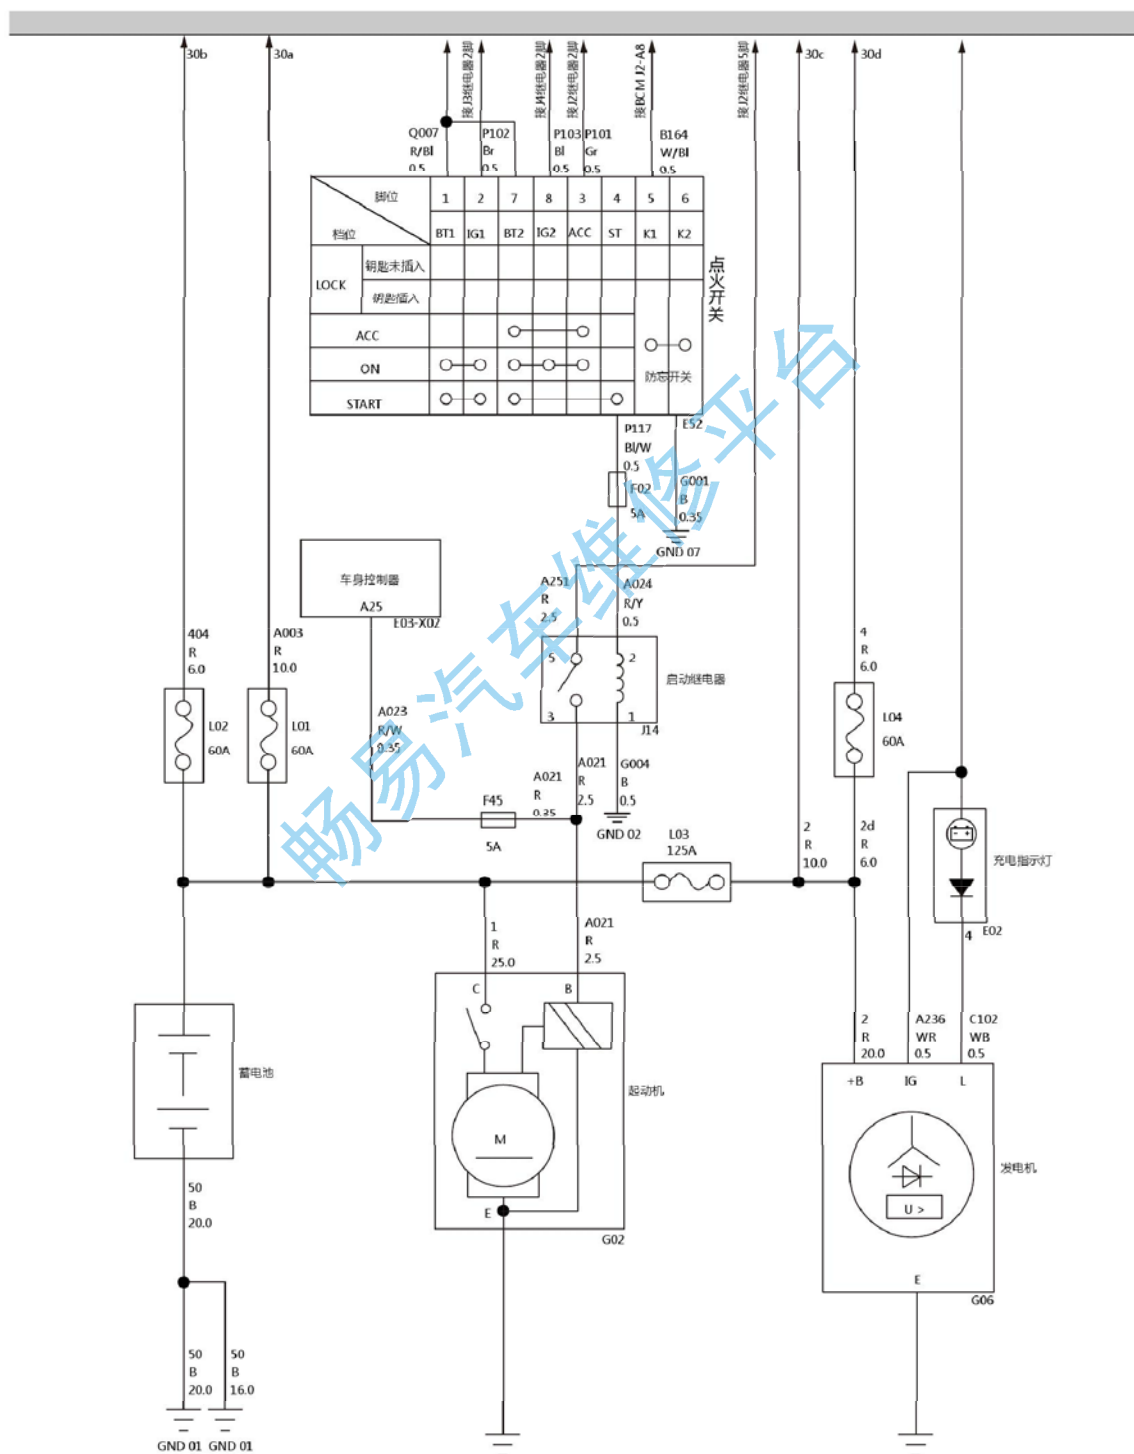


发动机控制系统

发动机控制系统-1

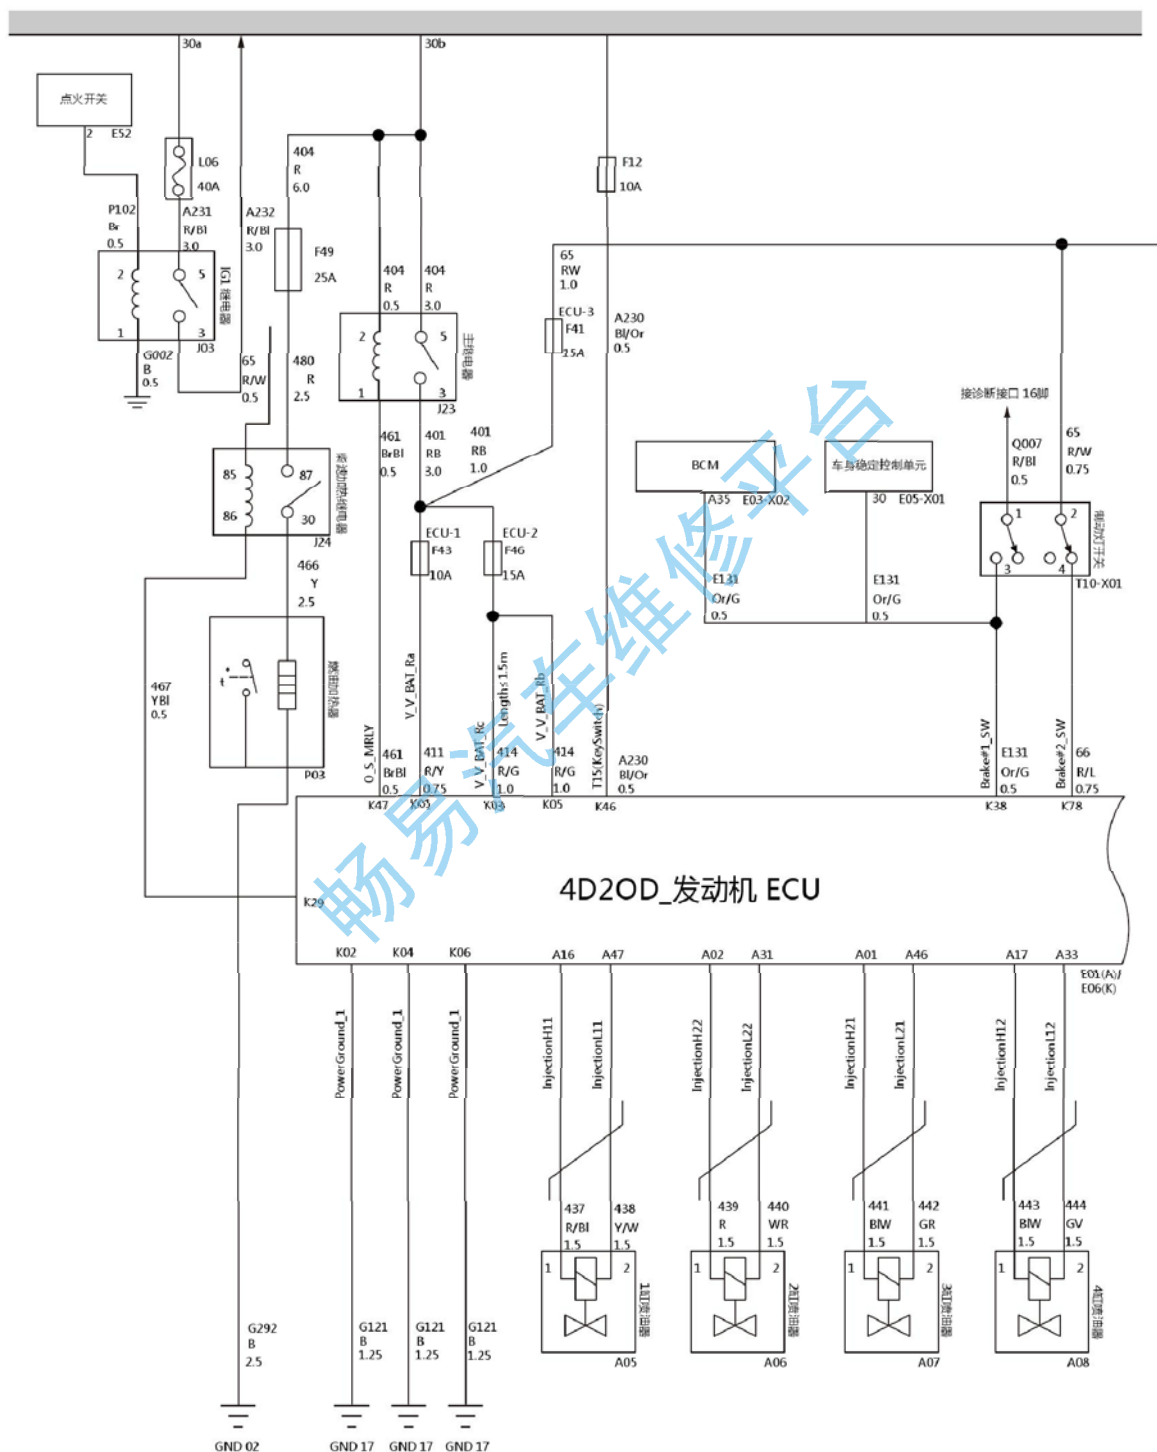


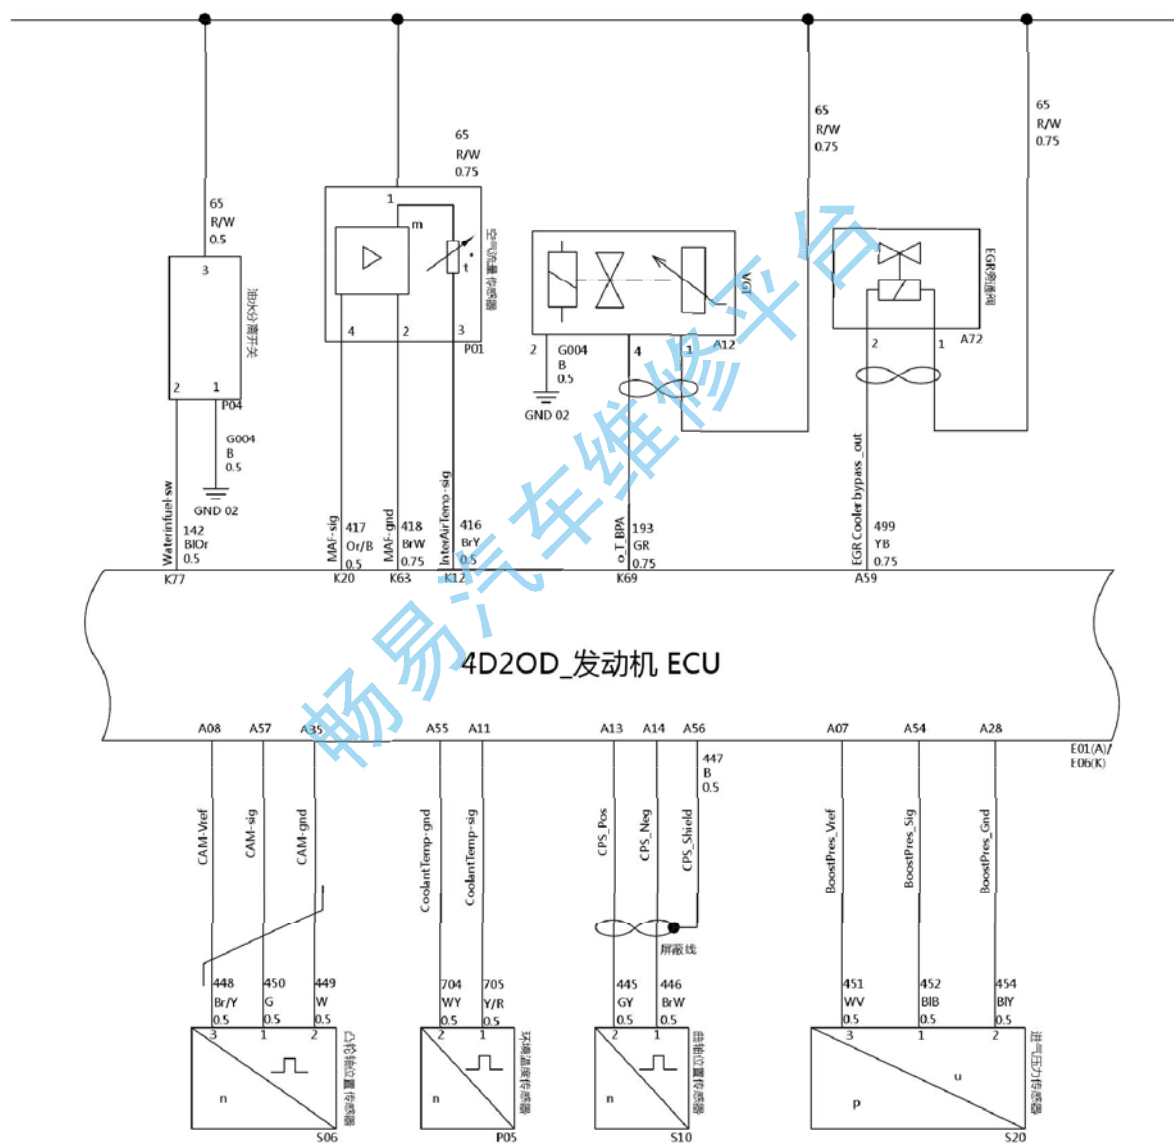

发动机控制系统-4-手动空调

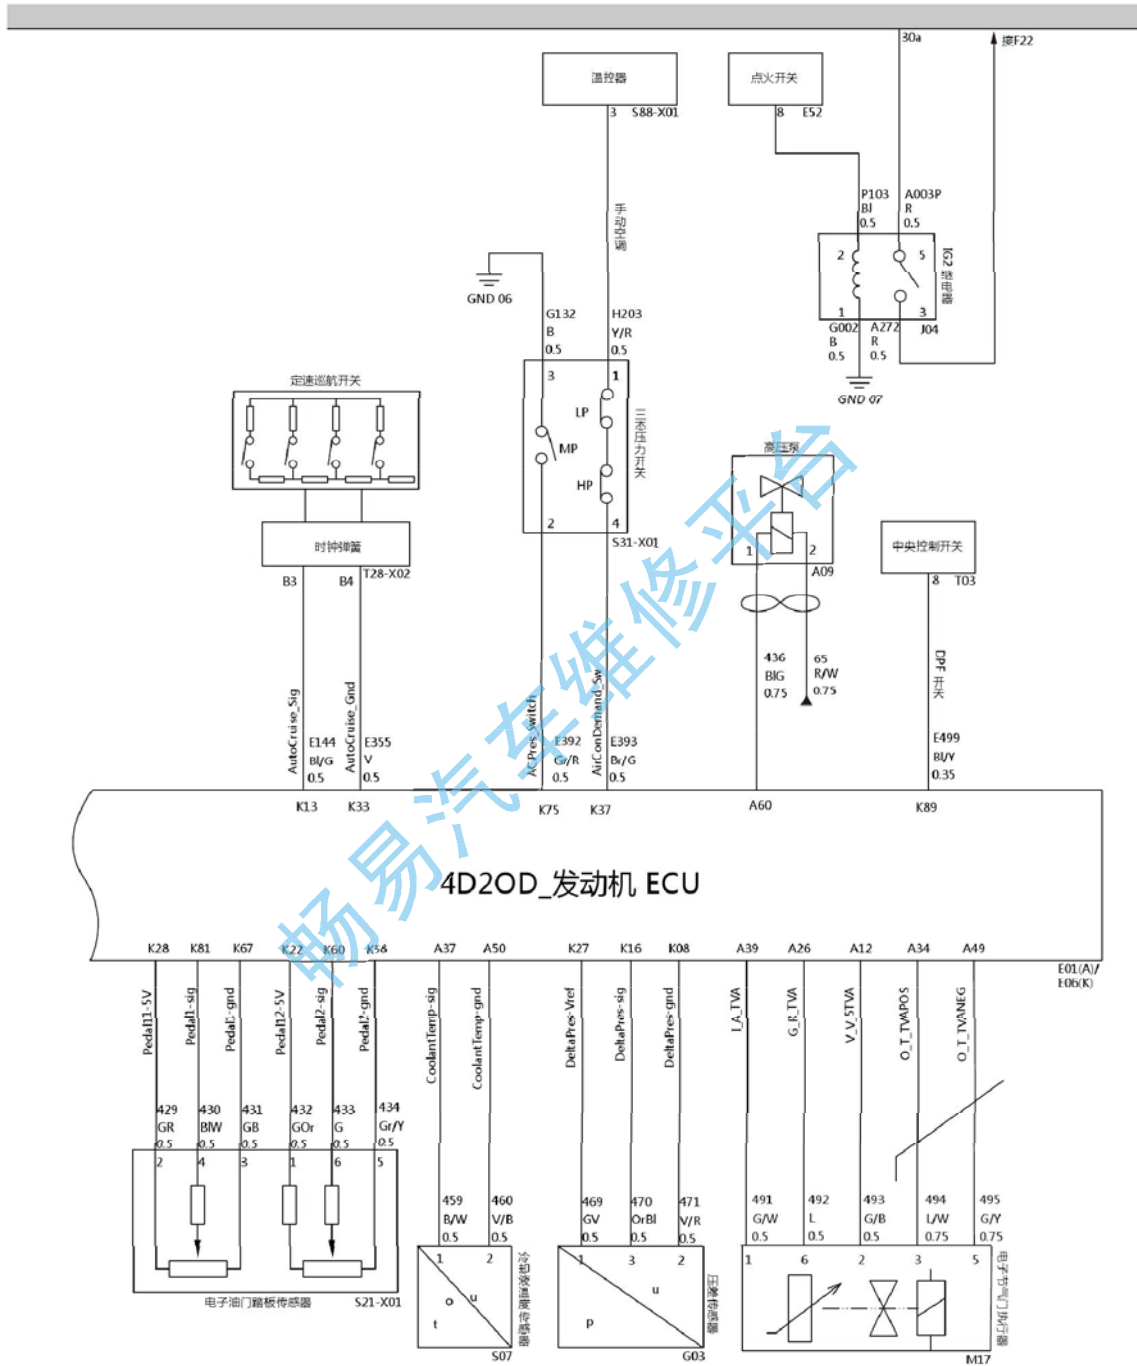

发动机控制系统-4-自动空调

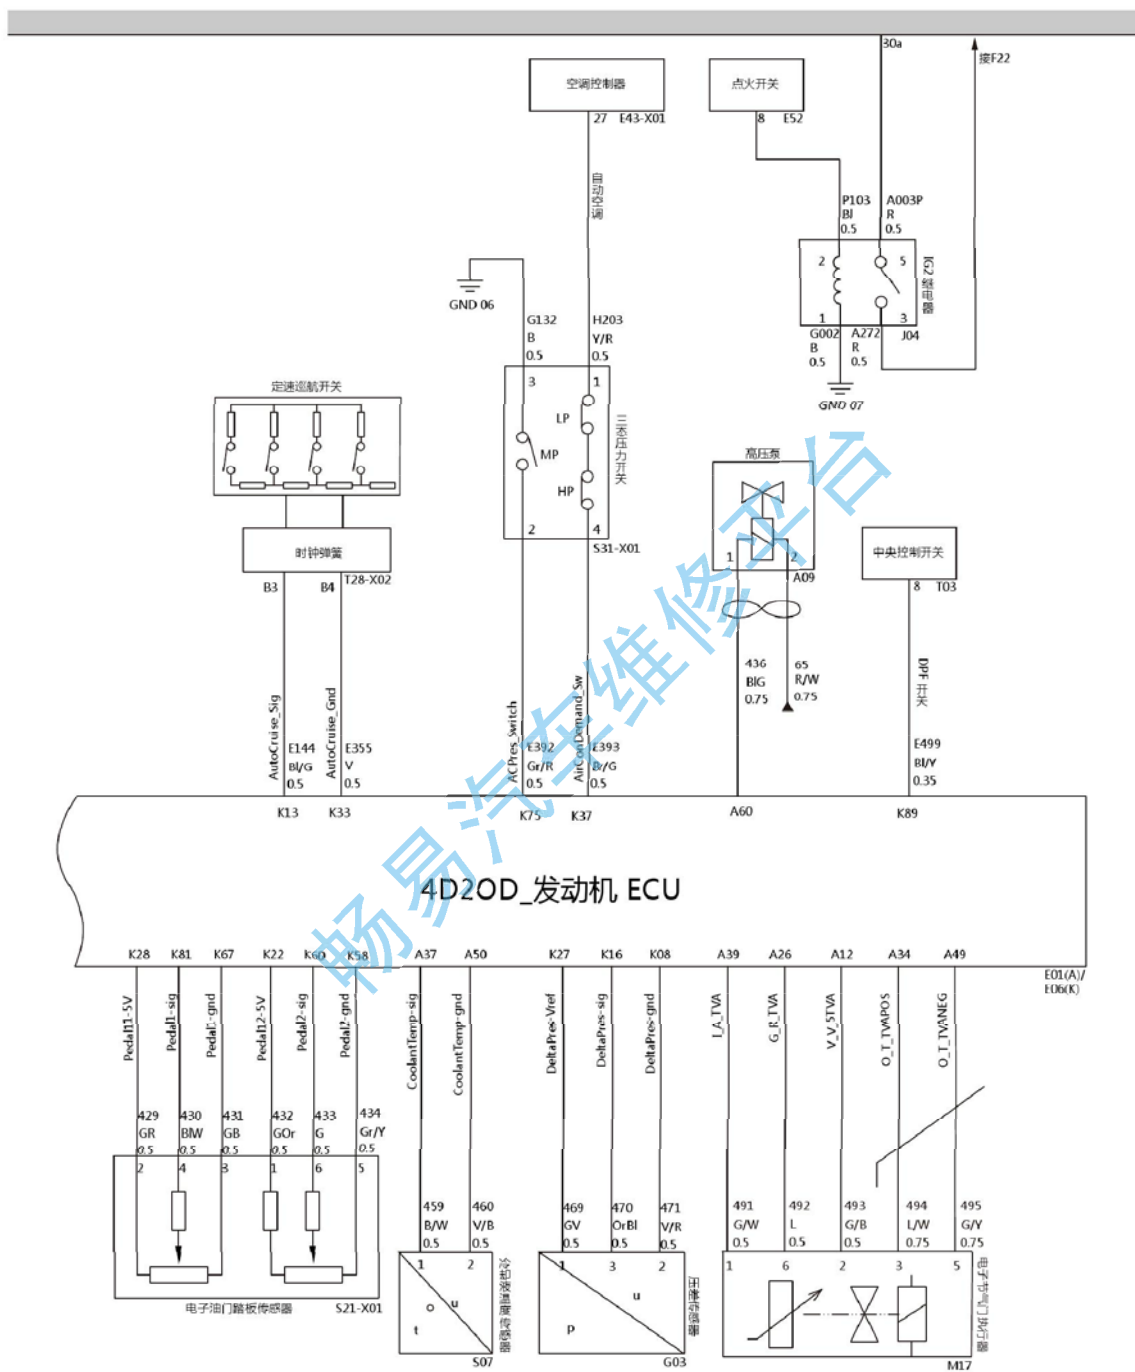

元件位置参考

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
A05	发动机线束（两驱）2 <u>P42</u> 发动机线束（四 驱）2 <u>P44</u>	A06	发动机线束（两驱）2 <u>P42</u> 发动机线束（四 驱）2 <u>P44</u>
A07	发动机线束（两驱）2 <u>P42</u> 发动机线束（四 驱）2 <u>P44</u>	A08	发动机线束（两驱）1 <u>P41</u> 发动机线束（四 驱）1 <u>P43</u>
A09	发动机线束（两驱）2 <u>P42</u> 发动机线束（四 驱）2 <u>P44</u>	A12	发动机线束（两驱）1 <u>P41</u> 发动机线束（四 驱）1 <u>P43</u>
A15-X01	机舱线束 1-手动空调 <u>P45</u> 机舱线束 1-自动空 调 <u>P48</u>	A67	发动机线束（两驱）2 <u>P42</u> 发动机线束（四 驱）2 <u>P44</u>
A68	发动机线束（两驱）1 <u>P41</u> 发动机线束（四 驱）1 <u>P43</u>	A69	发动机线束（两驱）1 <u>P41</u> 发动机线束（四 驱）1 <u>P43</u>
A70	发动机线束（两驱）1 <u>P41</u> 发动机线束（四 驱）1 <u>P43</u>	A72	发动机线束（两驱）2 <u>P42</u> 发动机线束（四 驱）2 <u>P44</u>
A73	发动机线束（两驱）2 <u>P42</u> 发动机线束（四 驱）2 <u>P44</u>	E01	发动机线束（两驱）2 <u>P42</u> 发动机线束（四 驱）2 <u>P44</u>
E03-X02	仪表板线束 1-手动空调 <u>P52</u> 仪表板线束 1-自动 空调 <u>P56</u> 仪表板线束 1-智能网联版 <u>P60</u>	E05-X01	机舱线束 2-手动空调 <u>P46</u> 机舱线束 2-自动空 调 <u>P50</u>
E06	机舱线束 1-手动空调 <u>P45</u> 机舱线束 1-自动空 调 <u>P48</u>	E43-X01	仪表板线束 1-自动空调 <u>P56</u> 仪表板线束 1-智能 网联版 <u>P60</u>
E52	仪表板线束 1-手动空调 <u>P52</u> 仪表板线束 1-自动 空调 <u>P56</u> 仪表板线束 1-智能网联版 <u>P60</u>	G03	发动机线束（两驱）1 <u>P41</u> 发动机线束（四 驱）1 <u>P43</u>
M01	发动机线束（两驱）1 <u>P41</u> 发动机线束（四 驱）1 <u>P43</u>	M17	发动机线束（两驱）2 <u>P42</u> 发动机线束（四 驱）2 <u>P44</u>
P01	机舱线束 2-手动空调 <u>P46</u> 机舱线束 2-自动空 调 <u>P50</u>	P02	机舱线束 2-手动空调 <u>P46</u> 机舱线束 2-自动空 调 <u>P50</u>
P03	机舱线束 1-手动空调 <u>P45</u> 机舱线束 1-自动空 调 <u>P48</u>	P04	机舱线束 2-手动空调 <u>P46</u> 机舱线束 2-自动空 调 <u>P50</u>

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
P05	机舱线束 1-手动空调 <u>P45</u> 机舱线束 1-自动空调 <u>P48</u>	S06	发动机线束（两驱）1 <u>P41</u> 发动机线束（四驱）1 <u>P43</u>
S07	发动机线束（两驱）1 <u>P41</u> 发动机线束（四驱）1 <u>P43</u>	S10	发动机线束（两驱）1 <u>P41</u> 发动机线束（四驱）1 <u>P43</u>
S11	发动机线束（两驱）2 <u>P42</u> 发动机线束（四驱）2 <u>P44</u>	S15	发动机线束（两驱）1 <u>P41</u> 发动机线束（四驱）1 <u>P43</u>
S20	发动机线束（两驱）2 <u>P42</u> 发动机线束（四驱）2 <u>P44</u>	S21-X01	机舱线束 2-手动空调 <u>P46</u> 机舱线束 2-自动空调 <u>P50</u>
S30	发动机线束（两驱）1 <u>P41</u> 发动机线束（四驱）1 <u>P43</u>	S31-X01	机舱线束 1-手动空调 <u>P45</u> 机舱线束 1-自动空调 <u>P48</u>
S88-X01	机舱线束 1-手动空调 <u>P45</u> 机舱线束 1-自动空调 <u>P48</u>	T03	仪表板线束 1-手动空调 <u>P52</u> 仪表板线束 1-自动空调 <u>P56</u> 仪表板线束 1-智能网联版 <u>P60</u>
T10-X01	机舱线束 1-手动空调 <u>P45</u> 机舱线束 1-自动空调 <u>P48</u>	T28-X02	仪表板线束 2-手动空调 <u>P54</u> 仪表板线束 2-自动空调 <u>P58</u> 仪表板线束 2-智能网联版 <u>P62</u>
T43-X01	机舱线束 2-手动空调 <u>P46</u> 机舱线束 2-自动空调 <u>P50</u>	—	—

搭铁点

搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND02	搭铁位置-手动空调 <u>P20</u> 搭铁位置-自动空调 <u>P21</u>	GND06	搭铁位置-手动空调 <u>P20</u> 搭铁位置-自动空调 <u>P21</u>
GND07	搭铁位置 <u>P22</u>	GND17	搭铁位置-手动空调 <u>P20</u> 搭铁位置-自动空调 <u>P21</u>

保险丝

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F12	位置布局 <u>P15</u>	F35	位置布局 <u>P11</u>
F41	位置布局 <u>P11</u>	F43	位置布局 <u>P11</u>
F46	位置布局 <u>P11</u>	F49	位置布局 <u>P11</u>
L06	位置布局 <u>P15</u>	L11	位置布局 <u>P11</u>

继电器

继电器编号	参见详情	继电器编号	参见详情
J03	位置布局 P15	J04	位置布局 P15
J11	位置布局 P11	J13	位置布局 P11
J18	位置布局 P11	J23	位置布局 P11
J24	位置布局 P11	J26	位置布局 P11

畅易汽车维修平台