


换挡器总成 结构图

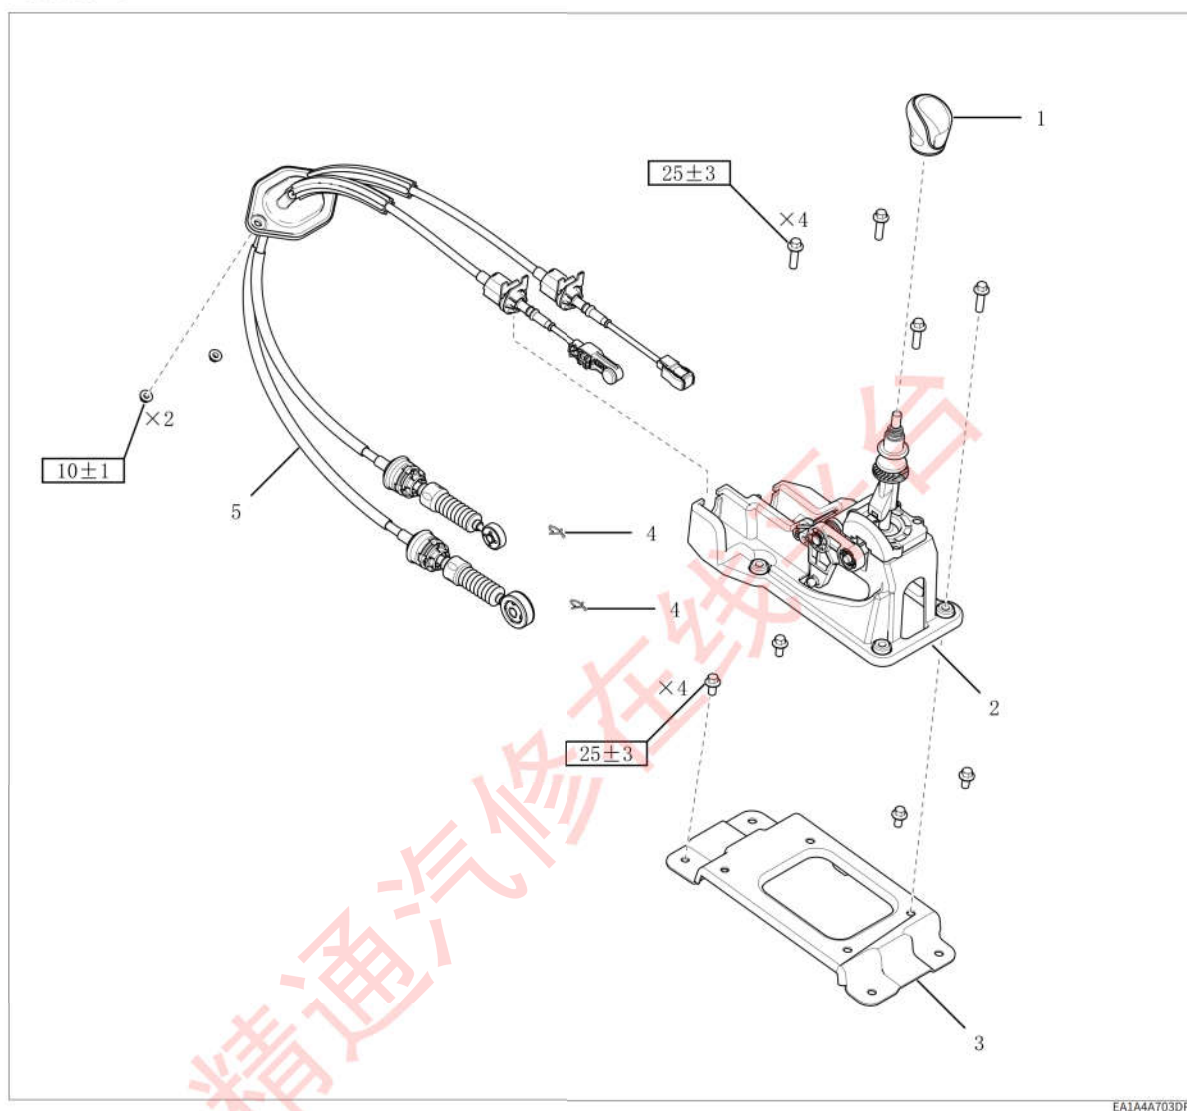

- | | |
|----------|-----------|
| 1. 换挡手柄 | 4. 卡簧一 |
| 2. 换挡器总成 | 5. 换挡拉索总成 |
| 3. 换挡器支架 | |



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

拆卸/安装

拆卸


⚠ 警告

- › 换挡机构所有零部件的拆装都要求熄火后进行，以免车辆突然移动造成人员伤害。

⚠ 注意

- › 拆装或更换换挡器、换挡拉索等零部件的情况下需要对换挡系统进行调挡操作。
- › 在换挡过程中，如果出现换挡卡滞的情况，将换挡拉索两端分别与变速器总成及换挡器总成断开，依次检查变速器总成、换挡拉索总成、换挡器总成等单件是否存在卡滞问题，如单件无异常，请参照调挡方法进行调挡操作，调挡后，确认换挡效果。

1. 施加驻车制动，并将换挡杆置于 N 挡
2. 断开蓄电池负极
3. 拆卸换挡手柄

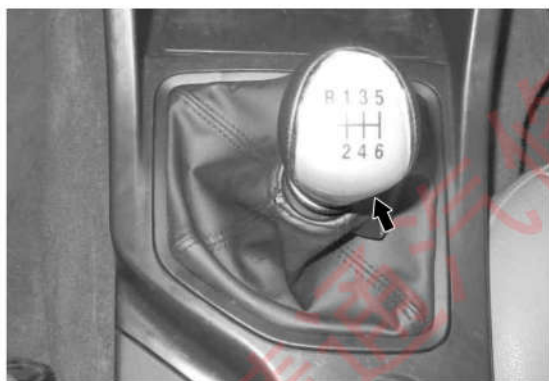

998DAC835698

i 提示

- › 逆时针旋转换挡手柄，拧下换挡手柄。

4. 拆卸换挡器防尘罩总成



2FDF318AD37C

5. 拆卸驻车制动器手柄护套总成



5E0D093E5730

6. 拆下驻车制动器下侧 1 个紧固螺栓



8D5922576267




精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

7. 分离电源饰板带备用电源带点烟器



E557A5858F1E

10. 拆下杯托垫

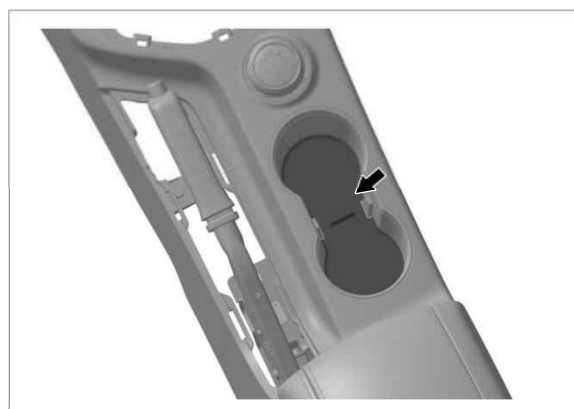


99FATEEB77D5

8. 拆下 2 个螺钉



39F1A453B773

11. 拆下堵盖

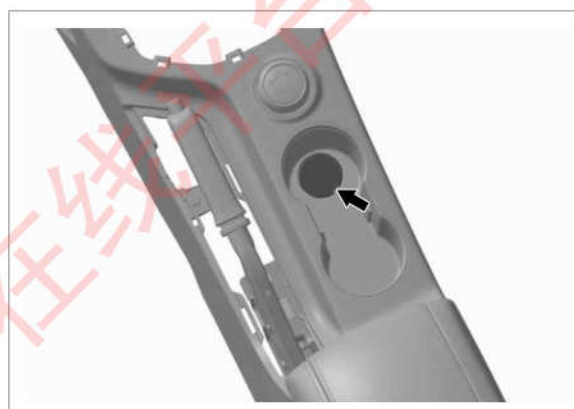


CDE3F9938439

9. 拆下杯托夹持机构总成



B8D6A719BF92

12. 拆下 1 个螺栓

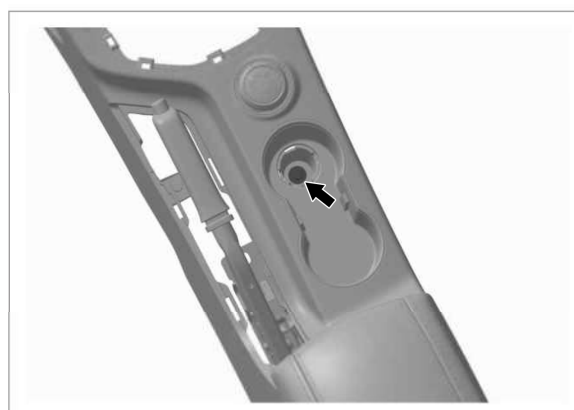


BBC6FA6B2338

13. 打开副仪表板肘枕总成



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

14. 拆下副仪表板扶手箱垫

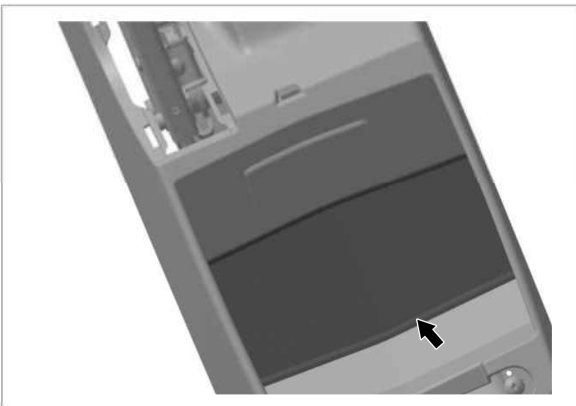


7A06A088D2B0

18. 拆下 4 个螺栓



9DA9A5FE1FE1

15. 拆下 2 个螺栓

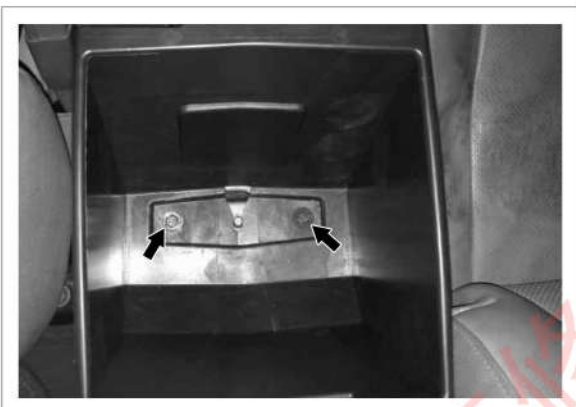

D44EF6082D93

19. 拆下换挡器总成 安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行



6E17BAA15123

16. 拆下副仪表板总成

提示

拆下副仪表板总成后，断开线束接插件。

17. 断开换挡拉索总成与换挡器总成



5EB85FBCB4B7

注意

安装换挡器总成时，先安装 1 号螺栓，再安装 2 号螺栓，然后按照对角顺序安装其它螺栓，最后统一按照对角顺序和规定力矩拧紧螺栓。



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验