


鼓风机电机组件 引脚定义

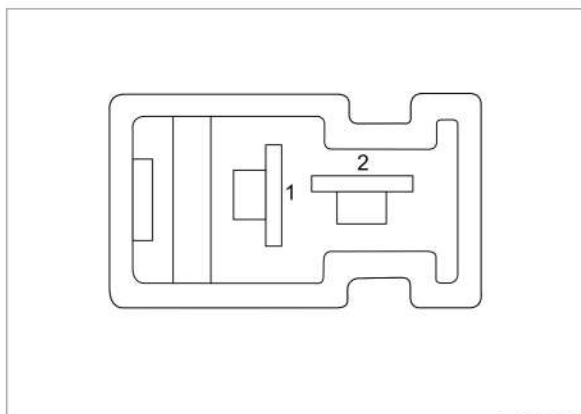


引脚号	功能
1	正极
2	负极

拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 断开线束接插件，拆下 3 个螺钉

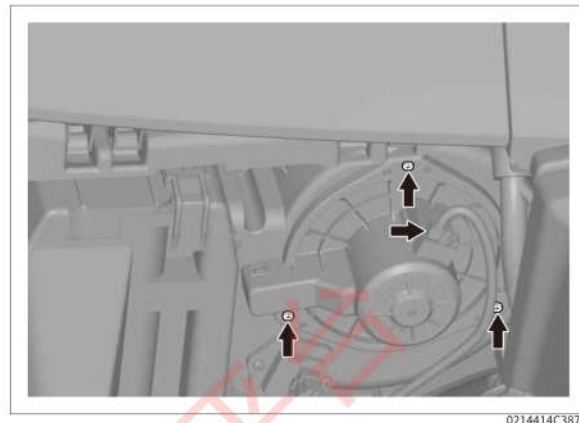

3. 取下鼓风机电机组件

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

