


三态压力开关
引脚定义

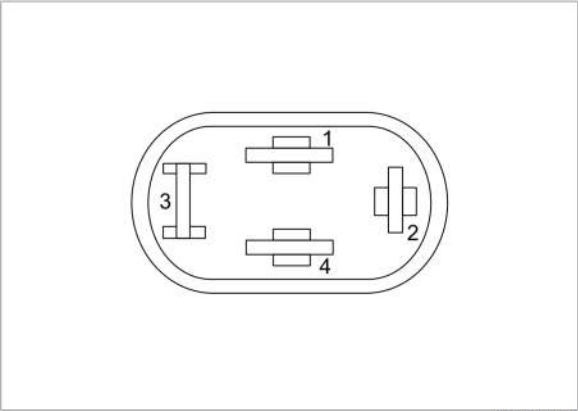

06264948CABE

引脚号	功能
1	高低压
2	中压
3	中压
4	高低压

检查

控制压缩机开/关

1. 固定歧管压力表
2. 将万用表的两根引线分别连接至端子 4 和端子 1
3. 低 压 压 力 $\geq 0.196\text{MPa}$ 且 高 压 压 力 $\leq 3.14\text{MPa}$ ，制冷剂压力在此范围内，万用表导通；否则更换三态压力开关

控制冷却风扇运转

1. 固定歧管压力表
2. 将万用表的两根引线分别连接至端子 2 和端子 3
3. 中压压力 $\geq 1.77\text{MPa}$ ，万用表导通；中压压力降至 1.37MPa ，万用表不导通；否则更换三态压力开关



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验