


副驾驶员安全气囊总成 拆卸/安装


气囊警告灯亮起约 6s，然后熄灭为正常。

拆卸

1. 关闭点火开关
2. 断开蓄电池负极,等待 90s
3. 拆卸主仪表板总成
4. 断开仪表版线束与副驾驶员安全气囊插件的连接,拆卸 2 个副驾驶员安全气囊的固定螺栓

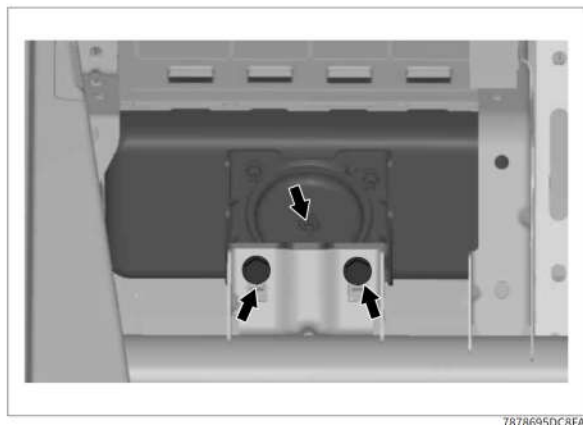

5. 取下副驾驶员安全气囊总成

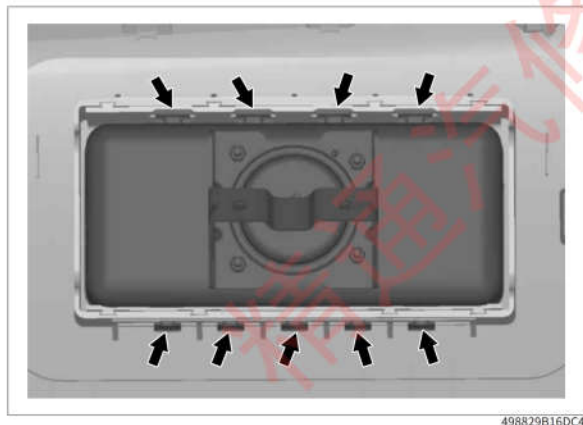

▲ 注意

- 将拆下来的气囊按展开面向上放置于洁净干燥的地方保管。

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

▲ 注意

- 即使是更换新的安全气囊模块,安装前请先检查安全气囊模块是否有损坏或不良。
- 安装完毕之后,打开点火开关至 ON 挡,安全




精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

报废


⚠ 警告

- 拆卸前关闭点火开关，断开蓄电池负极 90s 后再开始工作。
- 将拆下来的气囊按展开面向上放置于洁净干燥的地方保管。

1. 从车上拆下气囊总成

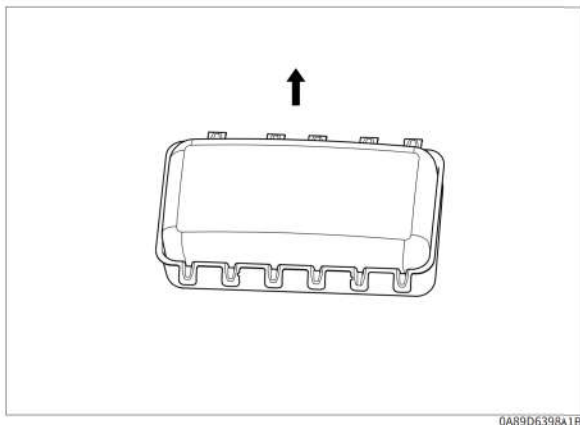


2. 将气囊总成牢靠地固定在轮胎上

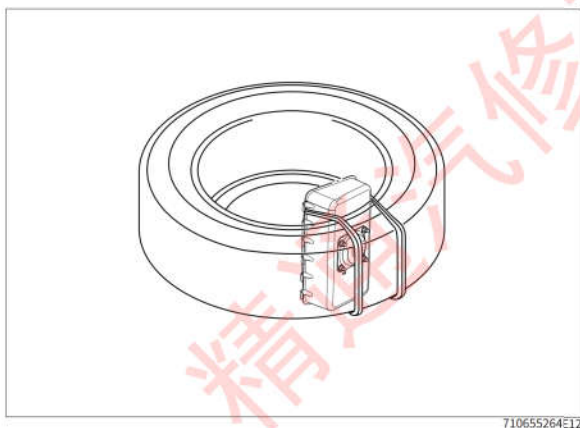


⚠ 警告

- 确保固定紧靠，不要出现松弛。
- 气囊展开面应朝向轮胎内侧。
- 轮胎可能因为气囊的报废而损坏，使用已报废的轮胎。

- 在气囊固定轮胎下至少放置 2 个轮胎，在其上边至少放置 1 个轮胎，最上端放置 1 个带辐板的轮胎，然后用牢靠的绳子系紧所有轮胎如图所示

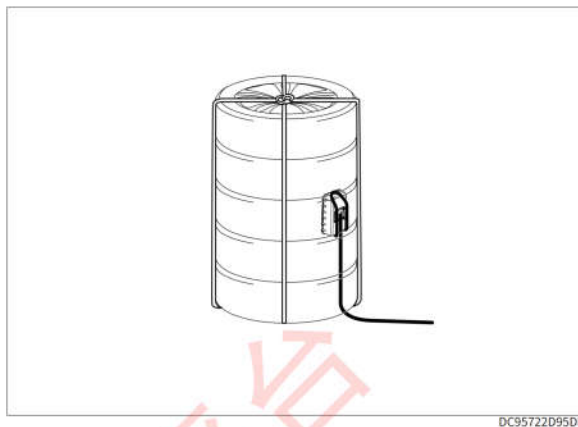

4. 展开气囊，确保 $L \geq 10m$ ，保证区域安全

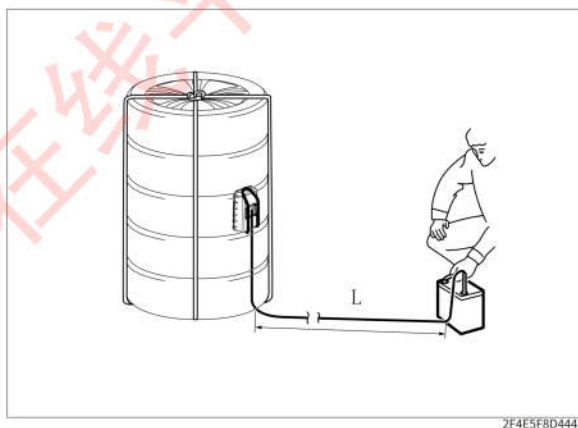

- 将展开的气囊装入到塑料袋中，扎紧，然后再做进一步处理

⚠ 警告

- 气囊展开以后，会变的非常热，所以展开后至少 30min 内不要触碰。



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验