

车内装饰件

地毯总成	57-1
位置图	57-1
拆卸/安装	57-2
顶盖内护面	57-4
位置图	57-4
拆卸/安装	57-5
A 柱护板	57-7
位置图	57-7
拆卸/安装	57-8
B 柱护板	57-9
位置图	57-9
拆卸/安装	57-10
C 柱护板	57-12
位置图	57-12
拆卸/安装	57-13



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

地毯总成 位置图



1. 地毯总成



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验


拆卸/安装

拆卸


⚠ 注意

- › 将点火开关切换到“LOCK”位置，且蓄电池负极至少断开 90s 后才能开始工作。
- › 戴上手套以保护双手。
- › 不要损坏、折皱或扭曲地毯。
- › 不要损坏仪表板或其他车内装饰件。


1. 断开蓄电池负极
2. 拆下前排座椅
3. 拆下后排座椅
4. 拆下起重器支架总成

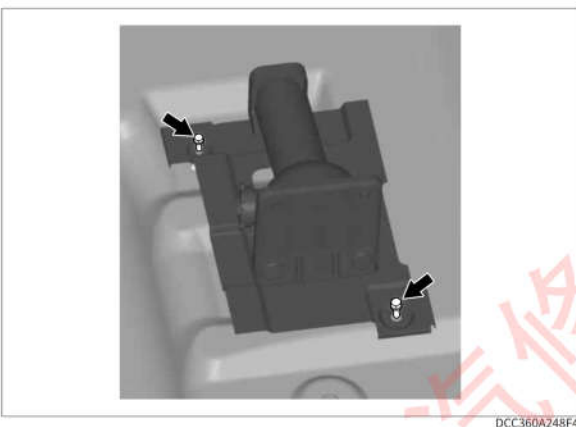

5. 拆下副仪表板
6. 撬开 4 个卡扣，拆下前门槛饰板总成

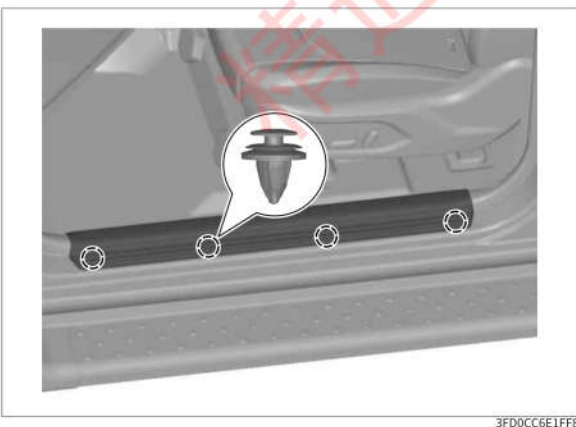


7. 撬开 2 个卡子，拆下 A 柱下饰板总成

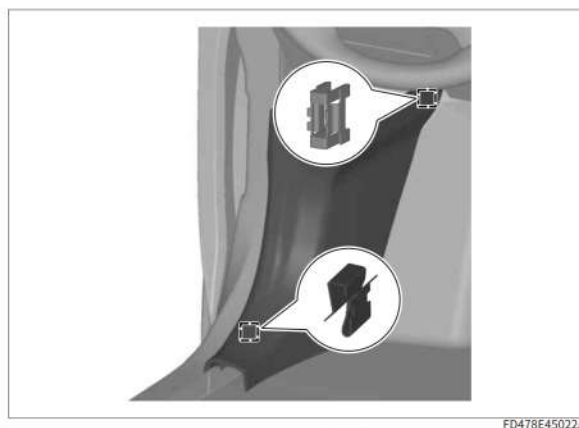

8. 撬开 2 个卡扣，拆下后门槛饰板总成




9. 撬开 3 个卡扣，拆下 B 柱下饰板总成

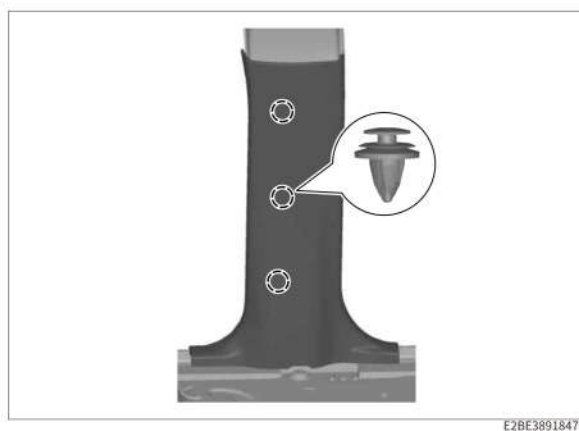

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

10. 撬开 2 个卡扣，拆下后立柱下装饰板总成

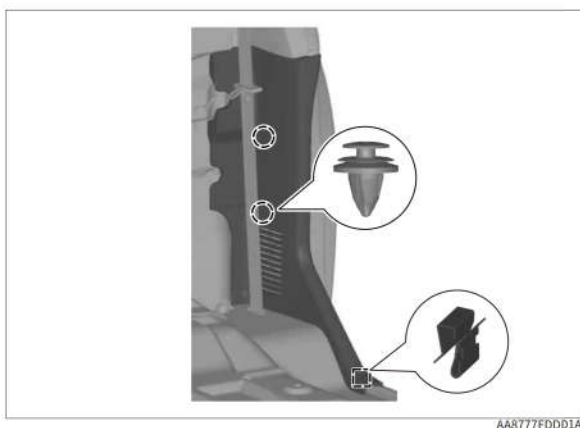

11. 拆下地毯总成

安装


1. 安装以拆卸相反的顺序进行

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

顶盖内护面 位置图

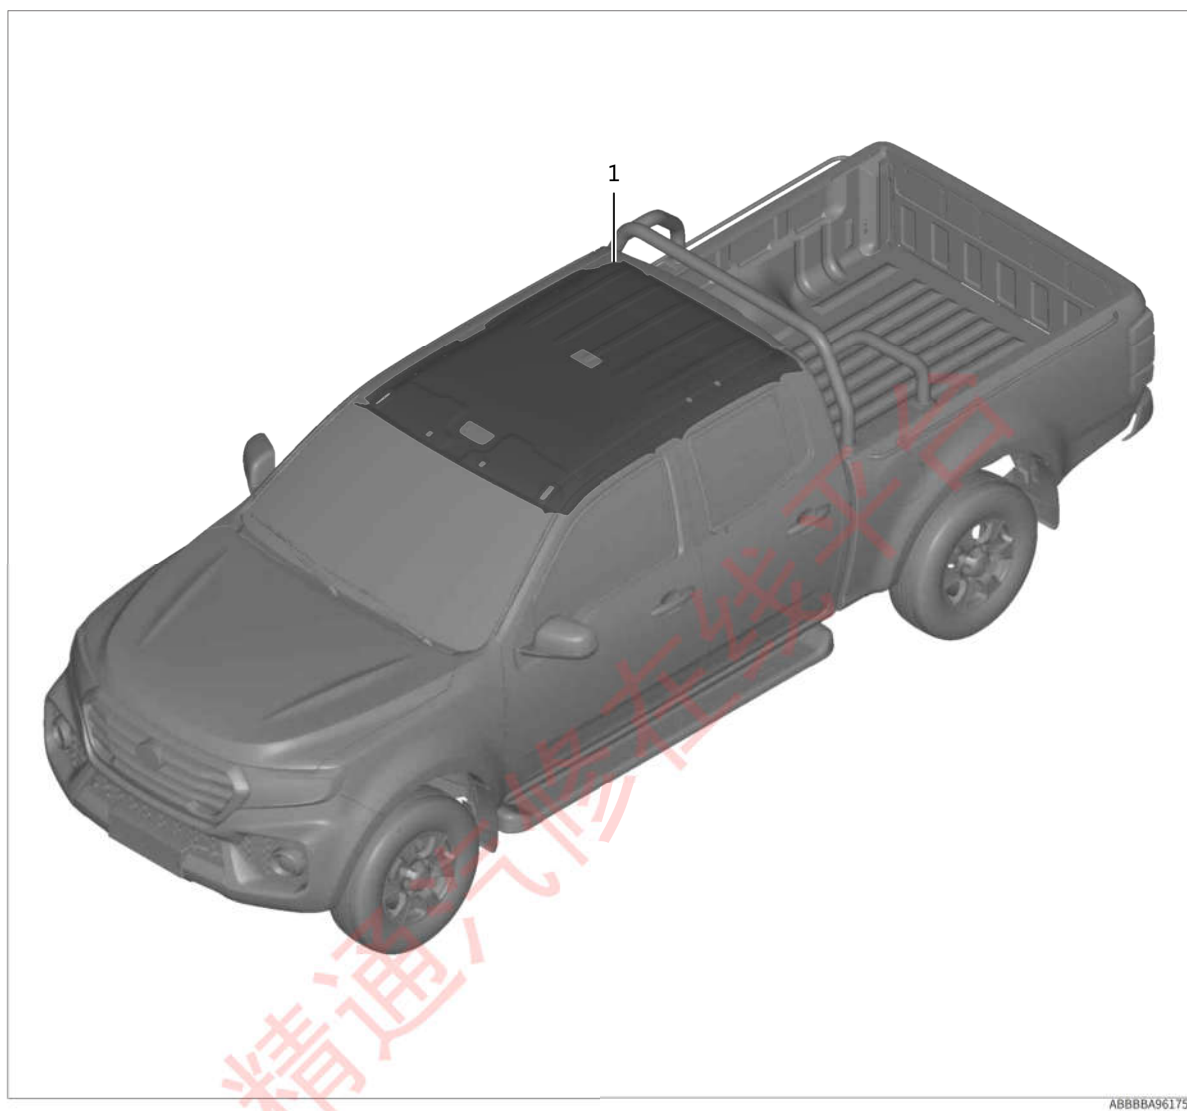

ABBBBA961752

1. 顶盖总成



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验


拆卸/安装

拆卸

⚠ 注意

- › 将点火开关切换到“LOCK”位置，且蓄电池负极至少断开 90s 后才能开始工作。
- › 戴上手套以保护双手。
- › 不要损坏仪表板或其他车内装饰件。

1. 断开蓄电池负极
2. 拆下部分前门门框密封条
3. 撬开 2 个卡子和 1 个卡扣，向上拔出 A 柱上饰板总成

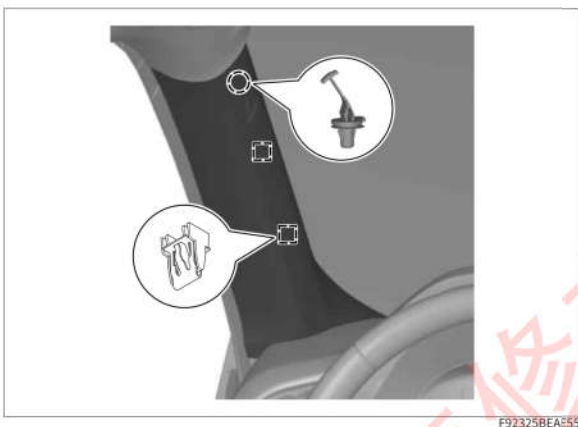


4. 拆下遮阳板总成




5. 拆下遮阳板固定支座



6. 撬开眼镜盒总成装饰盖板

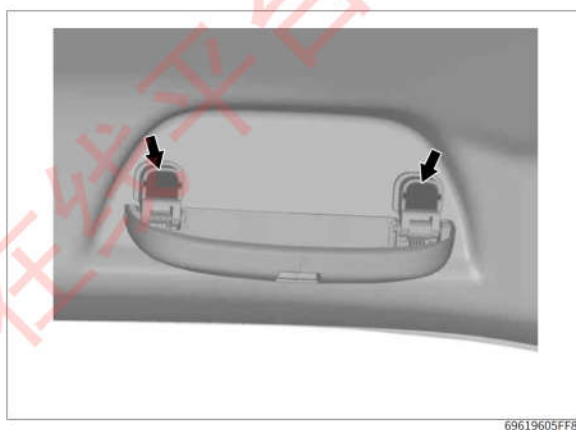

7. 夹住卡子，拆下眼镜盒总成

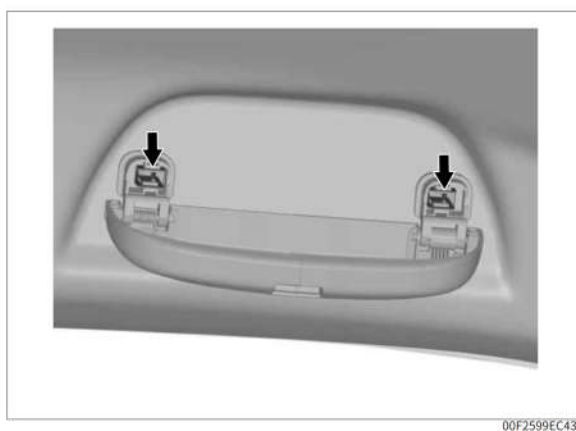


精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

57-6


车内装饰件

8. 撬开顶棚拉手总成装饰盖板

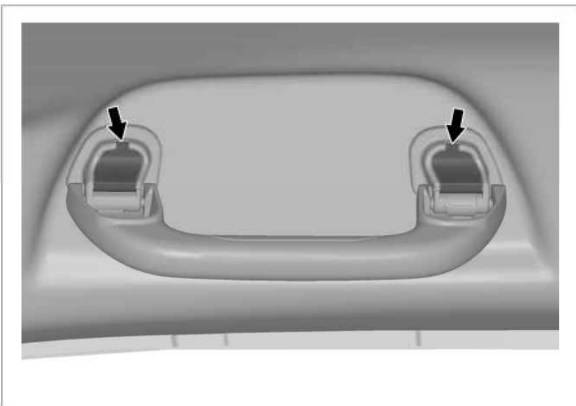

C9412EAB44BE

9. 拆下 2 个固定螺栓，取下顶棚拉手总成

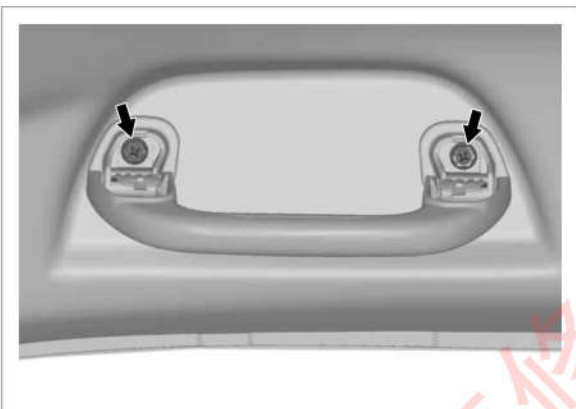


A88A16D2A090

10. 拆下阅读灯总成

11. 拆下顶灯总成

12. 拆下部分后门门框密封条

13. 拆下顶盖总成

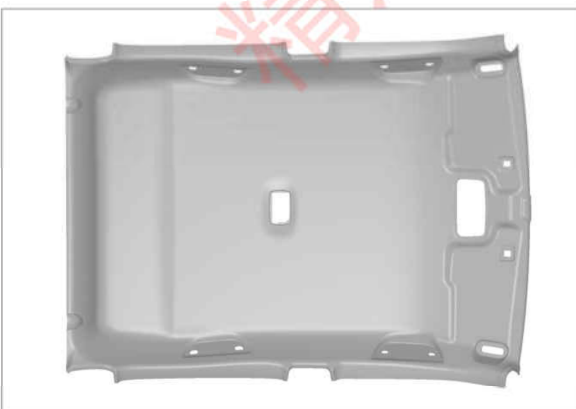

48C6B5790FDB


安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

A 柱护板 位置图

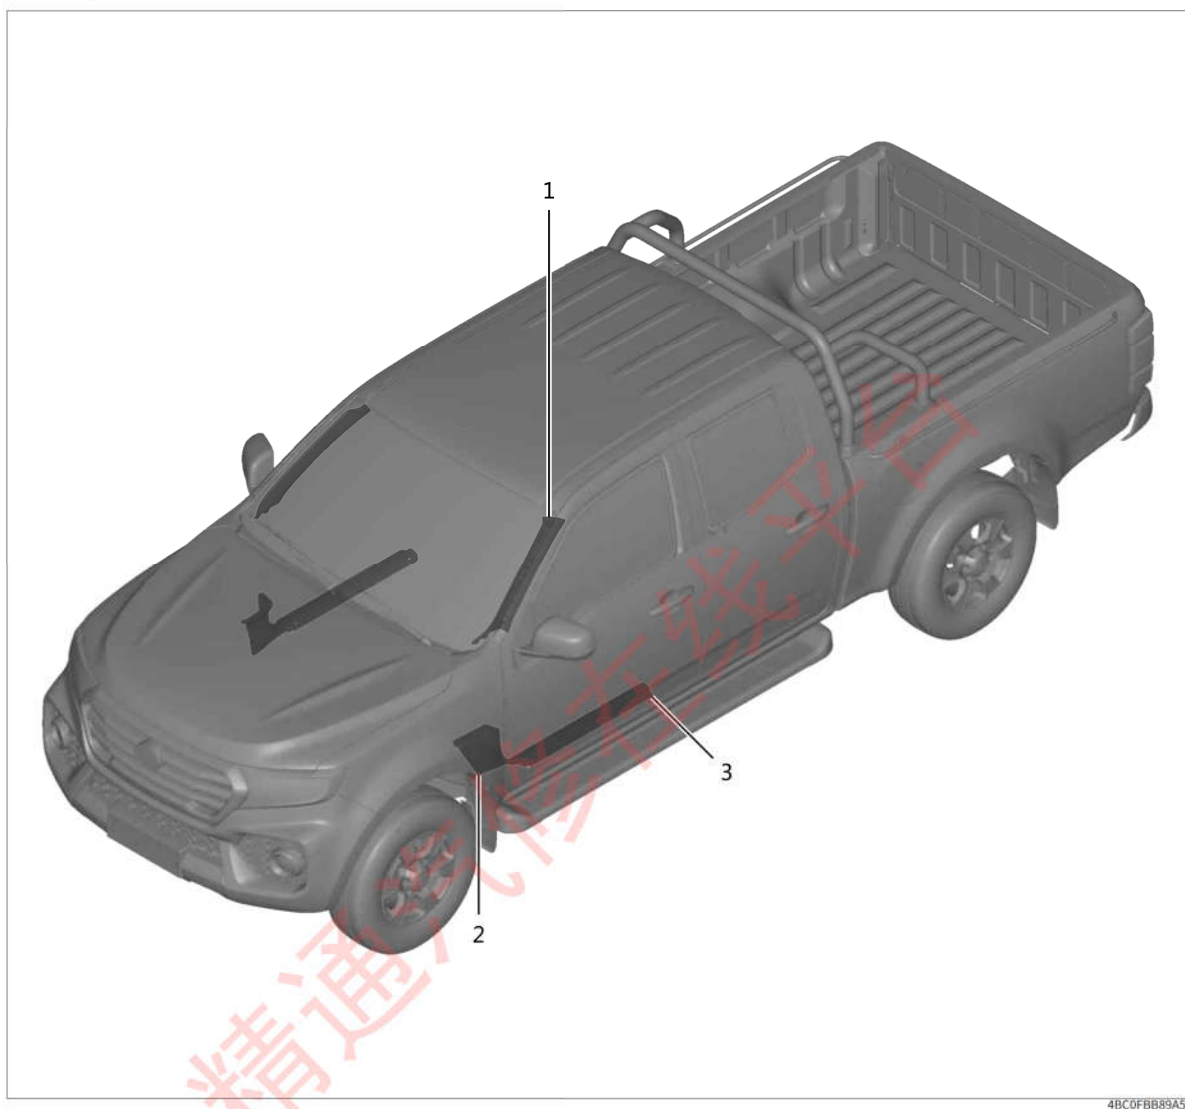

4BC0FB89A5D

- 1. A 柱上护板总成
- 2. A 柱下护板总成

- 3. 前侧车门门槛



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验


拆卸/安装

拆卸


提示

- › 戴上手套以保护双手。
- › 不要损坏其它车内装饰件。
- › 以左侧为例，右侧拆卸方法与之相似。


1. 断开蓄电池负极
2. 拆下部分前门门框密封条
3. 撬开 2 个卡子和 1 个卡扣，向上拔出 A 柱上饰板总成

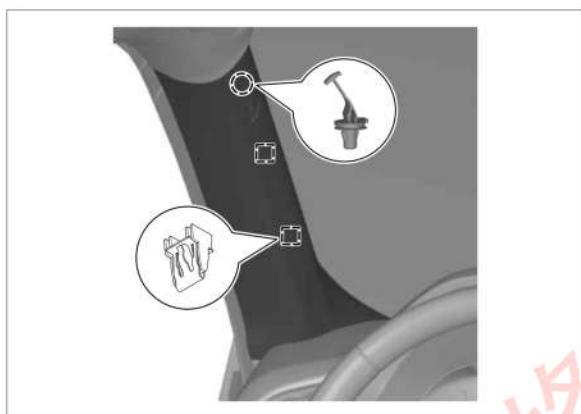

4. 撬开 4 个卡扣，拆下前门槛饰板总成

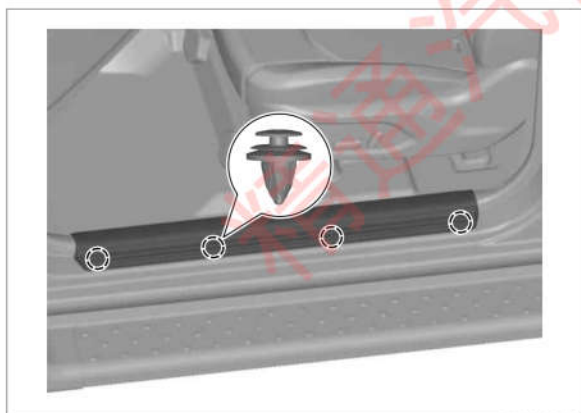

5. 撬开 2 个卡子，拆下 A 柱下饰板总成

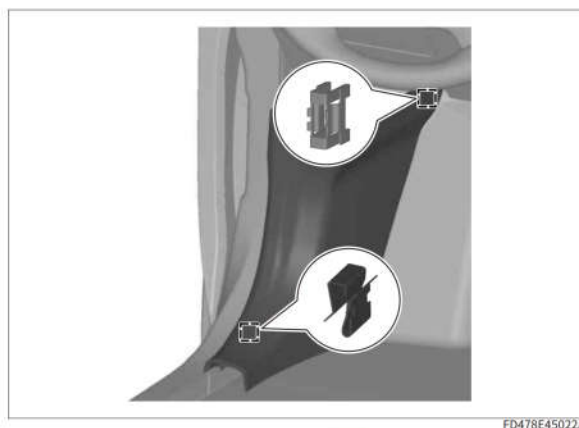


安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

B 柱护板 位置图

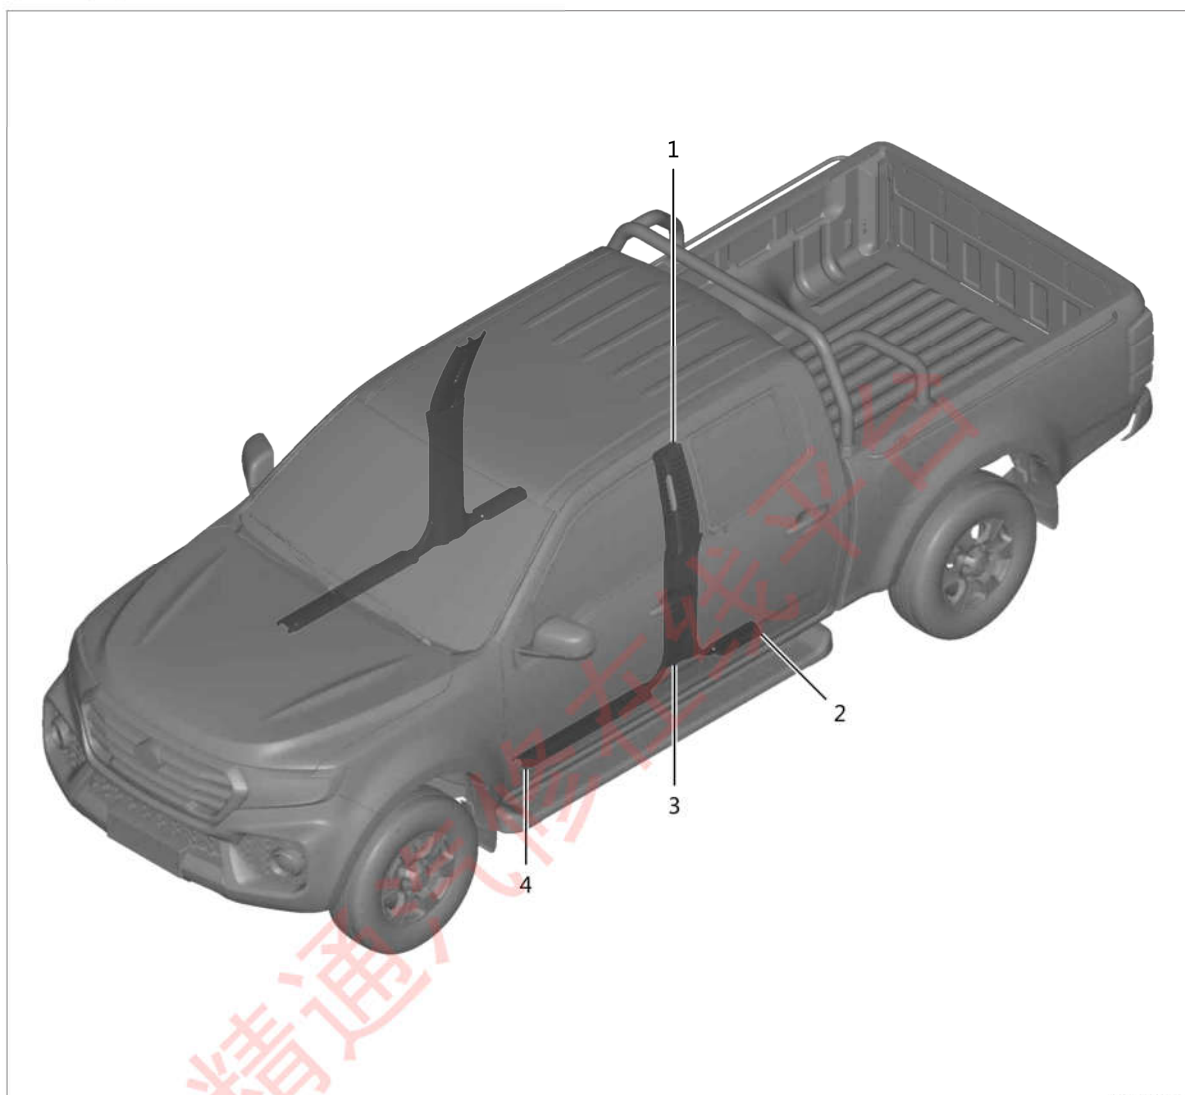

0B8E482B86F1

- 1. B 柱上护板总成
- 2. 后侧车门门槛

- 3. 中立柱下装饰板
- 4. 前侧车门门槛



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验


拆卸/安装

拆卸

提示

- › 戴上手套以保护双手。
- › 不要损坏其它车内装饰件。
- › 以左侧为例，右侧拆卸方法与之相似。

1. 断开蓄电池负极
2. 撬开 4 个卡扣，拆下前门槛饰板总成

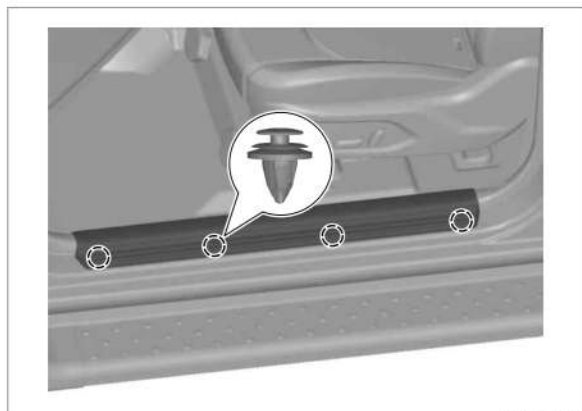


3. 撬开 2 个卡扣，拆下后门槛饰板总成




4. 将前排座椅调整至最前端
5. 拆卸部分前后门框密封条

6. 断开前排安全带下端与车身的连接

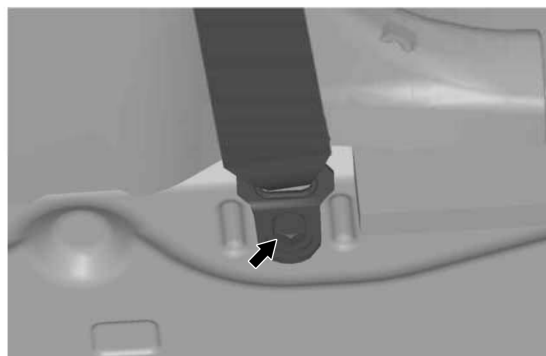

7. 撬开 3 个卡扣，拆下 B 柱下饰板总成

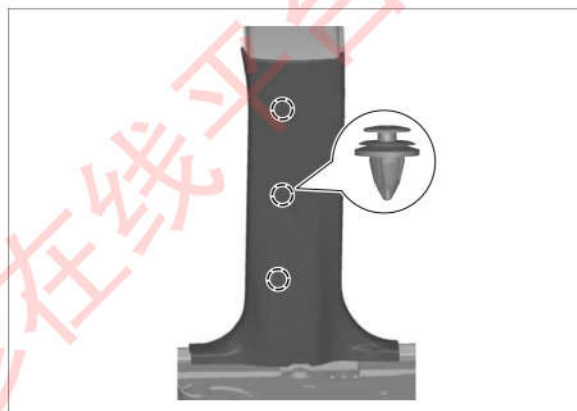

8. 撬下 B 柱上护板安装堵盖



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

9. 拆下 1 个固定螺栓，撬下 B 柱上饰板总成



C2AA4B4FEA72

安装


1. 安装以拆卸相反的顺序进行

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

C 柱护板 位置图

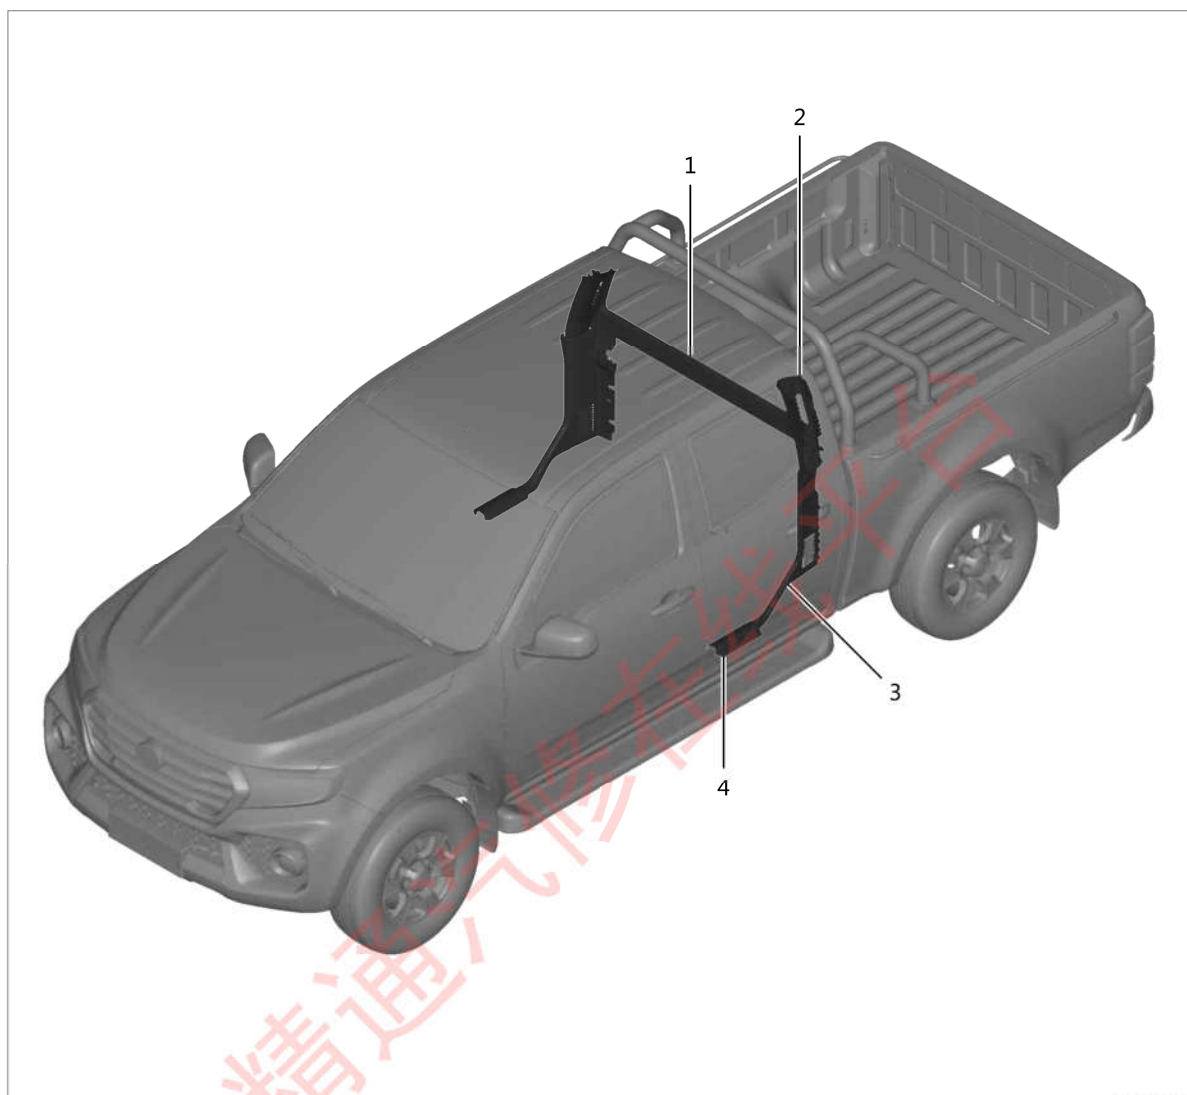

F12BA9688CC

1. 后围护板总成
2. C 柱上护板总成

3. 后立柱下装饰板总成
4. 后侧车门门槛



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

拆卸/安装

拆卸


i 提示

- › 戴上手套以保护双手。
- › 不要损坏其它车内装饰件。
- › 以左侧为例，右侧拆卸方法与之相似。


1. 断开蓄电池负极
2. 撬开 2 个卡扣，拆下后门槛饰板总成




3. 放倒后排座椅靠背
4. 撬开 2 个卡扣，拆下后立柱下装饰板总成

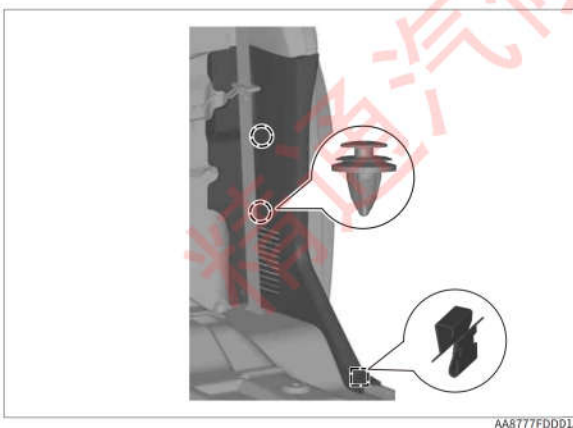


5. 断开后排安全带下固定点

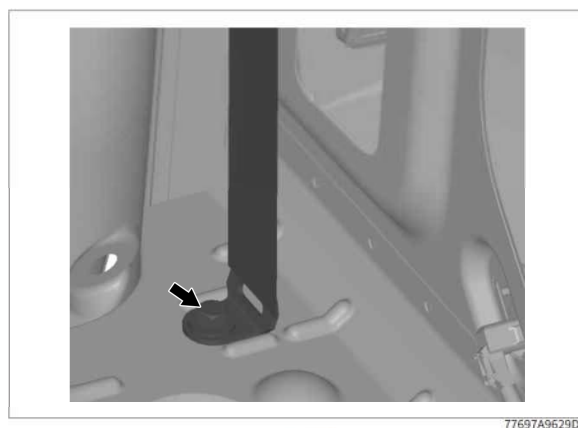

6. 撬开 3 个卡扣，拆下后围护板总成

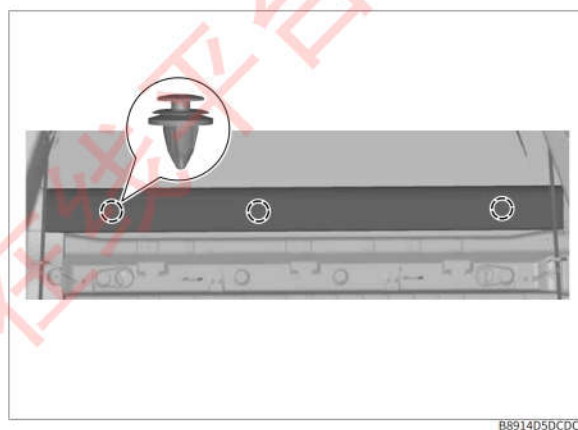

7. 撬下 C 柱上护板安装堵盖

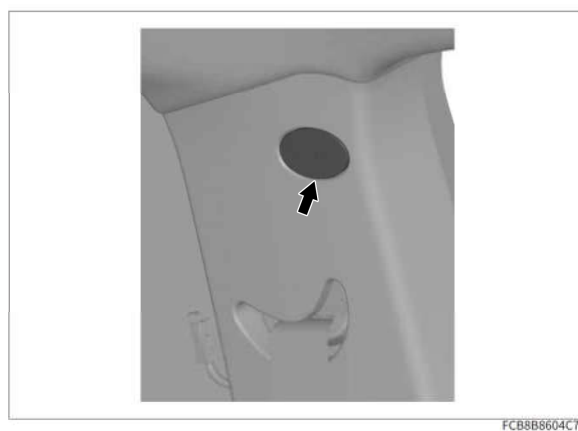


精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

57-14

车内装饰件

8. 拆下 C 柱上护板总成

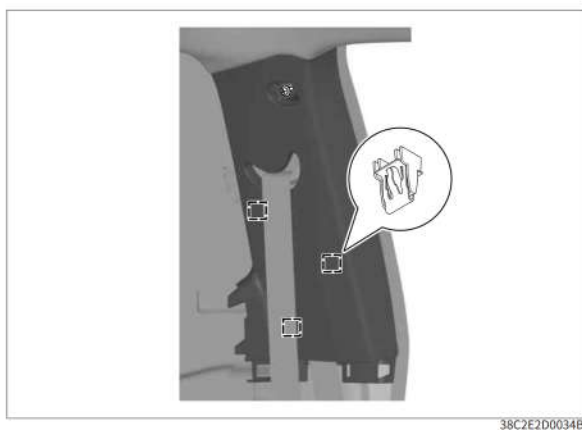

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验