

5.1.5 后视镜

说明与操作

系统概述


后视镜包括车内后视镜和车外后视镜。根据车辆配置不同可以对镜片进行手动或电动调节。手动调节通过前门内侧的后视镜调节手柄，电动调节通过前门内饰板上的按钮。

拆卸与安装


内后视镜

拆卸

1. 使用内六角螺丝刀逆时针拧松内后视镜固定螺栓。

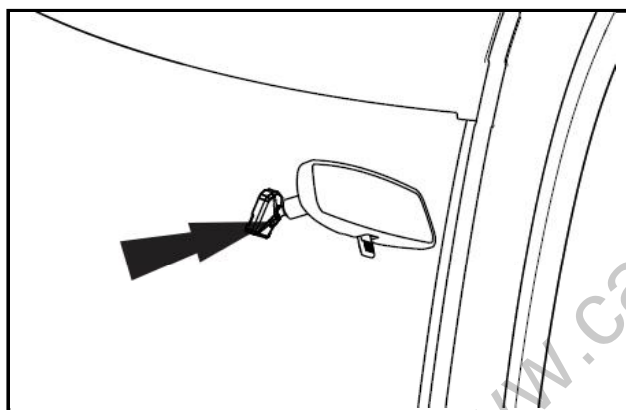

2. 向上移动拆卸内后视镜。

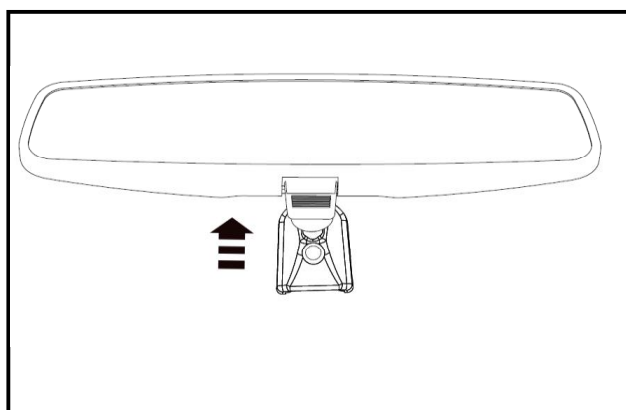

安装

安装顺序与拆卸顺序相反。


外后视镜

拆卸


1. 断开蓄电池负极线束。

参考：蓄电池的检查(4.3.14充电系统，一般检查)。


2. 将镜头向车尾方向折拢。

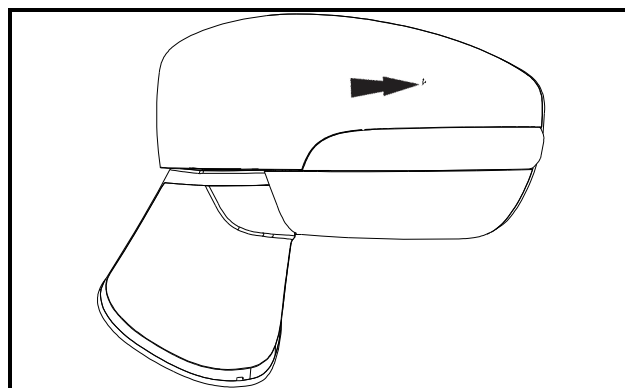


3. 沿后视镜座上的缺口拆卸后视镜底座上的饰件。

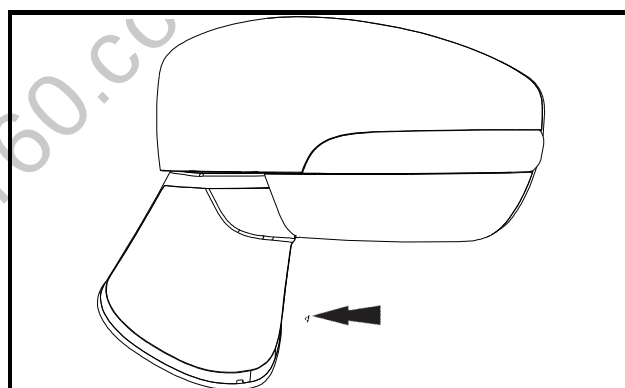


4. 拆卸下图 3 处 M6 的外六角螺栓。

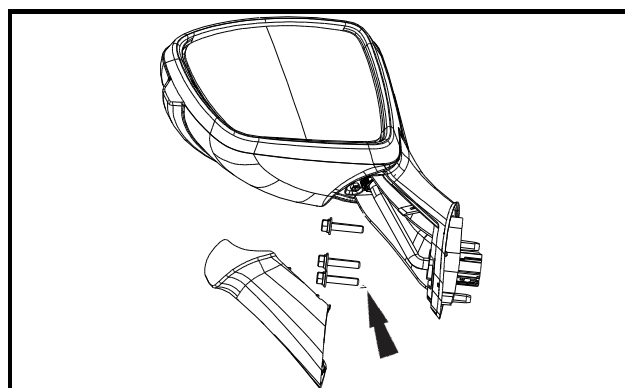

5. 沿图示方向卸下外后视镜。

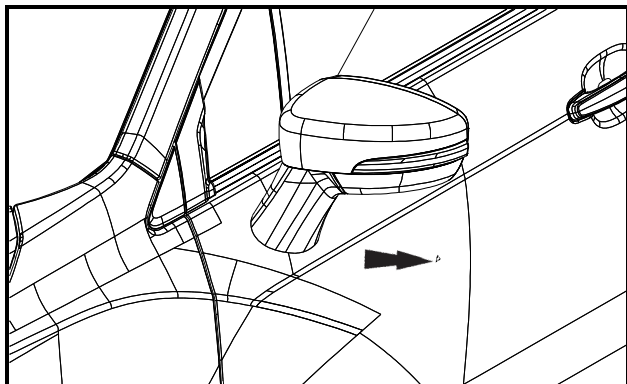

6. 断开电动外后视镜线束插头。

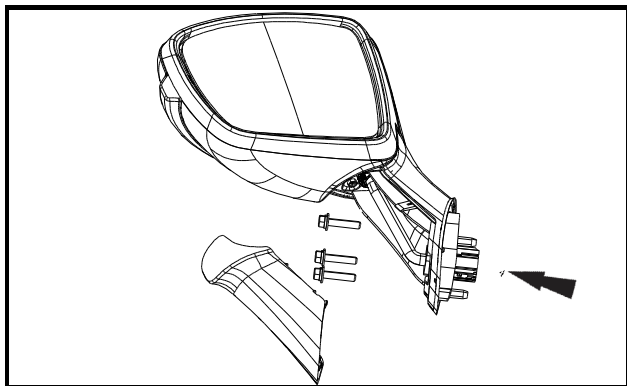

安装

安装顺序与拆卸顺序相反。