

4.4.1 说明与操作

车身控制系统由车身控制模块、车身遥控钥匙、左右转向灯、前大灯、四车门锁电机、后背门锁电机、钥匙孔照明灯、室内灯、组合开关、雨刮电机、危险报警开关等部件组成。

车身控制系统的主要功能有：

- 前雨刮控制。
- 后雨刮控制。
- 遥控车窗控制。
- 车窗电源控制。
- 前大灯控制。
- 寻车灯光控制。
- 左右转向灯控制。
- 室内灯控制。
- 遥控钥匙解闭锁控制。
- 中控门锁控制。
- 后背门解锁控制。
- 防盗控制系统。
- 胎压控制系统。
- 疲劳监测系统。
- 钥匙孔照明指示。
- 节电管理。
- 网络管理。
- 诊断接口。

4.4.2 功能介绍

● 雨刮与洗涤

前雨刮高速运行: 如果前雨刮开关打到高速档，前雨刮将高速运行；如果由高速档转到 OFF 档，前雨刮必须低速回位。


前雨刮低速运行: 如果前雨刮开关打到低速档，前雨刮将低速运行。

前雨刮短时运行: 如果前雨刮开关打到 mist 档，

前雨刮将低速运行一个周期。

前雨刮间歇运行：如果前雨刮开关打到间歇档，同时调节可变电阻旋钮，雨刮器以不同的间歇时间进行刮刷，直到雨刮器开关打到其他的位置。雨刮间歇时间、间歇档位与车速之间的关系如下所示：

	阻值 (单位： 欧姆)	10km/h 下周期 (单位： 秒)	70km/h 下周期 (单位：秒)
前 雨 刮 间 歇 时 间	2K	3	1
	7K	6	3
	17K	9	6
	35K	11	9
	67K (低 速)	15	11

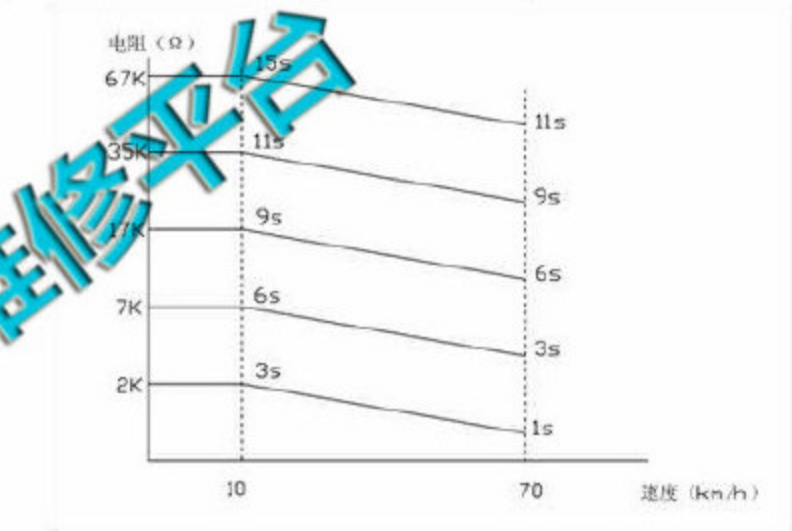

雨刮在间歇档位时均以低速运行。当前雨刮在间歇运动过程中，如果再调节间歇档位，前雨刮应及时响应新的间歇时间。当前雨刮处于间歇运动状态，如果将档位转到前雨刮低速档或前雨刮高速档，雨刮应立即切换到相应运动状态。

如果不调节可变电阻的阻值，雨刮器会以最后设置有效时间运行。

前洗涤/刮刷：当前雨刮开关 OFF 档，如果前洗涤器开关被按压 $\geq 400\text{ms}$ ，则前雨刮低速运转，释放开关后，前雨刮运转 3 周期，间隔 6 秒后，再工作一个周期。当前雨刮开关间歇档，如果前洗涤器开关被按压 $\geq 400\text{ms}$ ，则前雨刮低速运转，释放开关后，前雨刮运转 3 周期，间隔 6 秒后，再工作一个周期，再恢复到间歇运行。当前雨刮开关处于高速档或低速档，按压洗涤开关 $\geq 400\text{ms}$ ，前雨刮仍然高速或低速运行。当前洗涤器开关接通时间 $< 400\text{ms}$ 时，前雨刮电机不动作。