

5.1.3座椅

规格

扭矩规格

名称	Nm
前排座椅前固定螺栓	40±5
前排座椅后固定螺栓	40±5
后排座椅靠背固定螺栓	40±5

说明与操作

系统概述

本车安装两排座椅，前排座椅均可前后滑动，并可调节靠背角度，及头枕高度；驾驶员座椅高度可调。后排座椅靠背可放到，可调节头枕高度，为乘客提供舒适人机乘坐环境。具体调节方法可参考《使用说明书》。

座椅拆卸与安装

前排座椅


拆卸

- 1. 将座椅滑动到最后面。
- 2. 卸下两个座椅前固定螺栓

3. 将座椅移到最前面。

4. 拆卸两个座椅后固定螺栓。

CS35 2015.11

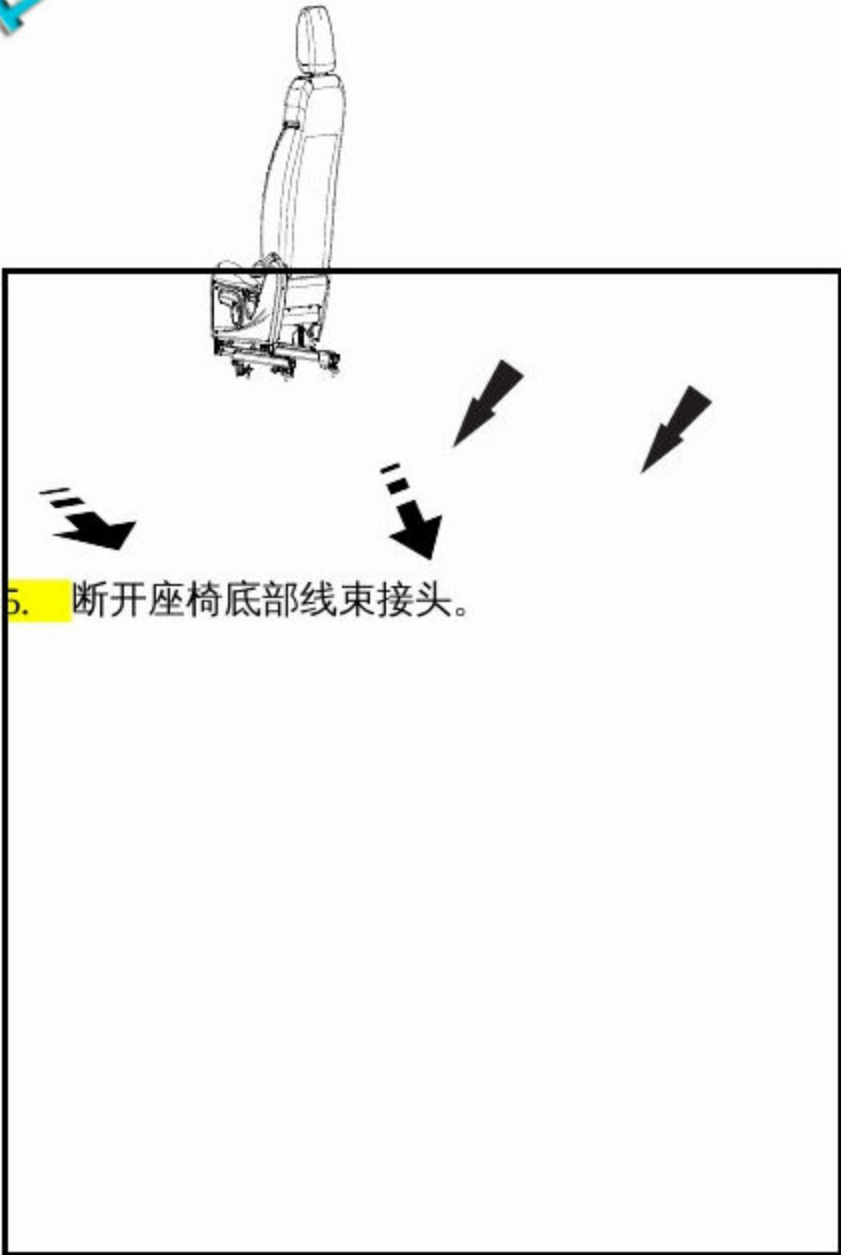

5. 断开座椅底部线束接头。



安装


- 1. 安装时保证座椅内、外侧滑轨同步（外漏齿的位置相同）；
- 2. 连接座椅底部线束接头。（与拆卸步骤5相反）
- 3. 将座椅滑动到最后面。
- 4. 装配两个座椅前固定螺栓。（预拧紧，徒手拧不动的即可）（与拆卸步骤2相反）
- 5. 将座椅滑动到最前面。

5.1.3-2


座椅

5.1.3-2

- 1. 将坐垫从固定扣中拔出，沿着车辆前方平拉取下。

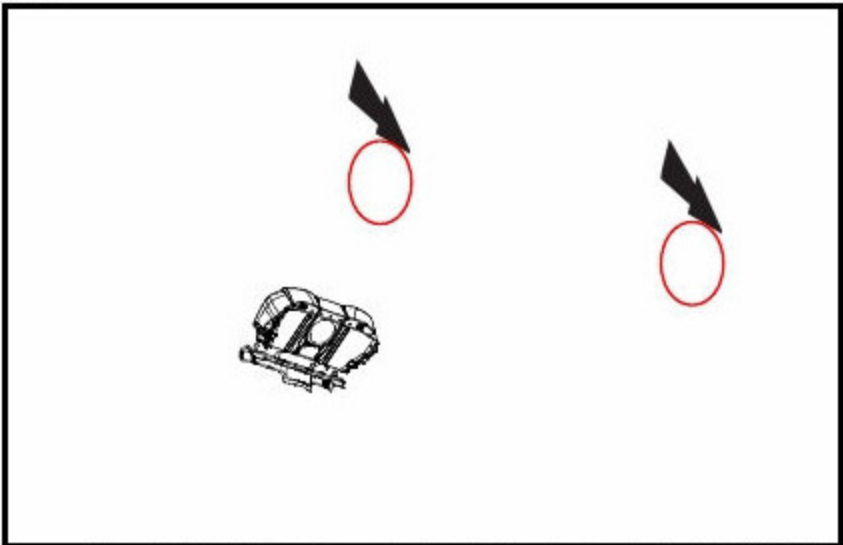

- 2. 将后地板上固定6分靠背上中间安全带卷收器的螺栓拆除。

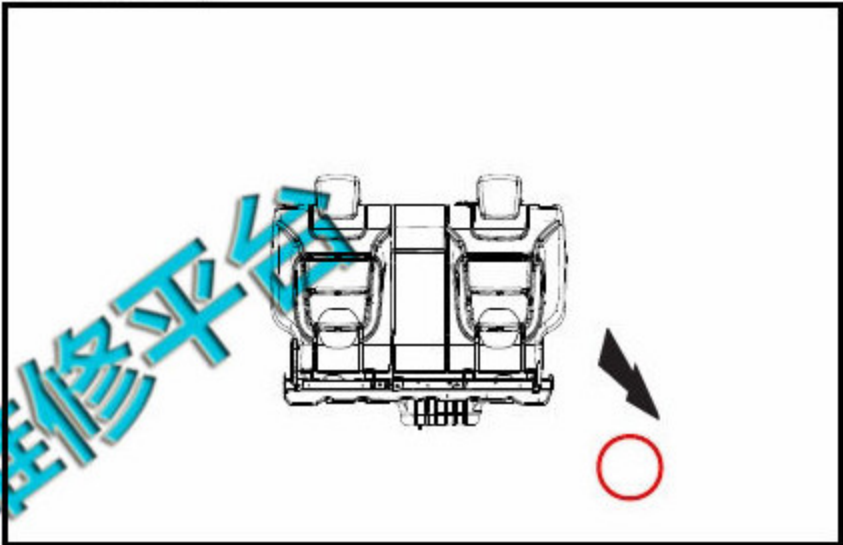


- 3. 向上拉起座椅解锁拉手，放下4/6分靠背，这样便于拆卸靠背。


- 6. 装配两个座椅后固定螺栓，并完全拧紧。（与拆卸步骤4相反）
- 7. 装配两个座椅后固定螺栓。（与拆卸步骤4相反）
- 8. 将座椅滑动到最后面。
- 9. 完全拧紧两个座椅前固定螺栓。

后排座椅

拆卸

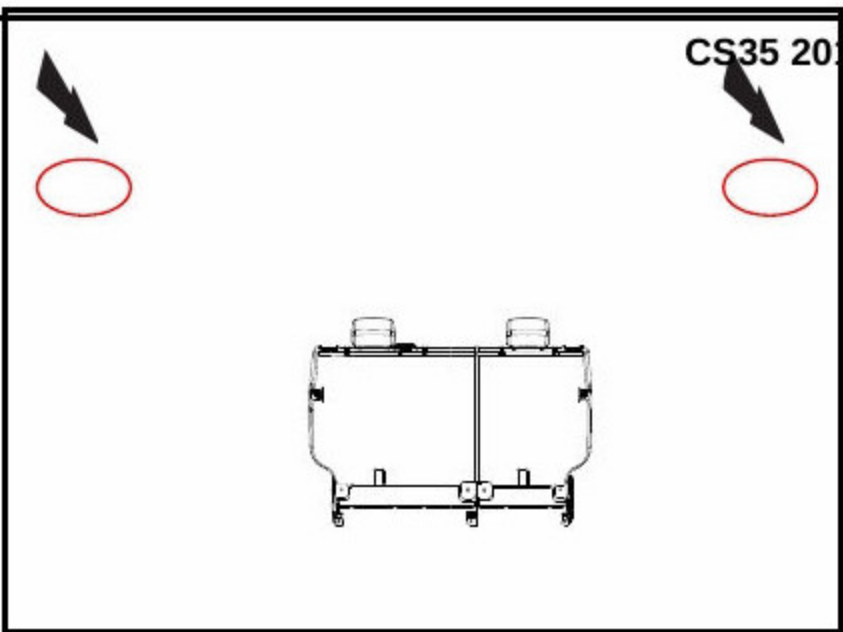

- 4. 卸下座椅固定螺栓。

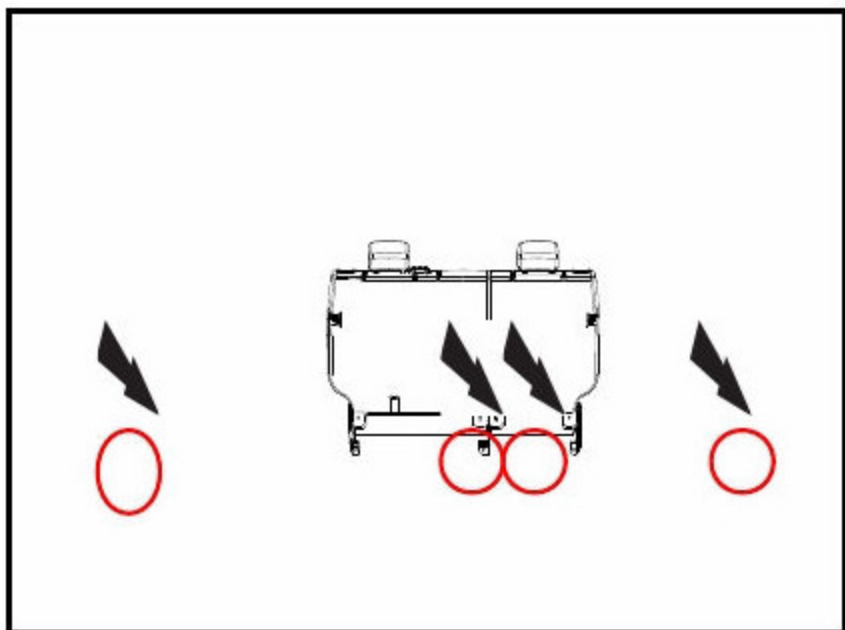

安装

安装顺序与拆卸顺序相反。

注意：安装座椅固定螺栓时：先预拧紧外侧螺栓，再固定内侧螺栓，最后拧紧外侧螺栓。最好40%靠背和60%靠背一起安装。

畅易汽车维修平台