


JS13425 仪表板与控制台

安装与拆装顺序


专业工具



1. 拆卸方向盘。
参考: 方向盘 (2.4.2 方向盘, 拆卸及安装)。
2. 拆除 A 柱、座椅。
参考: A 柱 (5.1.9 内饰板及饰件拆装及安装)、前排座椅 (5.1.3 座椅, 拆卸及安装)。
3. 按如图所示方向拆卸中控箱后盖板。

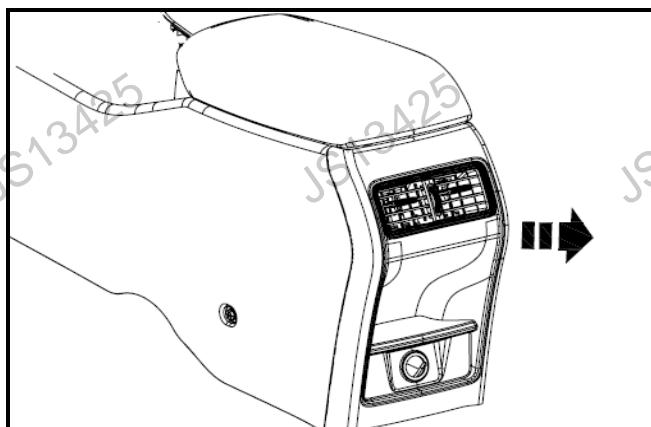


4. 按如图所示方向拆卸左控制箱前延伸板, 右边对称。

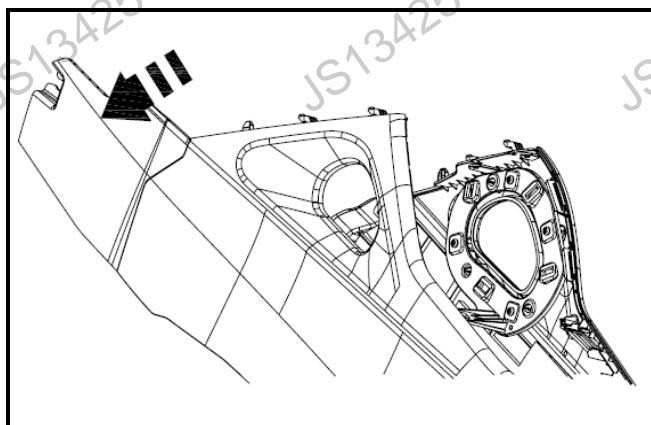


5. 按如图所示方向拆卸换挡面板组件/防尘罩组


件操作总成。

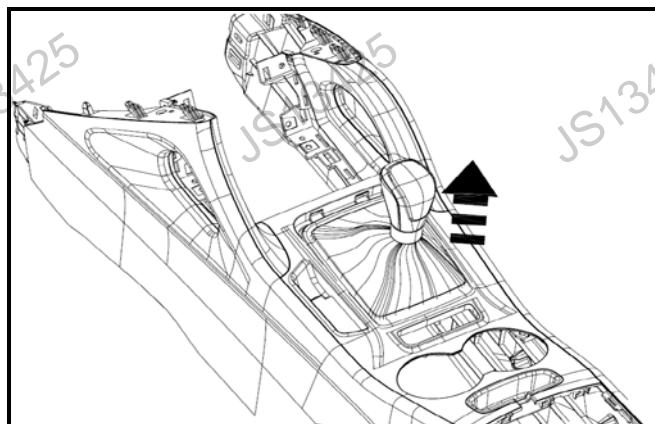


6. 按顺序①、②、③拆卸中控箱装饰面板、前端储物盒及点烟器面板。

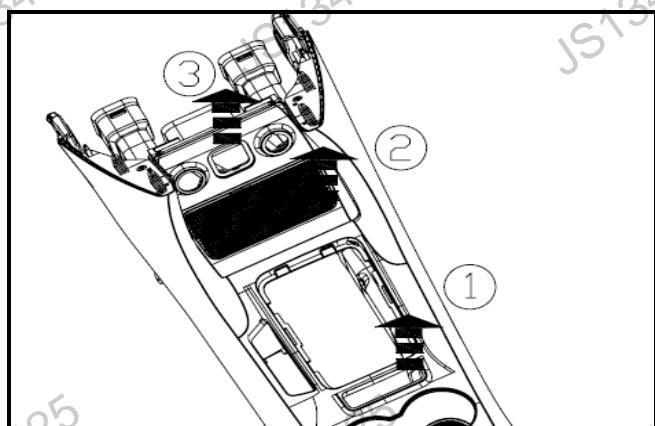


7. 拆卸中控装饰面板上座椅开关、EPB 开关和点烟器面板上点烟器、电源、USB 接口的接插线。
8. 拆卸中控箱前端储物盒下面 2 颗与仪表板本体螺钉。

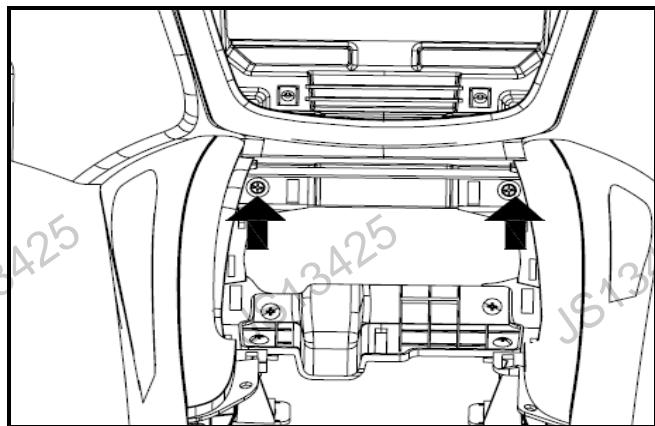


9. 拆卸中控箱与中控箱安装支架螺钉。

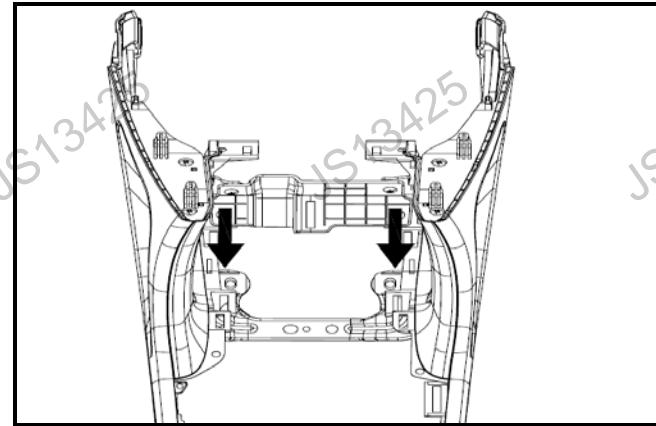


10. 取出扶手盒内防滑垫，拆卸下面 4 颗螺钉。

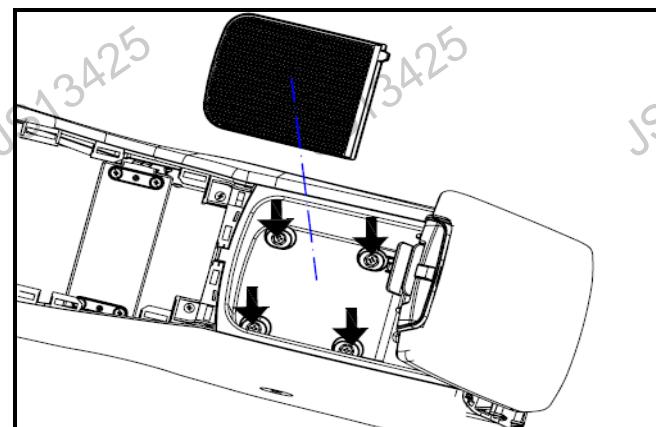


11. 拆卸中控箱如图所示左右对称的 4 颗螺钉。

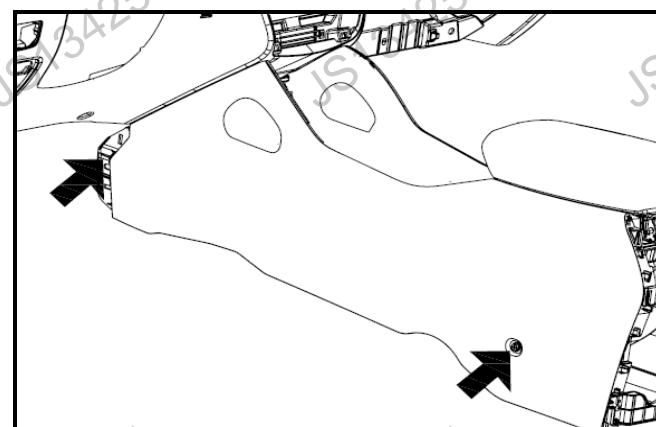


12. 如图所示方向，拆卸中控箱。

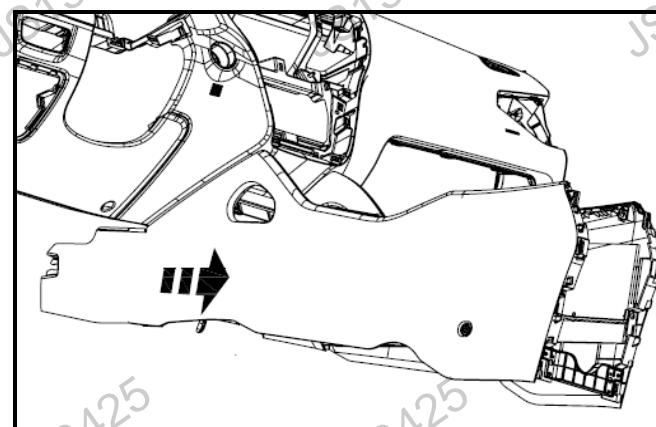


13. 使用专业工具按如图所示方向拆卸仪表板左侧盖板，右边对称。

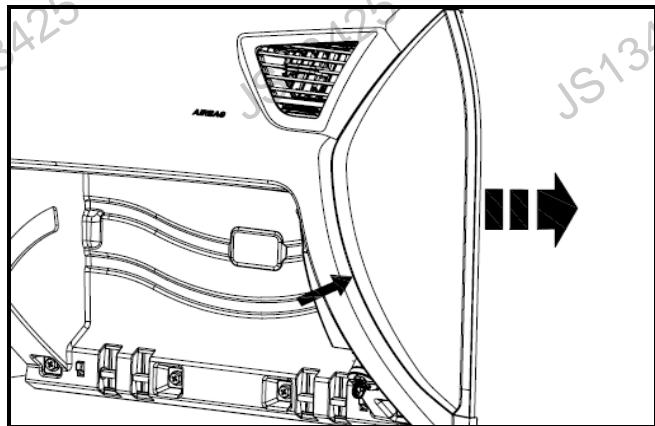


14. 打开手套箱，拆卸手套箱左右两侧两个限位块及阻尼器。

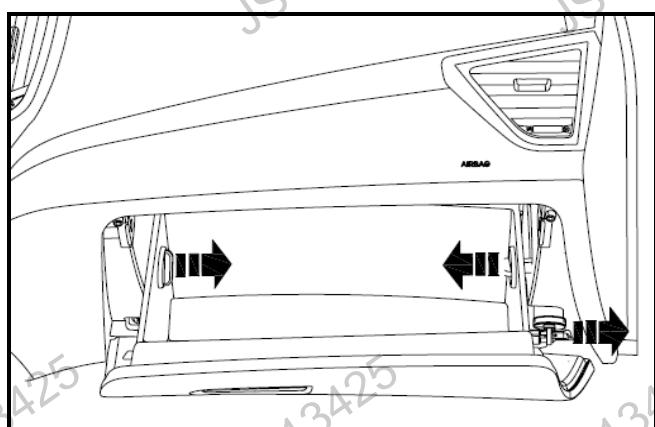


15. 翻转手套箱到一定位置将手套箱拉出。

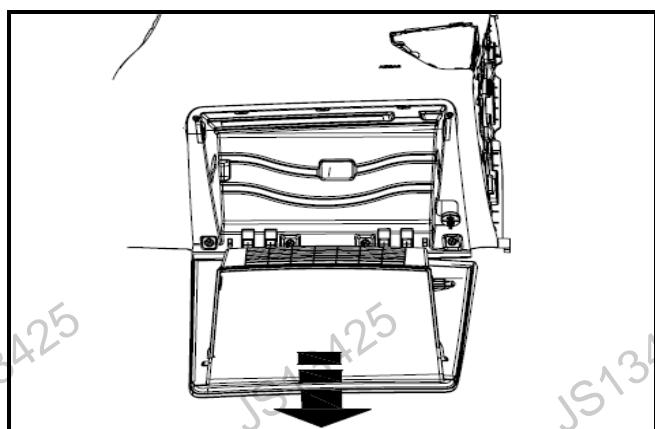


16. 使用专业工具按如图所示方向拆卸发动机舱开启扣手。

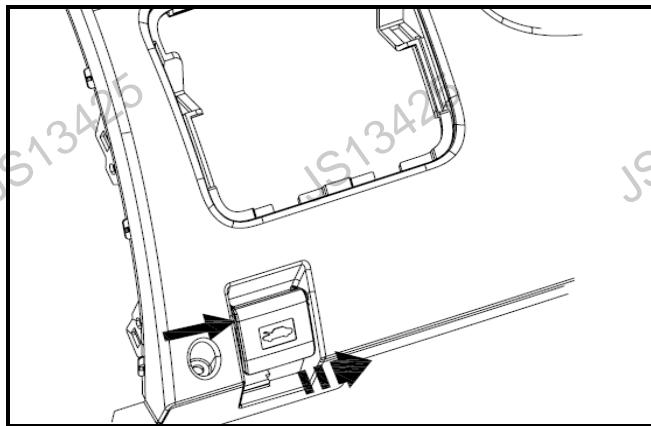


17. 拆卸主驾下护板引擎盖拉索。

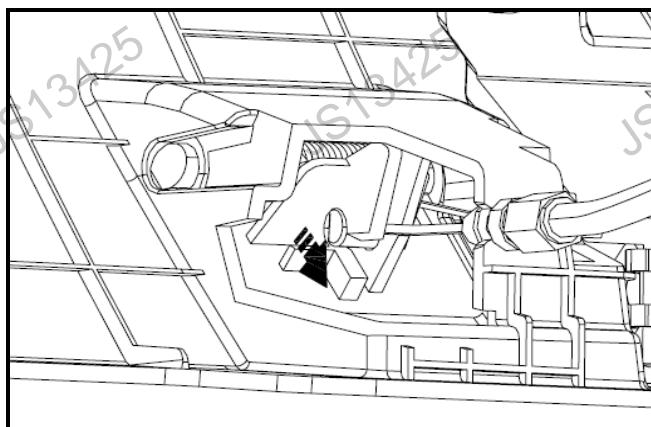


18. 拆卸诊断接口。

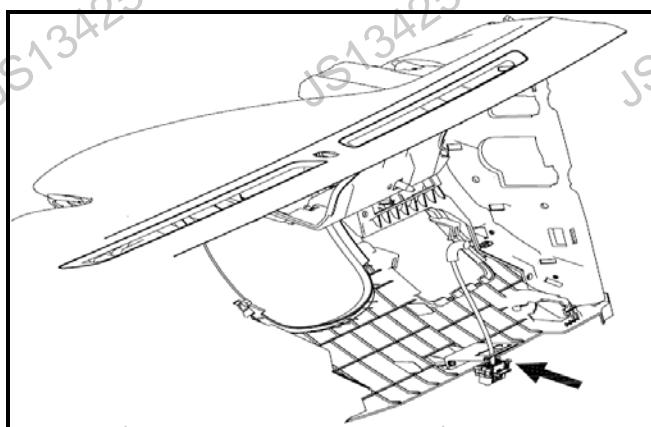


19. 拆卸如图所示 5 颗螺钉，并拆卸主驾下护板。

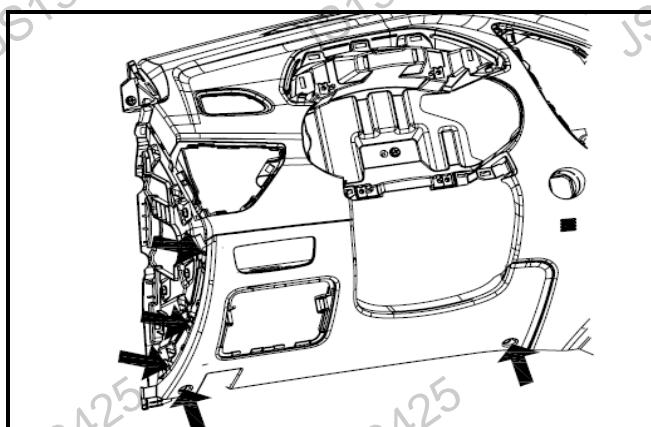


20. 按如图所示方向拆卸螺钉盖板与转向锁壳上。

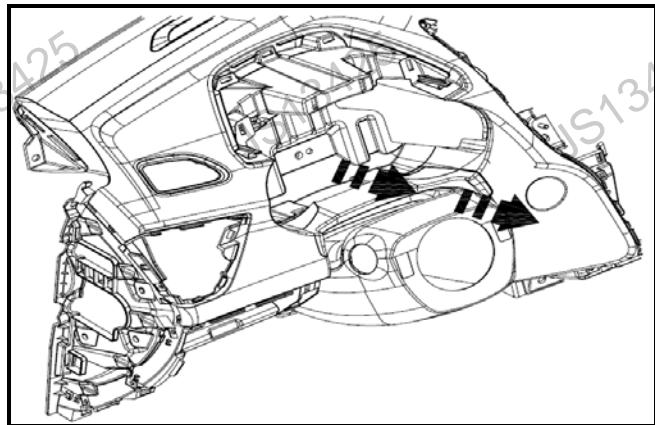

21. 拆卸转向锁壳下 3 颗螺钉，取下转向锁壳下。

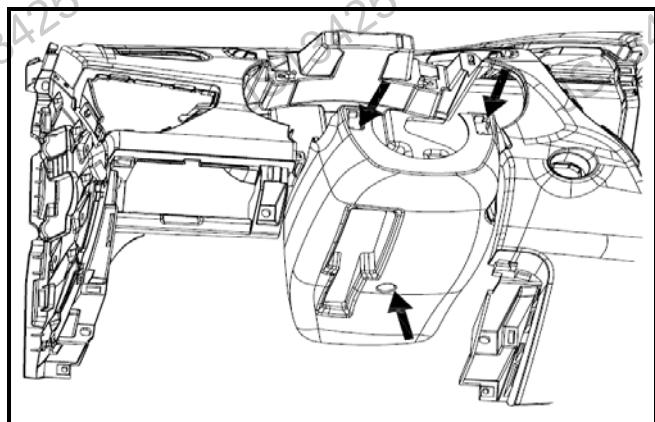



22. 按图所示方向拆卸组合仪表罩帽檐。

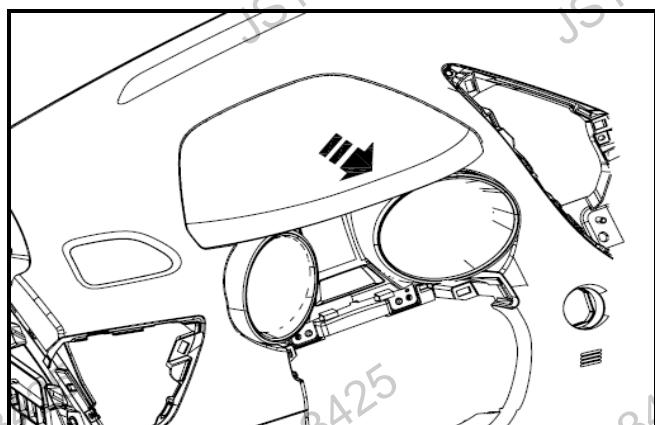

23. 拆卸组合仪表。

参考：组合仪表总成（4.2.1 组合仪表总成，拆卸及安装）。


24. 按如图所示方向拆卸中央风口及面板总成。

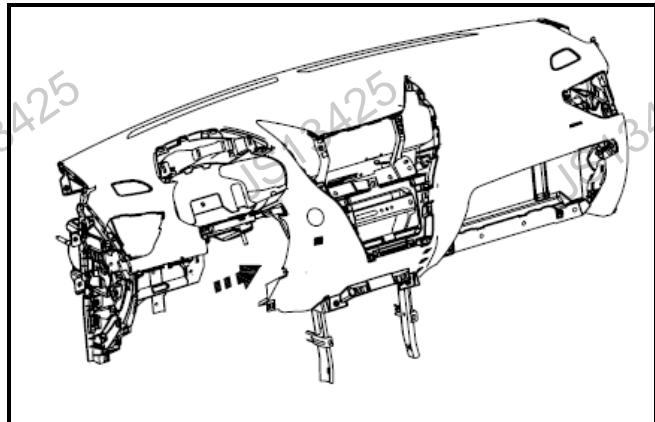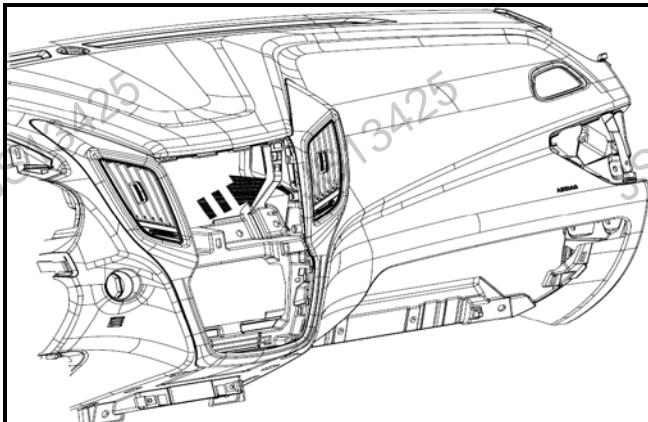

25. 拆卸 DVD/CD、空调控制器面板。


参考: DVD/CD、空调控制器面板 (4.2.4 信息与娱乐系统)。

26. 拆卸副驾安全气囊与仪表板本体连接螺栓。

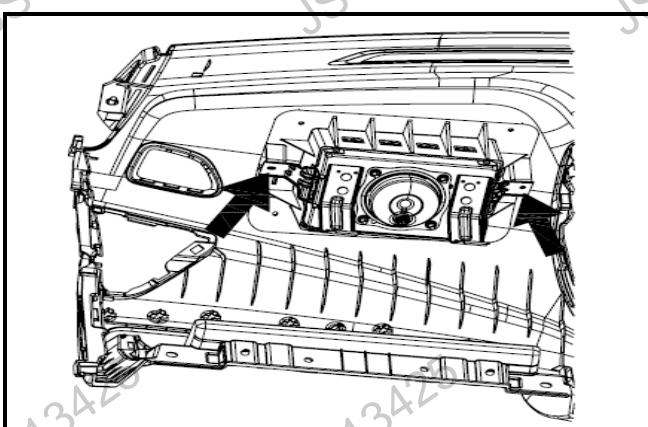

安装顺序与拆装顺序相反

27. 拆下仪表板 14 处固定螺钉。

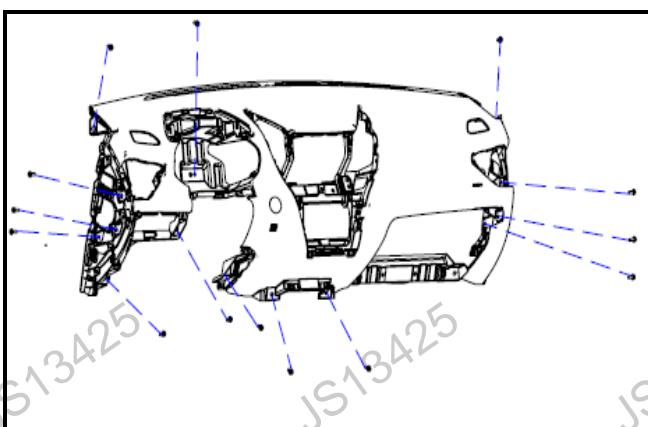

28. 拆下仪表板骨架。