

6.29 线束接头位置图

适合车型：CS75

目录

页码

6.29.1 仪表线束接头位置图

仪表线束接头位置图.....6.29.1-1

6.29.2 底盘线束接头位置图

顶棚线束接头位置图.....6.29.2-1

6.29.3 前舱线束接头位置图

门线束接头位置图.....6.29.3-1

6.29.4 顶棚线束接头位置图

后保险杠线束接头位置图.....6.29.4-1

6.29.5 门线束接头位置图

发动机舱线束接头位置图.....6.29.5-1

6.29.6 行李箱线束接头位置图

地板线束接头位置图.....6.29.6-1


6.29.7 倒车雷达线束接头位置图

发动机线束接头位置图.....6.29.7-1

6.29.8 发动机线束接头位置图

发动机线束接头位置图.....6.29.8-1


6.29.1 仪表线束接头位置图

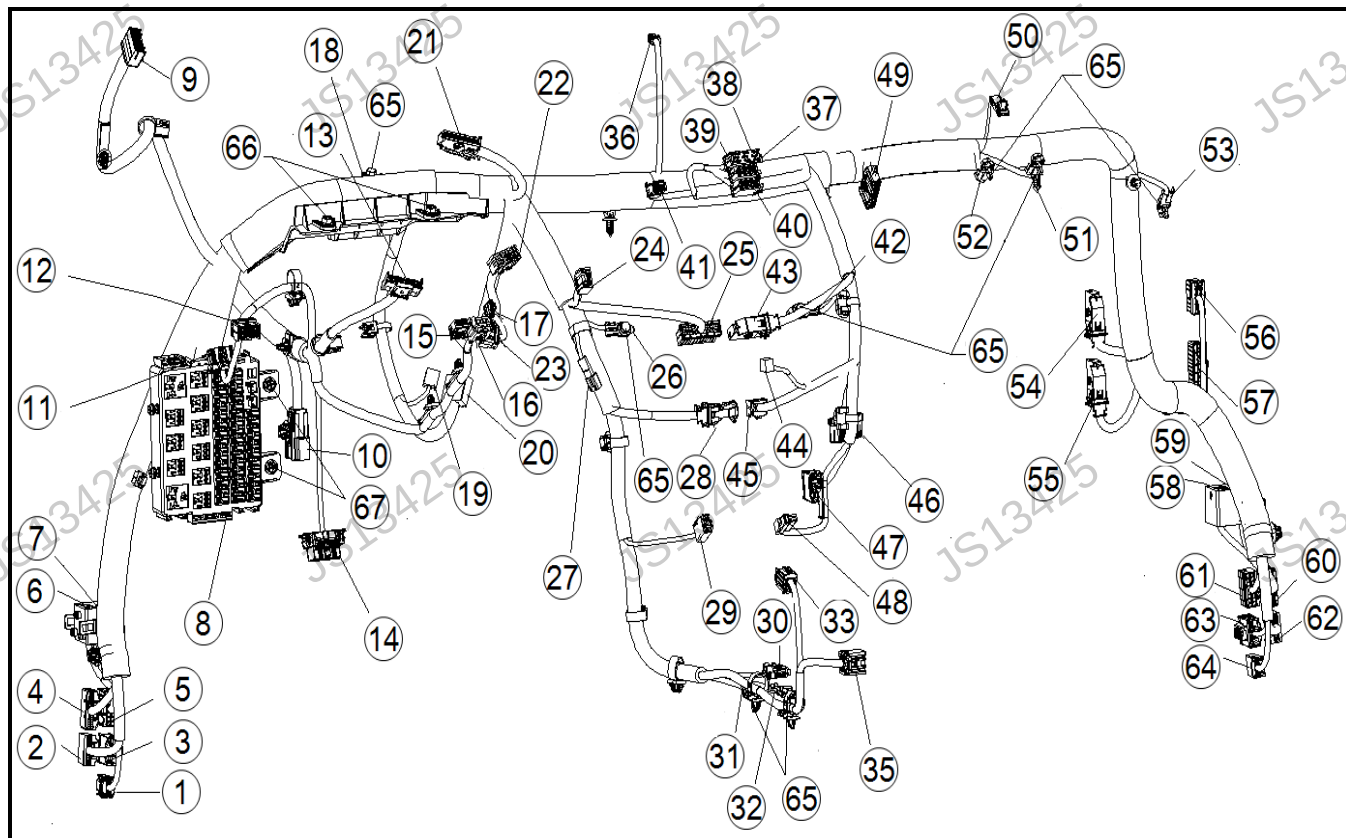

仪表台板线束接头


线束接头序号	线束接头名称	线束接头序号	线束接头名称
1	接左底盘线束 1	31	接无钥匙控制器 A
2	接左底盘线束 2	32	接前地板天线
3	接发动机舱线束 2(左)	33	接地 G105
4	接发动机舱线束 3(左)	34	接 AUTOHOLD 和 EPB 开关
5	接发动机舱线束 1(左)	35	接换挡控制器
6	接仪表保险盒	36	接紧急报警开关
7	接高音喇叭(左)	37	接 DVD 主机
8	接顶棚线束	38	接手套箱灯
9	接诊断口	39	接收放机 C
10	接点火开关 1	40	接收放机 B
11	接组合开关(灯光端)	41	接收放机 A
12-1	接倒车雷达开关	42	接倒车雷达控制器
12-2	接怠速起停开关	43	接鼓风机 HVAC_C
13	接巡航开关	44	接鼓风机 HVAC_B
14	接灯光调节开关	45	接无钥匙控制器 B
15	接后视镜开关	46	接地 G103
16	接地 G101	47	接地 G104
17	接地 G102	48	接点烟器
18	接组合仪表	49	接大灯清洗开关和 ESP
19	接日照传感器电线束总成	50	接地 G106
20	接电子转向锁控制器	51	接副驾驶安全气囊
21	接点火开关 2	52	接高音喇叭(右)
22	接组合开关(雨刮端)	53	接 BCM C(绿)
23	接启动按钮开关	54	接 BCM D(蓝)
24	接转向角度传感器	55	接 BCM B
25	接时钟弹簧(多功能开关)	56	接 BCM A
26	接时钟弹簧(安全气囊)	57	接右底盘线束 1
27	接室内温度传感器	58	接右底盘线束 2
28	接自动空调控制器	59	接发动机舱线束 2(右)
29	接空调控制器 B	60	接发动机舱线束 3(右)
30	接空调控制器 A	61	接发动机舱线束 1(右)

6. 29. 2底盘线束接头位置图

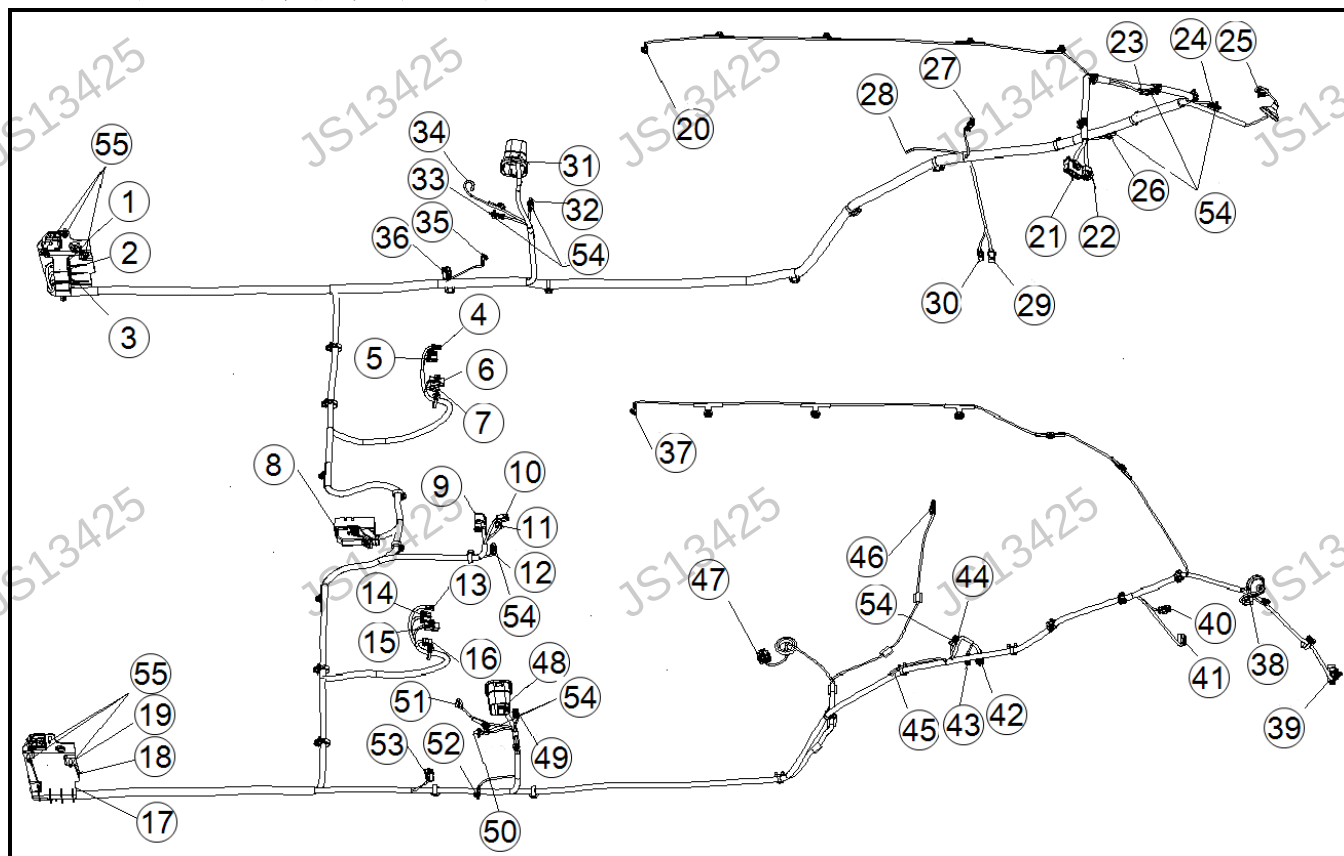


底盘线束接头			
线束接头序号	线束接头名称	线束接头序号	线束接头名称
1	接仪表线束(右 1)	31	接右后门线束
2	接仪表线束(右 2)	32	接地 GD202
3	接发动机舱线束(右)	33	接地 GD204
4	接副驾驶员座椅传感器	34	接右前门触开关
5	接副驾驶员座椅加热控制器	35	接副驾驶安全带卷收器
6	接副驾驶侧面气囊	36	接副驾驶侧碰传感器
7	接副驾驶安全带开关	37	接左气帘
8	接电子手刹控制器	38	接左后 A 灯
9	接安全气囊控制器	39	接后保险杠线束
10	接电源插座 1	40	接行李箱灯
11	接车内中部天线	41	接电源插座 2
12	接地 GD207	42	接电子手刹线束(左)
13	接主驾驶安全带开关	43	接左后轮速传感器
14	接驾驶员座椅加热控制器	44	接地 GD205
15	接驾驶员侧面气囊	45	左后门触开关
16	接驾驶员电动座椅	46	接车内后部天线
17	接发动机舱线束(左)	47	接燃油泵
18	接仪表线束(左 2)	48	接左后门线束
19	接仪表线束(左 1)	49	接地 GD201
20	接右侧气帘	50	接地 GD203
21	接背门线束 1	51	接左前门触开关
22	接背门线束 2	52	接驾驶员安全带卷收器
23	接地 GD210	53	接驾驶员侧碰传感器
24	接地 GD206	54	搭铁螺栓
25	接右后 A 灯	55	十字槽六角头螺钉
26	接地 GD209		
27	接地 GD208		
28	接右后门触开关		
29	接电子手刹线束(右)		
30	接右后轮速传感器		

6. 29. 3前舱线束接头位置图

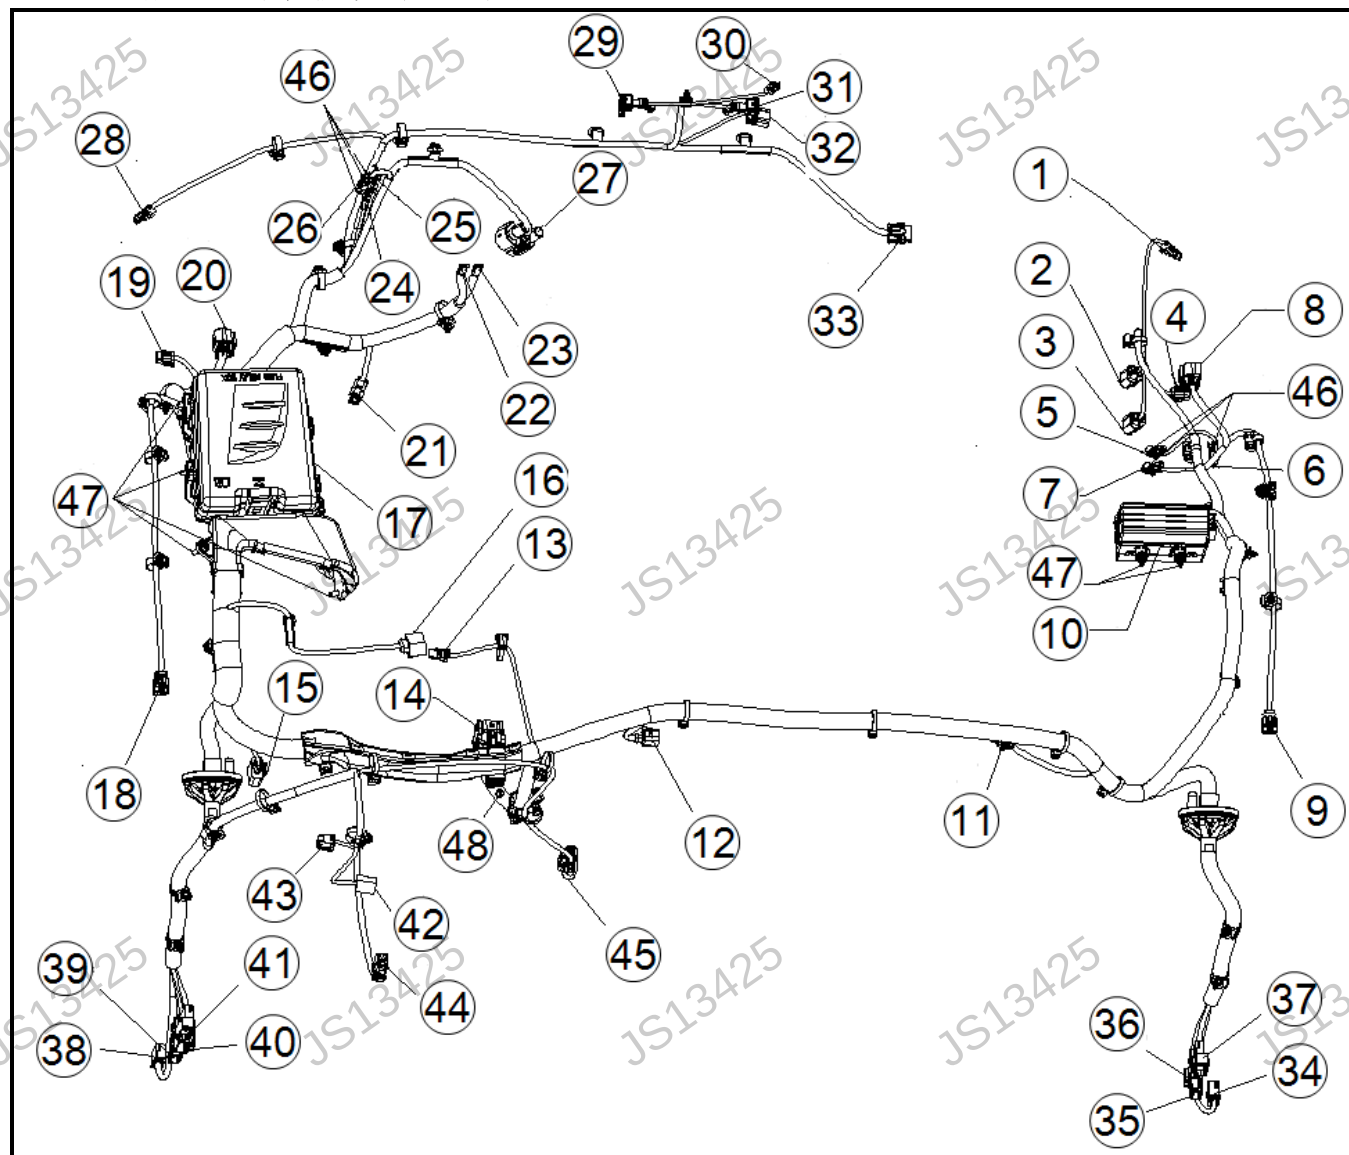

前舱线束接头			
线束接头序号	线束接头名称	线束接头序号	线束接头名称
1	接右前倒车雷达前探头	25	接地 GD303
2	接前雨刮洗涤电机	25	接地 GD302
3	接后雨刮洗涤电机	27	接水箱风扇
4	接右前组合前灯	28	接左前倒车雷达前探头
5	接地 GD305	29	接电喇叭 1
6	接地 GD306	30	接引擎盖开关
7	接地 GD304	31	接电喇叭 2
8	接右前组合大灯	32	接车外温度传感器
9	接右前轮速传感器	33	接增压压力温度传感器
10	接发动机舱保险丝盒(2)	34	接地板线束(右)
11	接三态压力开关	35	接仪表电线束(右 1)
12	接制动真空度传感器	36	接仪表电线束(右 2)
13	接制动液位传感器	37	接仪表电线束(右 3)
14	接(电子)车身稳定系统	38	接底盘线束(左)
15	接离合器主缸行程传感器	39	接仪表电线束(左 1)
16	接前雨刮电机	40	接仪表电线束(左 2)
17	接发动机舱保险丝盒(1)	41	接仪表电线束(左 3)
18	接左前轮速传感器	42	接制动开关
19	接左前组合前灯	43	接离合器底位开关
20	接左前组合大灯	44	接仪表电线束
21	接泄流控制阀	45	接电子油门踏板
22	接蓄电池(1)	46	搭铁螺栓
23	接蓄电池(2)	47	十字槽六角头螺钉
24	接地 GD301	48	六角法兰面螺母


6.29.4 顶棚线束接头位置图

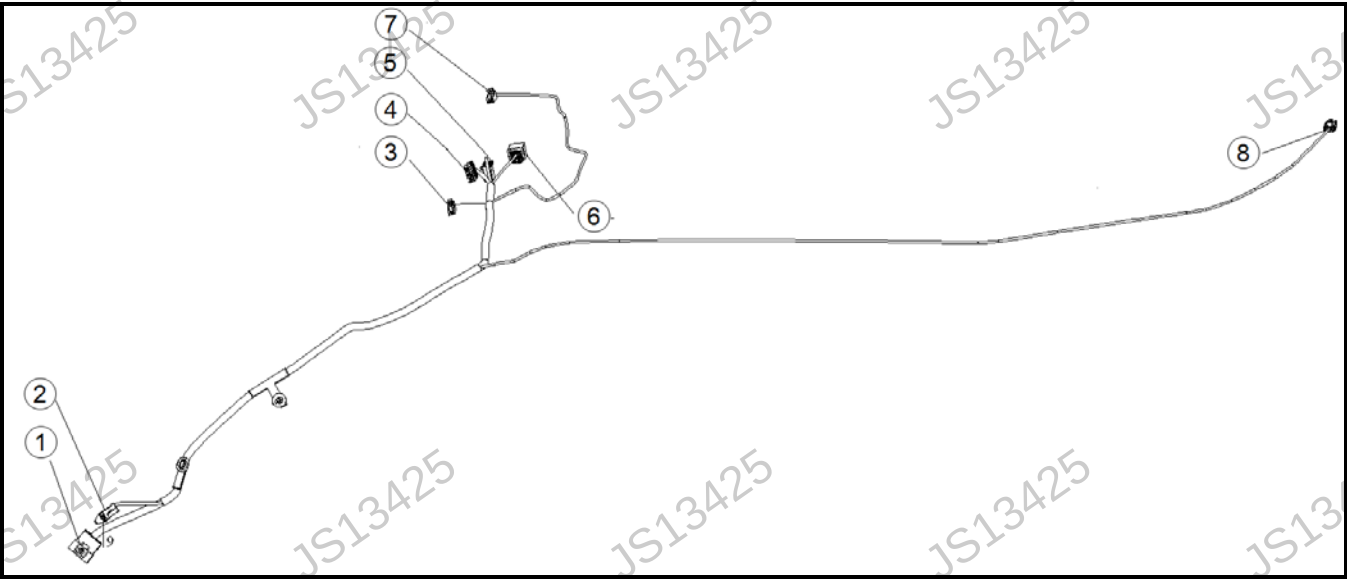


顶棚线束接头			
线束接头序号	线束接头名称	线束接头序号	线束接头名称
1	接仪表台线束	6	接天窗控制器
2	接地 G401	7	接右化妆灯
3	接左化妆灯	8	接后顶灯
4	接射频接收器	9	搭铁螺栓
5	接前顶灯开关组（天窗）		


6.29.5 门线束接头位置图


前门线束接头位置图

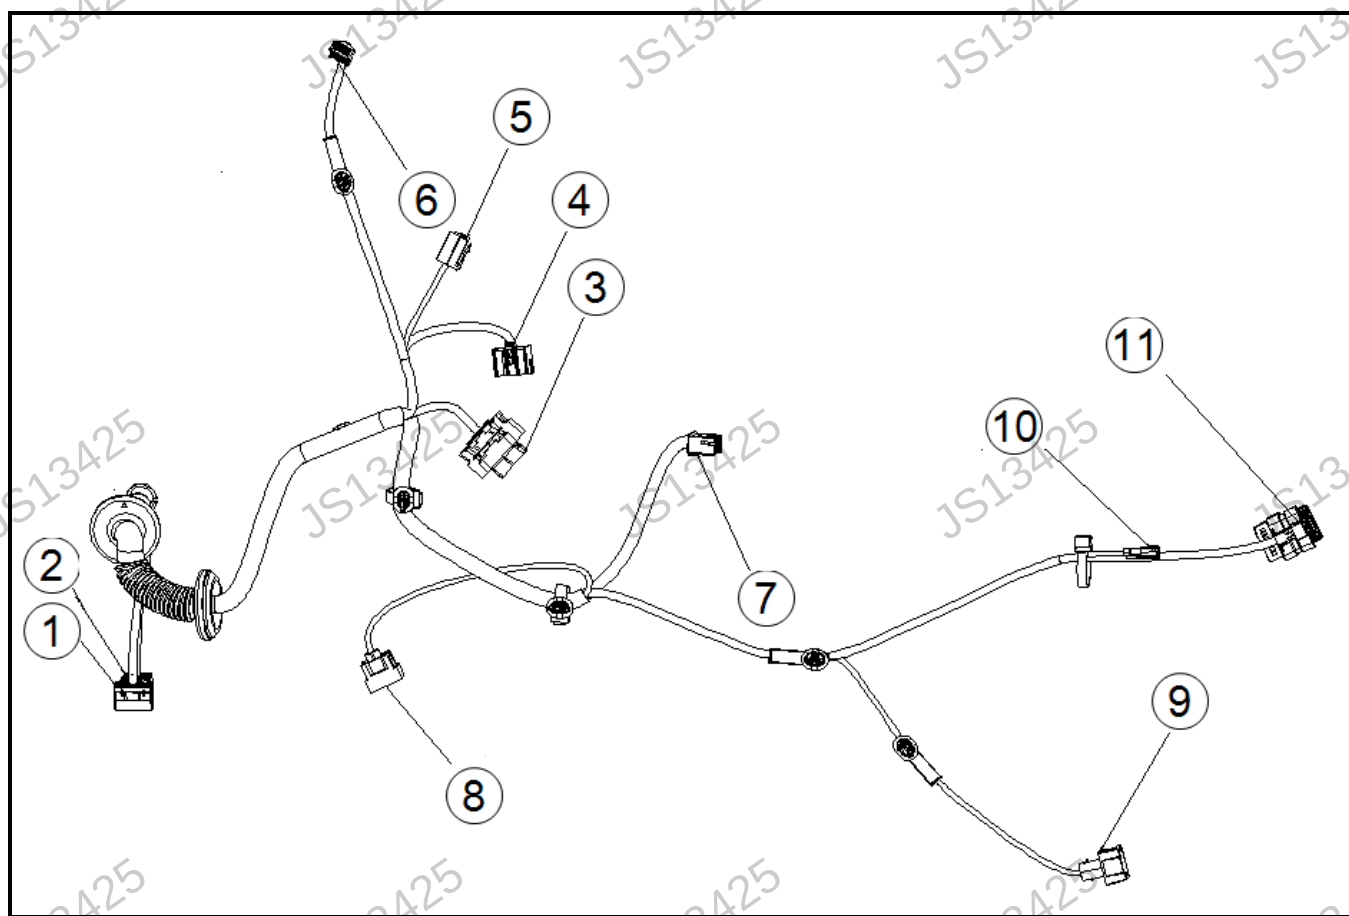

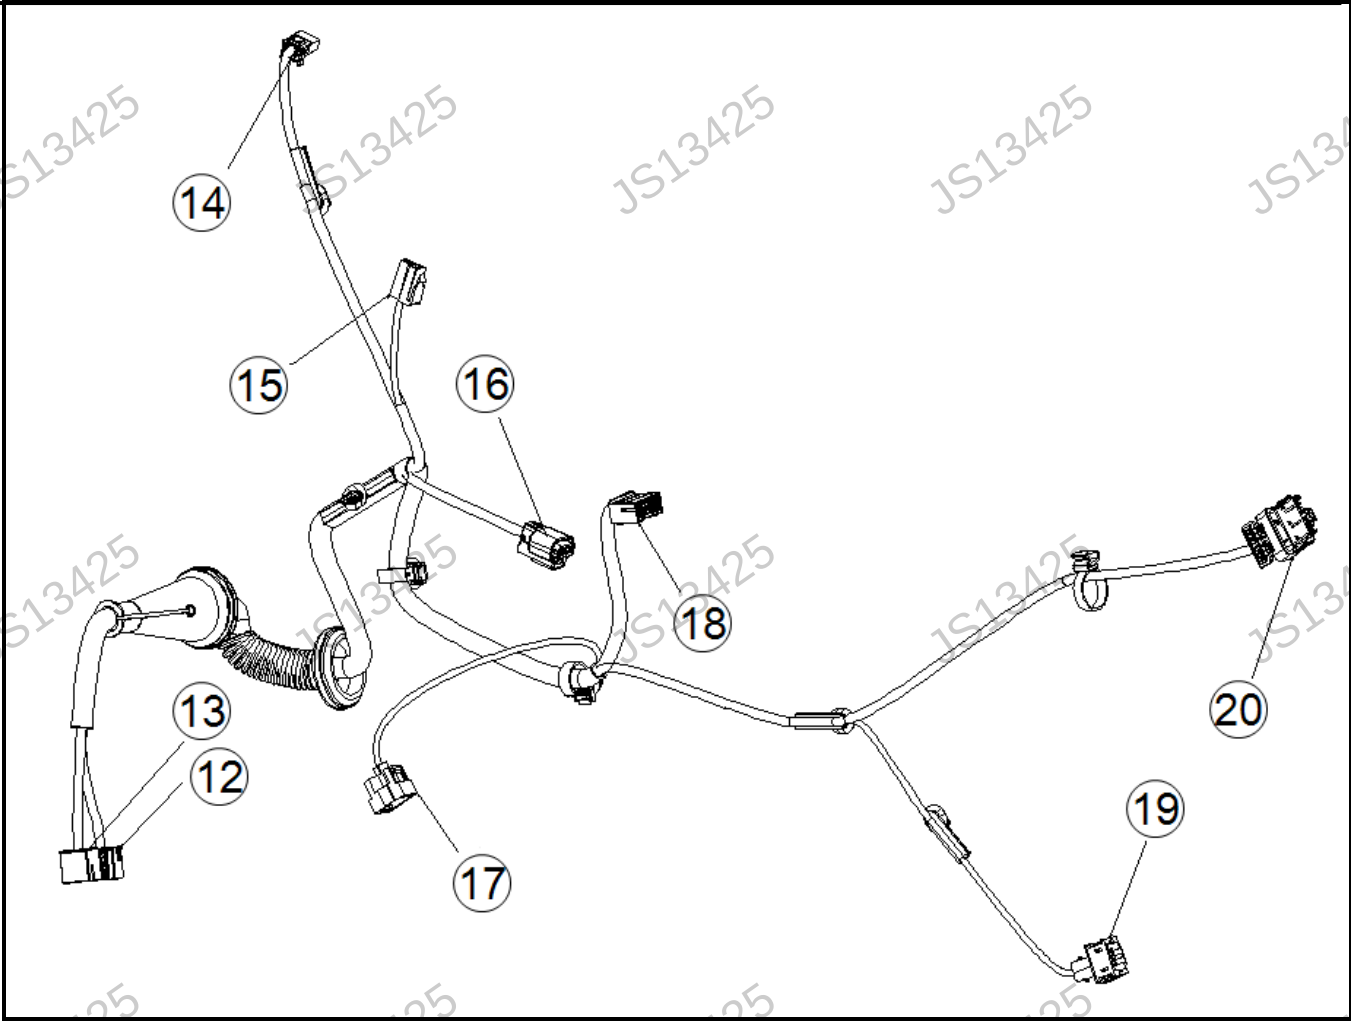


后门线束接头位置图

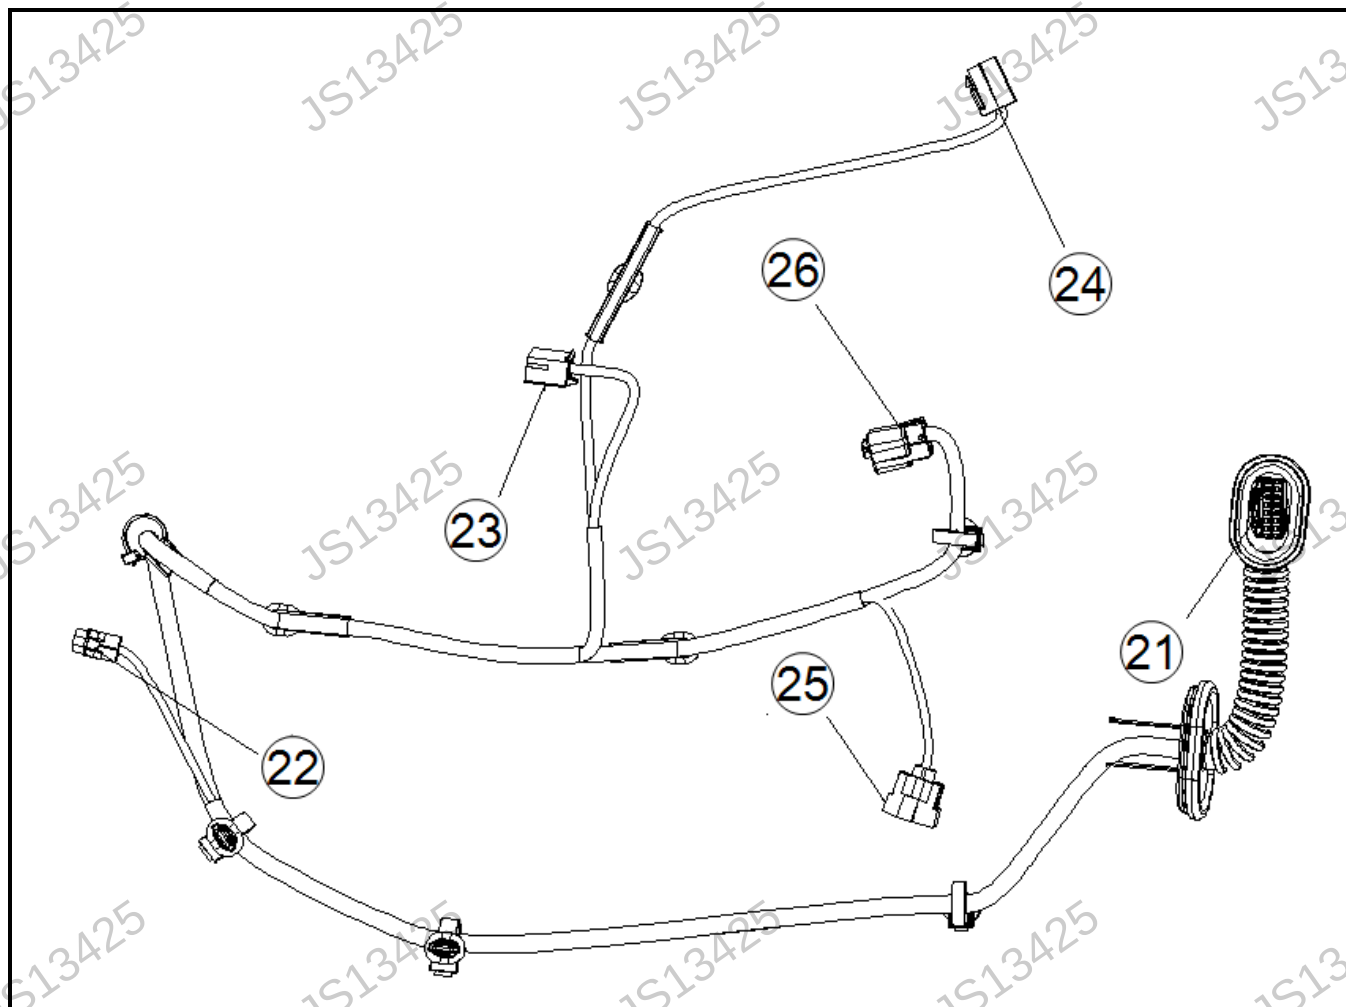

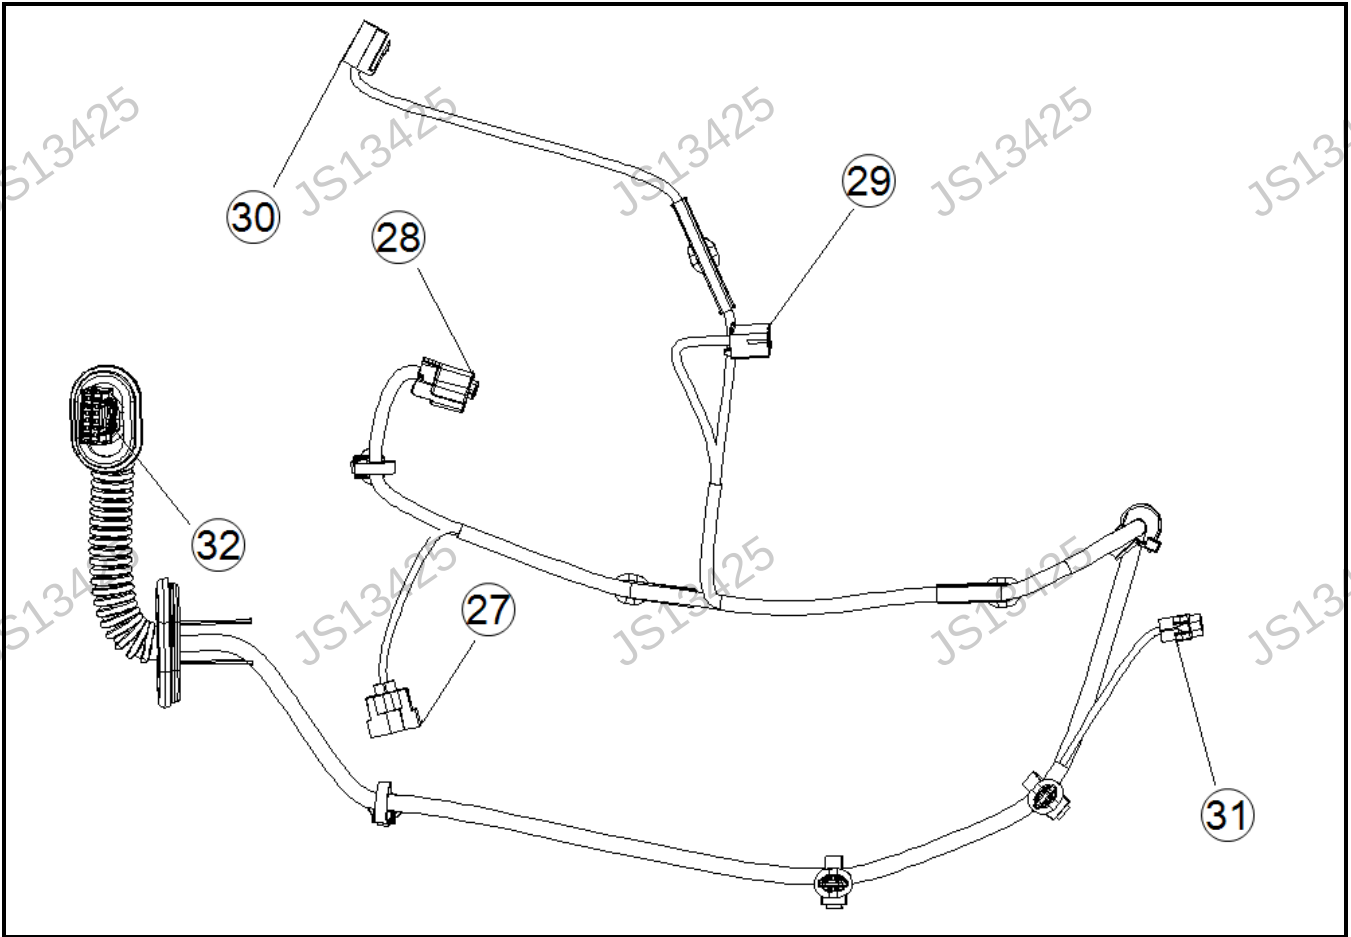

门线束接头			
线束接头序号	线束接头名称	线束接头序号	线束接头名称
1	接左仪表台板线束（右 1）	17	接右前门车窗开关
2	接仪表台板电线束(右 2)	18	接低音喇叭
3	接左前玻璃升降电机	19	接右前门灯
4	接电动后视镜开关	20	接右前门锁电机
5	接高音喇叭	21	接底盘电线束
6	接电动后视镜	22	接门锁电机线束
7	接左前门车窗开关	23	接左后门车窗开关
8	接低音喇叭	24	接高音扬声器
9	接左前门灯	25	接低音扬声器
10	接门把手按钮及天线	26	接左后玻璃升降电机
11	接左前门锁电机	27	接低音喇叭
12	接左仪表台板线束（右 1）	28	接右后玻璃升降电机
13	接仪表台板电线束(右 2)	29	接右后门车窗开关
14	接电动后视镜	30	接高音扬声器
15	接高音喇叭	31	接门锁电机线束
16	接右前玻璃升降电机	32	接底盘电线束


6.29.6 后背门电线束接头位置图

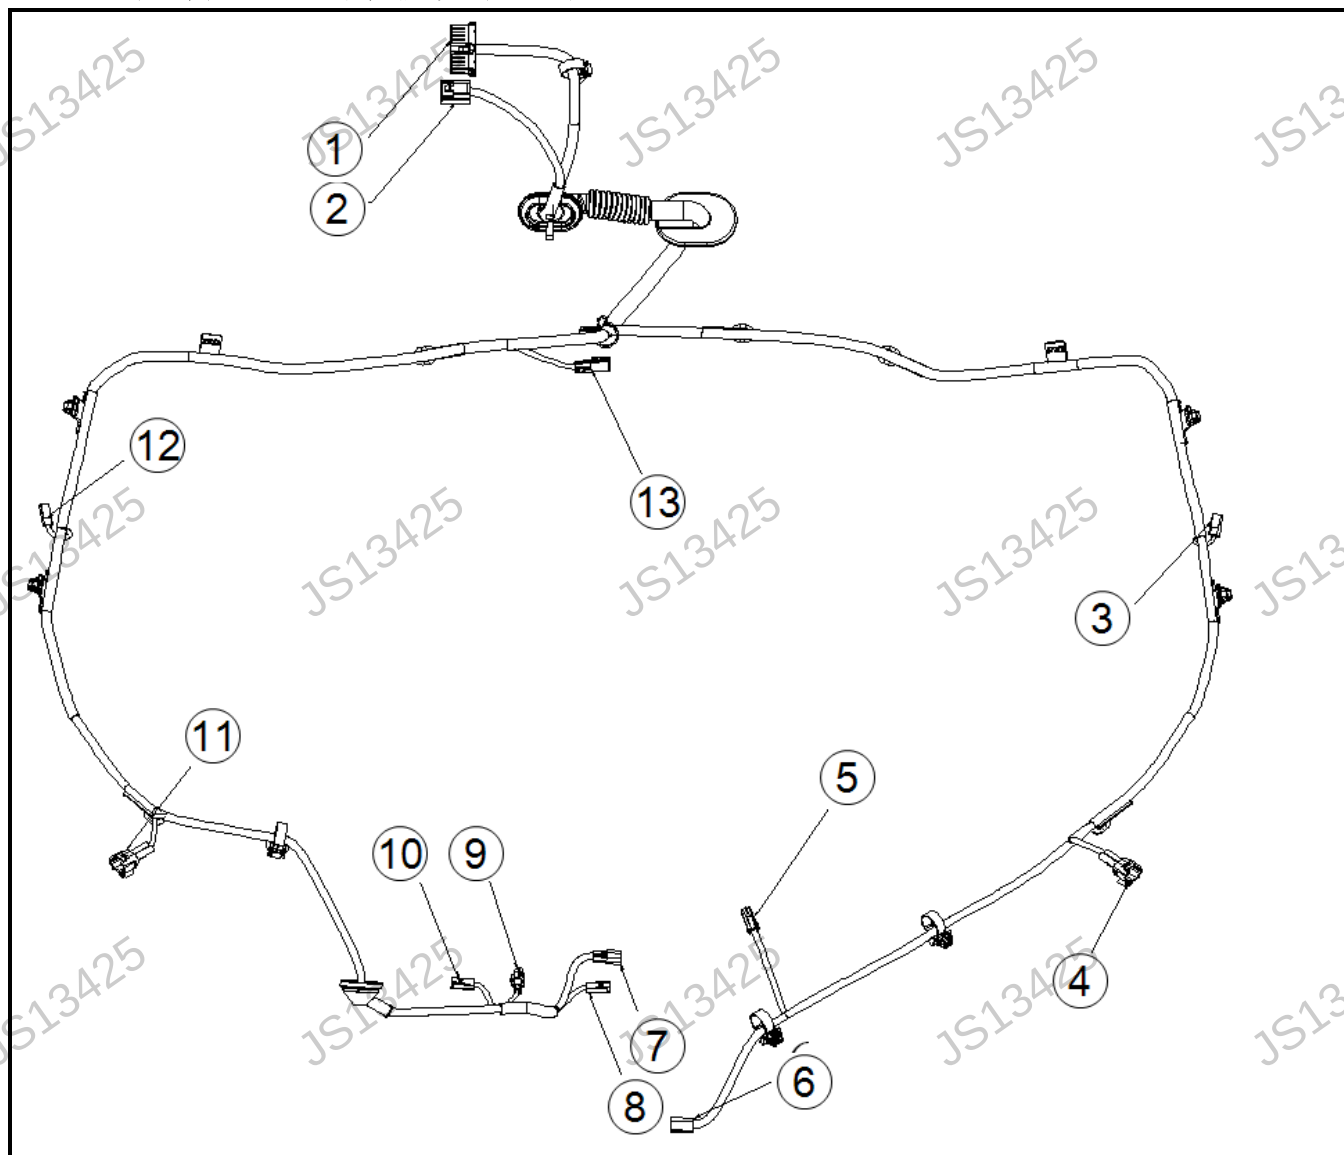

后背门电线束接头


线束接头序号	线束接头名称	线束接头序号	线束接头名称
1	接底盘电线束 (1)	8	接左牌照灯
2	接底盘电线束 (2)	9	接背门释放开关
3	接后除霜正极	10	接右牌照灯
4	接左后 B 灯	11	接右后 B 灯
5	接后雨刮电机	12	接后除霜负极
6	接背门锁电机	13	接高位制动灯
7	接摄像头		

6.29.7后保险杠电线束接头位置图

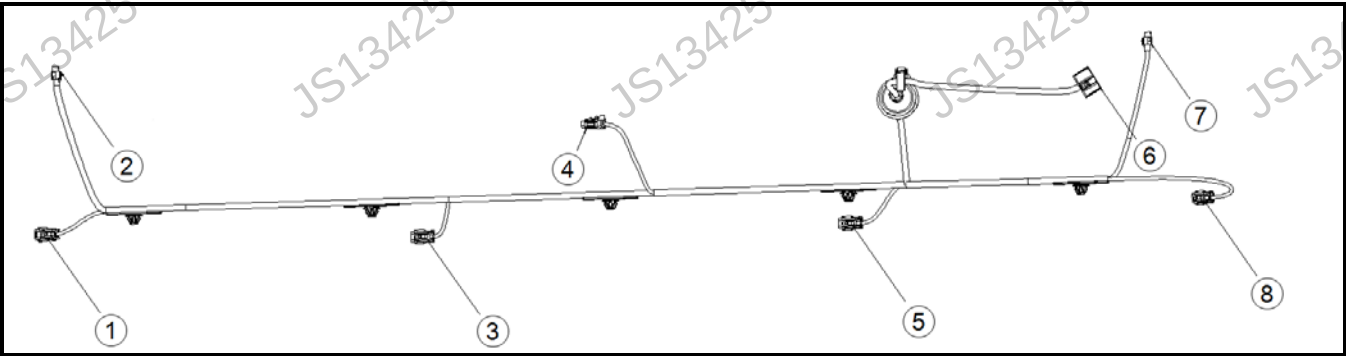

后保险杠电线束接头			
线束接头序号	线束接头名称	线束接头序号	线束接头名称
1	接倒车雷达探头（右）	5	接倒车雷达探头（左中）
2	接右后雾灯	6	接底盘电线束
3	接倒车雷达探头（右中）	7	接左后雾灯
4	接后保险杠天线	8	接倒车雷达探头（左）

6.29.8 发动机线束接头位置图

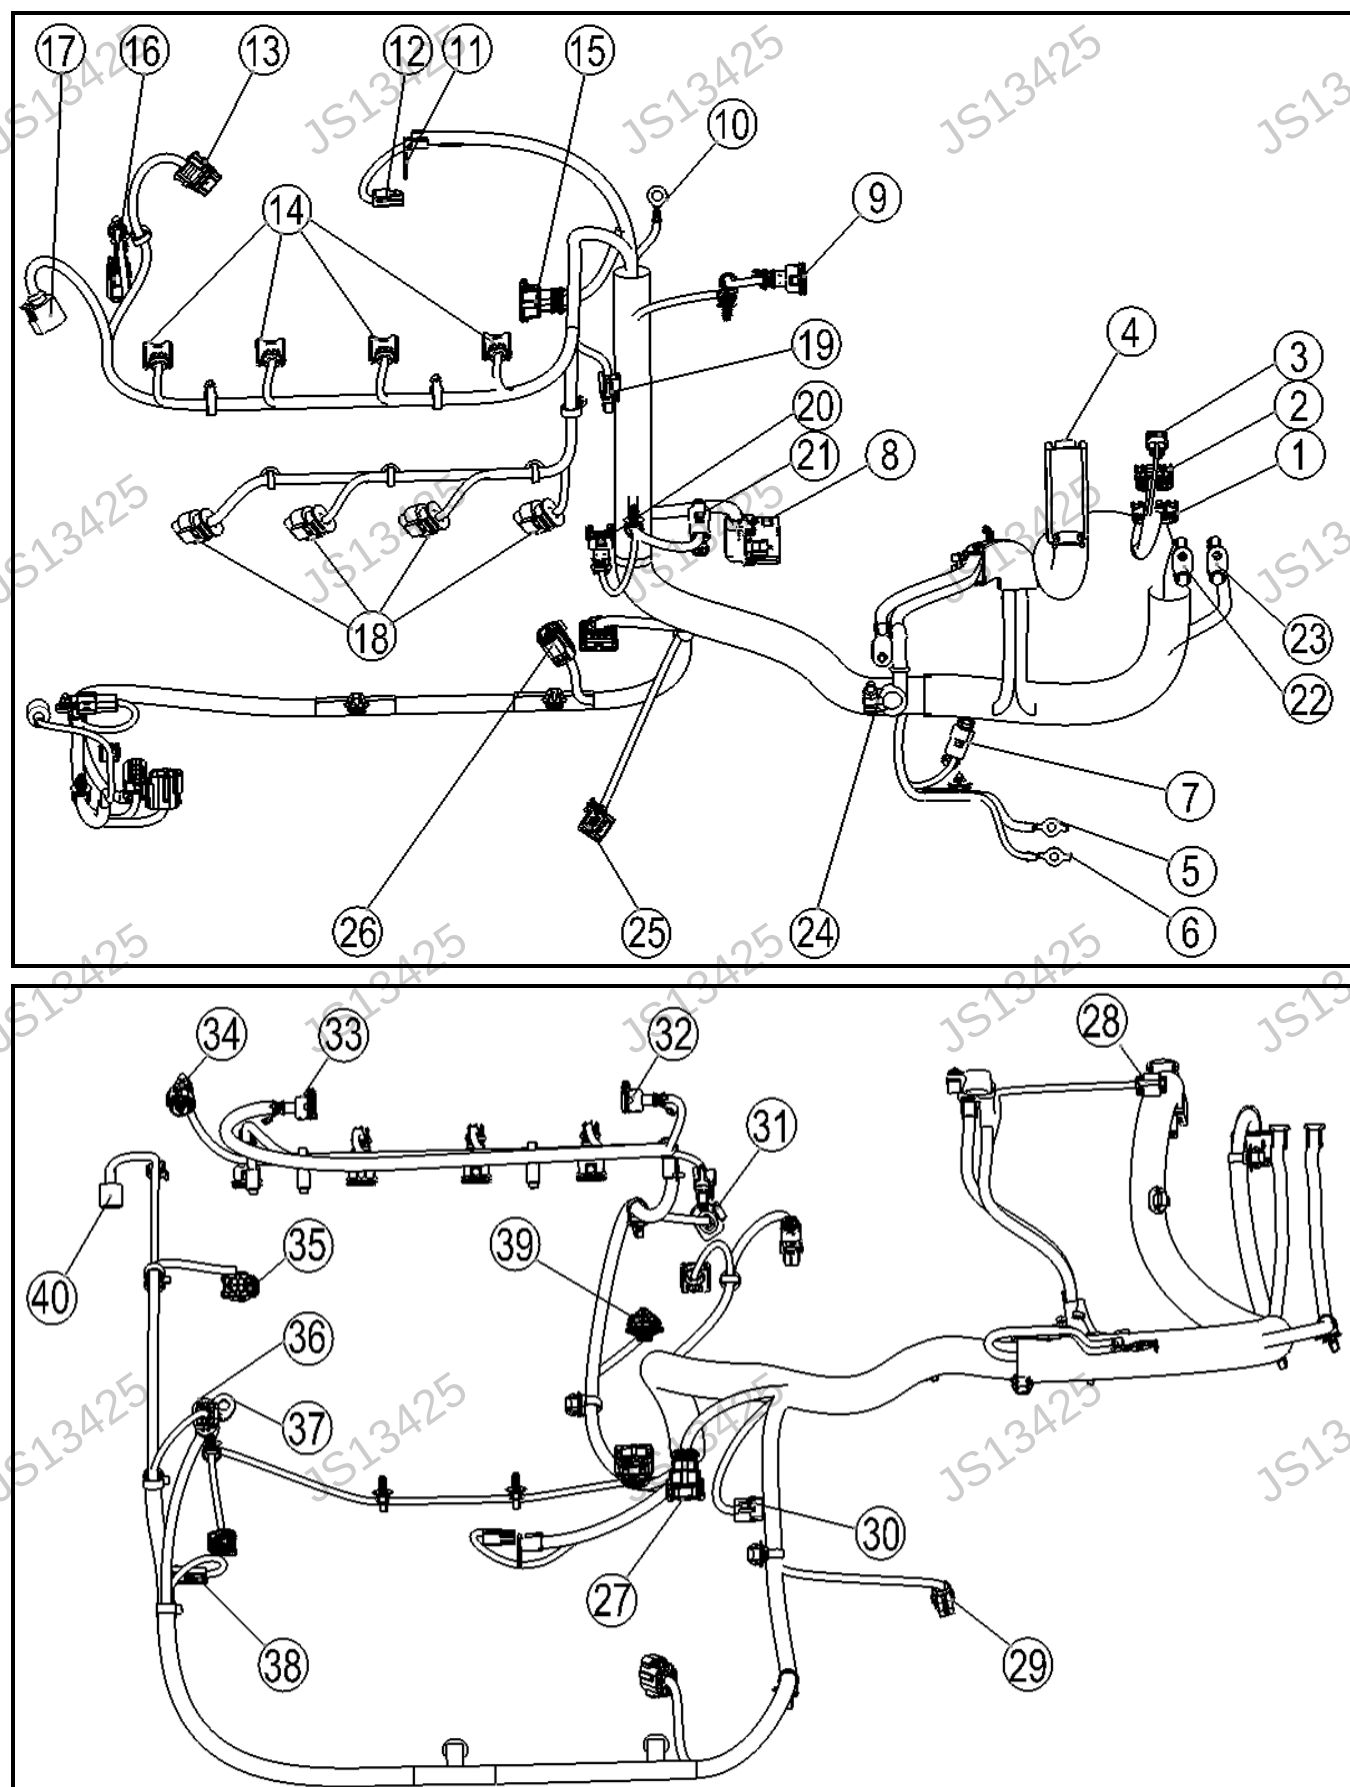

发动机线束接头			
线束接头序号	线束接头名称	线束接头序号	线束接头名称
1	接发动机仓保险盒 1	21	接电子节温器
2	接发动机仓保险盒 2	22	接保险盒电源 1
3	接发动机仓保险盒 3	23	接保险盒电源 2
4	接 ECU	24	接蓄电池正极柱
5	接 G1003	25	接废气控制阀
6	接 G1002	26	接后氧传感器
7	接泄流控制阀	27	接曲轴传感器
8	接 TCU	28	接电池传感器
9	接碳管控制阀	29	接倒车开关
10	接 G1001	30	接空挡位置传感器
11	接启动机电源桩头	31	接电子节气门
12	接启动机离合器	32	接点火线圈 1、4
13	接进气压力传感器	33	接点火线圈 2、3
14	接喷油嘴	34	接 OCV 控制阀
15	接爆震传感器	35	接前氧传感器
16	接机油压力传感器	36	接发电机
17	接电子节气门	37	接发电机 1
18	接点火线圈	38	接压缩机离合器
19	接凸轮轴相位传感器	39	接进气压力传感器
20	接水温传感器	40	接助力转向