

5.1.3 座椅


规格

扭矩规格

名称	N. m
前排座椅前固定螺栓	39±5N. M
前排座椅后固定螺栓	39±5N. M
后排座椅前固定螺栓	39±5N. M
后排座椅后固定螺栓	39±5N. M
后排座椅与安全带共用固定螺栓	69±5N. M



2. 用手取掉后面两个滑轨安装支架装饰件；

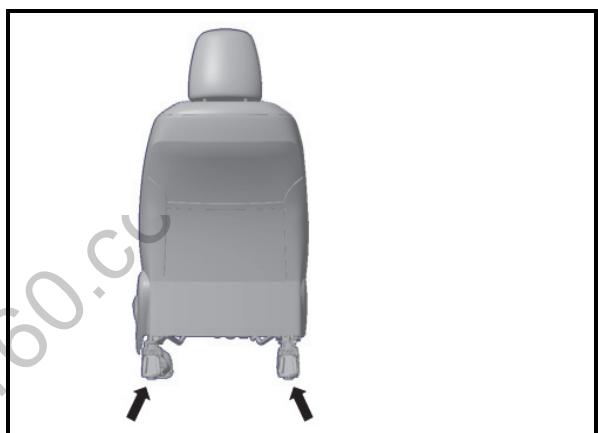

3. 拆卸座椅两个后固定螺栓；

4. 参考步骤1，按箭头2的反方向移动座椅到最后位置；



5. 沿图中箭头方向用手取掉前面两个滑轨安装支架装饰件；

座椅拆卸与安装

前排手动座椅


拆卸



1. 按箭头1处向上提拉滑轨解锁杆，按箭头2方向将座椅移动到最前位置；



6. 拆卸座椅两个前固定螺栓；

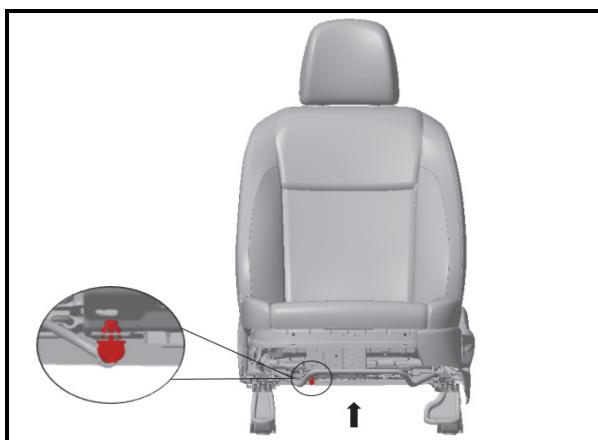


7. 断开车身电源，将座椅稍微向后倾倒，将座椅上接插件与车身上接插件断开。


安装

安装顺序与拆卸顺序相反。

1. 按住图中按钮，沿箭头1方向拨动，将座椅移动到最前位置；

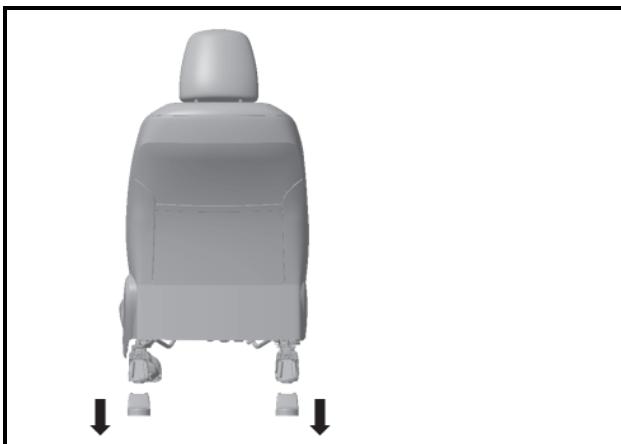

2. 用手取掉后面两个滑轨安装支架装饰件；

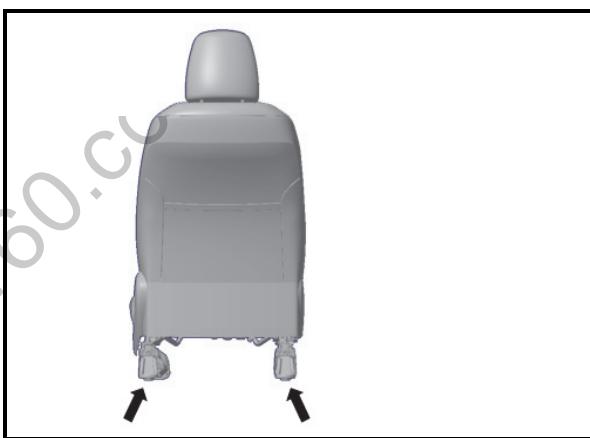

3. 拆卸座椅两个后固定螺栓；

4. 参考步骤1，移动座椅到最后位置；




5. 用手取掉前面两个滑轨安装支架装饰件；





6. 拆卸座椅两个前固定螺栓；

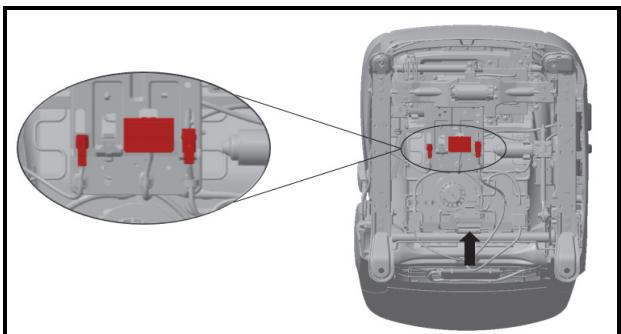

7. 断开车身电源，将座椅稍微向后倾倒，将座椅上的4个接插件与车身上接插件断开。

安装

安装顺序与拆卸顺序相反。



1. 用手取掉前面两个滑轨安装支架装饰件



2. 拆卸安装螺母

中排手动座椅
四分座椅拆卸



3. 按箭头1处向上提拉滑轨解锁杆, 按箭头2方向将座椅移动到最前位置

5. 拆卸固定螺母



6. 后方移动后折叠靠背

安装

安装顺序与拆卸顺序相反。


60%后排座椅

1、1~6步拆卸安装方法参见40%后排座椅;


2、把靠近40%侧的锁扣从座椅槽中拿出;

安装

安装顺序与拆卸顺序相反。

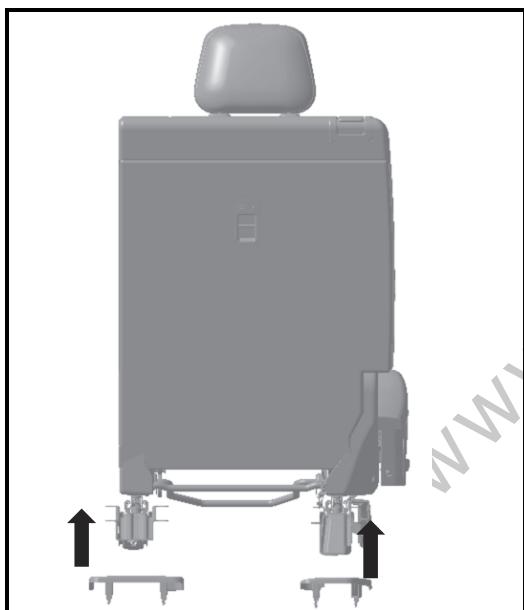


4. 拆卸滑轨装饰盖

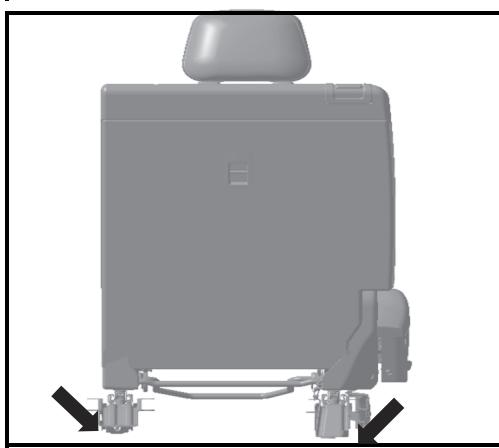


三排手动座椅

座椅拆卸


1. 1. 拆卸行李箱，具体操作见行李箱章节

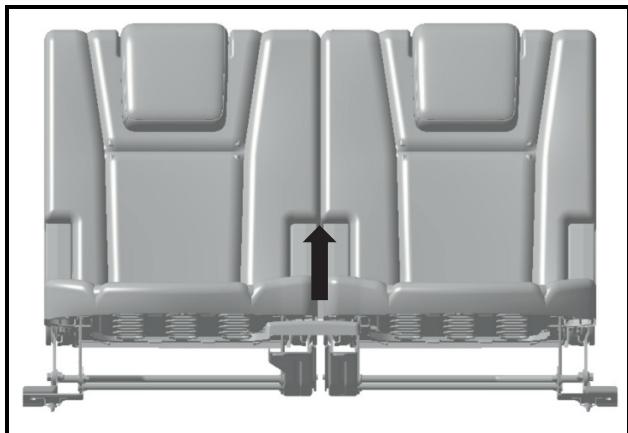


2. 拆卸安装盖

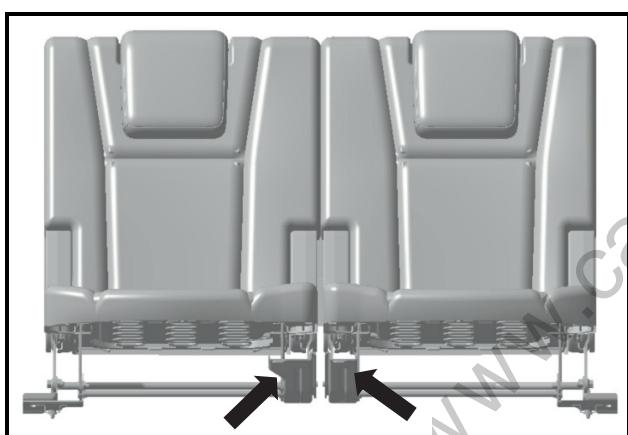

3. 拆卸后方安装螺母

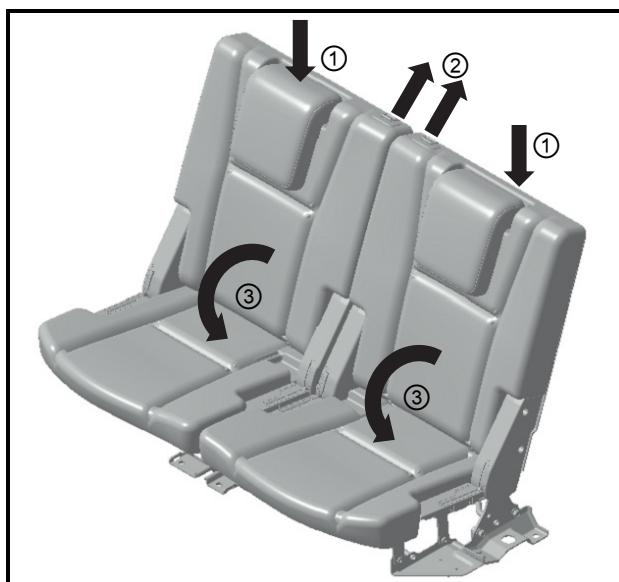

4. 头枕插入后拉住靠背调节拉带使其折叠

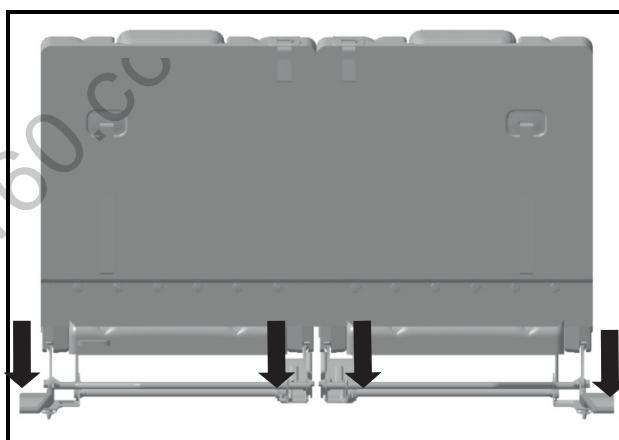

5. 拆卸后方安装螺母

6. 把中间两个锁扣从座椅槽中拿出。

安装

安装顺序与拆卸顺序相反。