



[illegible]

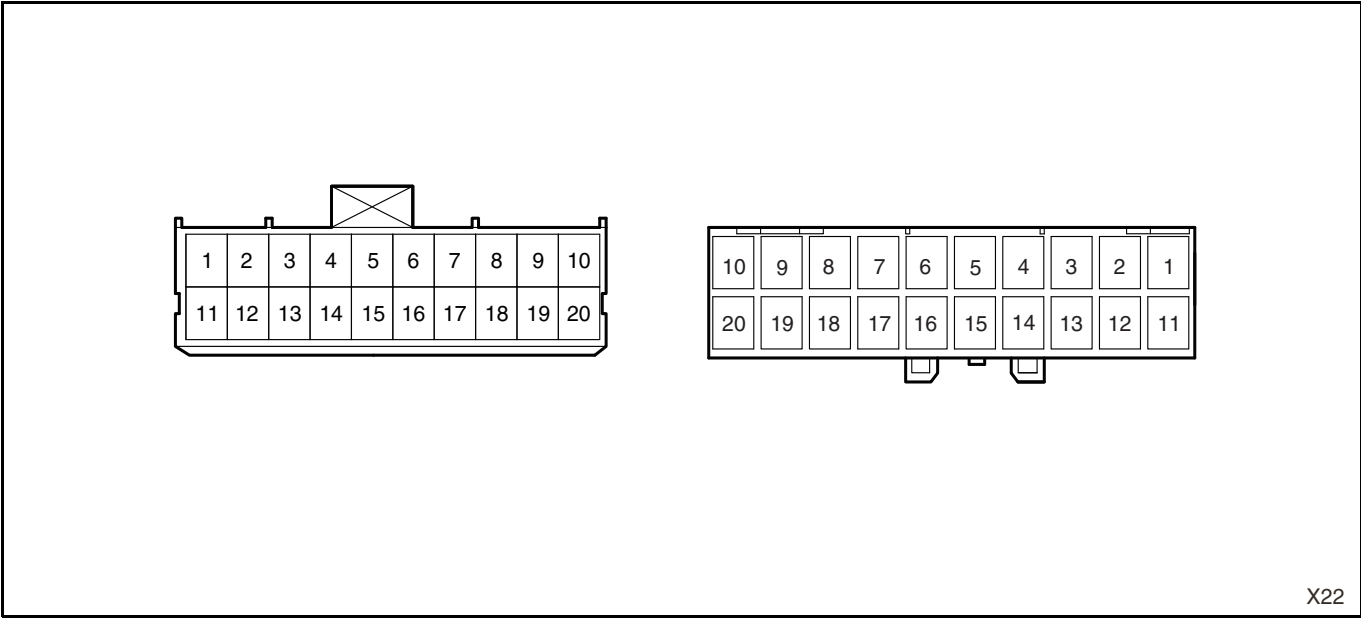

X22 仪表线束接地板线束 1

X22 地板线束接仪表线束 1

编号	颜色	功能	备注
1	GN/YE	-	-
2	GN/WH	-	-
3	GN/RD	-	-
4	GN/VT	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	RD/BU	-	-
8	OG/WH	-	-
9	PK/YE	-	-
10	GN/RD	-	-
11	LG	-	-
12	GN/BK	-	-
13	YE/WH	-	-
14	VT	-	-
15	RD/BK	-	-
16	YE/RD	-	-
17	RD/WH	-	-
18	BK/WH	-	-
19	BK/RD	-	-
20	BU/BK	-	-

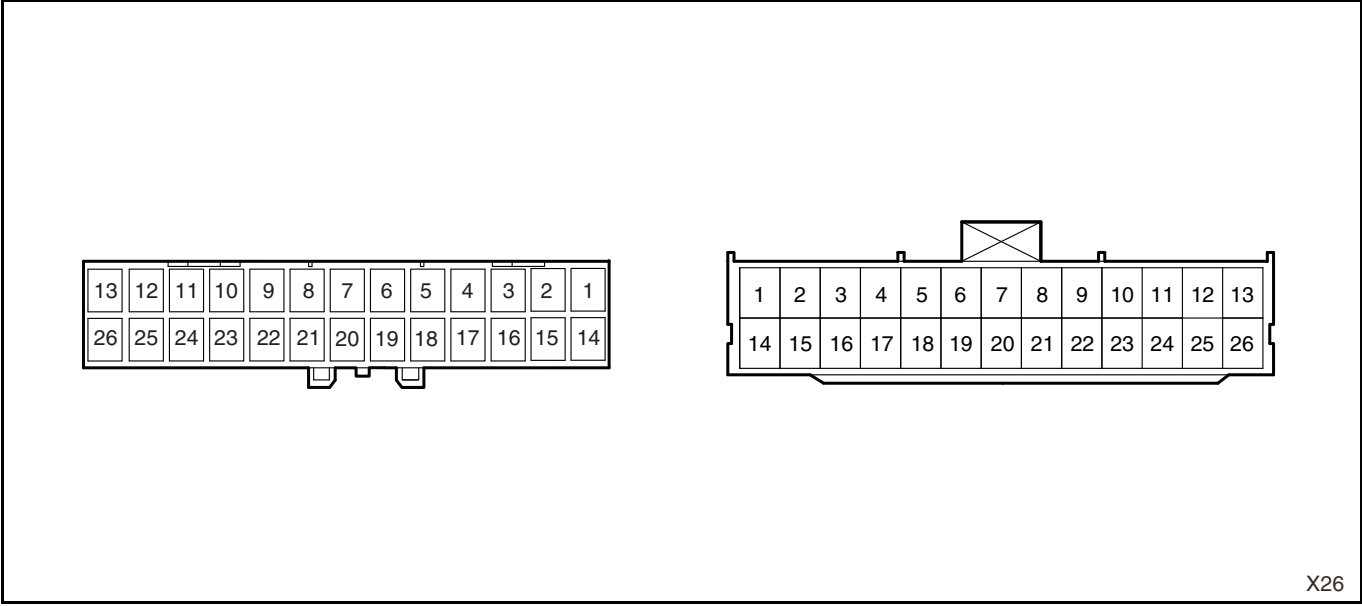

X26 发动机舱线束接仪表线束 1


X26 仪表线束接发动机舱线束 1

编号	颜色	功能	备注
1	W/R	-	-
2	G/Y	-	-
3	G/R	-	-
4	G/O	-	-
5	G/R	-	-
6	P/G	-	-
7	BL	-	-
8	VT	-	-
9	YE/GN	-	-
10	WH/GN	-	-
11	BU	-	-
12	BU/BK	-	-
13	GN	-	-
14	WH	-	-
15	WH/GN	-	-
16	-	-	-
17	BU/RD	-	-
18	BU/WH	-	-
19	GN/WH	-	-
20	BK/YE	-	-
21	BK/YE	-	-
22	BN/GN	-	-

X26 发动机舱线束接仪表线束 1

X26 仪表线束接发动机舱线束 1

编号	颜色	功能	备注
23	BN	-	-
24	-	-	-
25	BU/WH	-	-
26	GN/BK	-	-

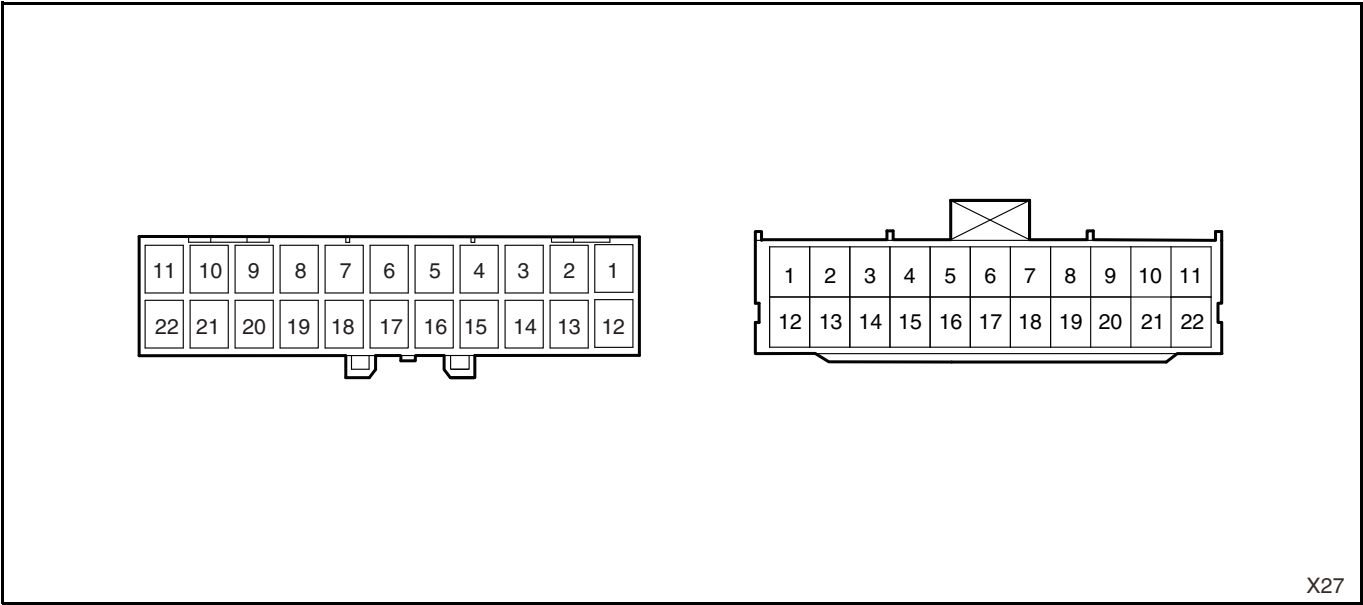

X27 发动机舱线束接仪表线束 2


X27 仪表线束接发动机舱线束 2

编号	颜色	功能	备注
1	VT/YE	-	-
2	GN/BK	-	-
3	VT	-	-
4	BU	-	-
5	YE/GN	-	-
6	GN/WH	-	-
7	OG/GN	-	-
8	GN/VT	-	-
9	PK/BN	-	-
10	GN/BU	-	-
11	BU/RD	-	-
12	BU/WH	-	-
13	BU/GN	-	-
14	BK/OG	-	-

X27 发动机舱线束接仪表线束 2

X27 仪表线束接发动机舱线束 2


编号	颜色	功能	备注
15	GN/RD	-	-
16	VT/WH	-	-
17	GY/YE	-	-
18	YE/OG	-	-
19	LG	-	-
20	BN/YE	-	-
21	BN/WH	-	-
22	BU	-	-

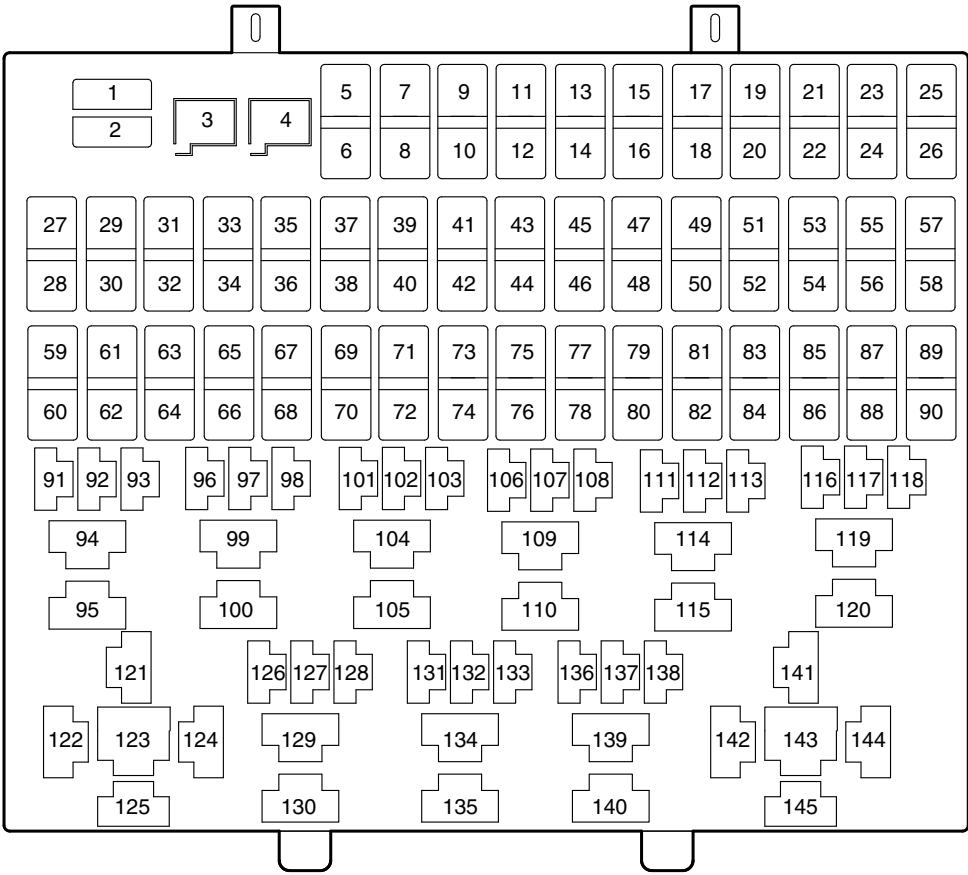

P01

P01 室内电器中心


 **注意：** 电器中心的详细信息请参见 6.1.3 保险丝详细信息。

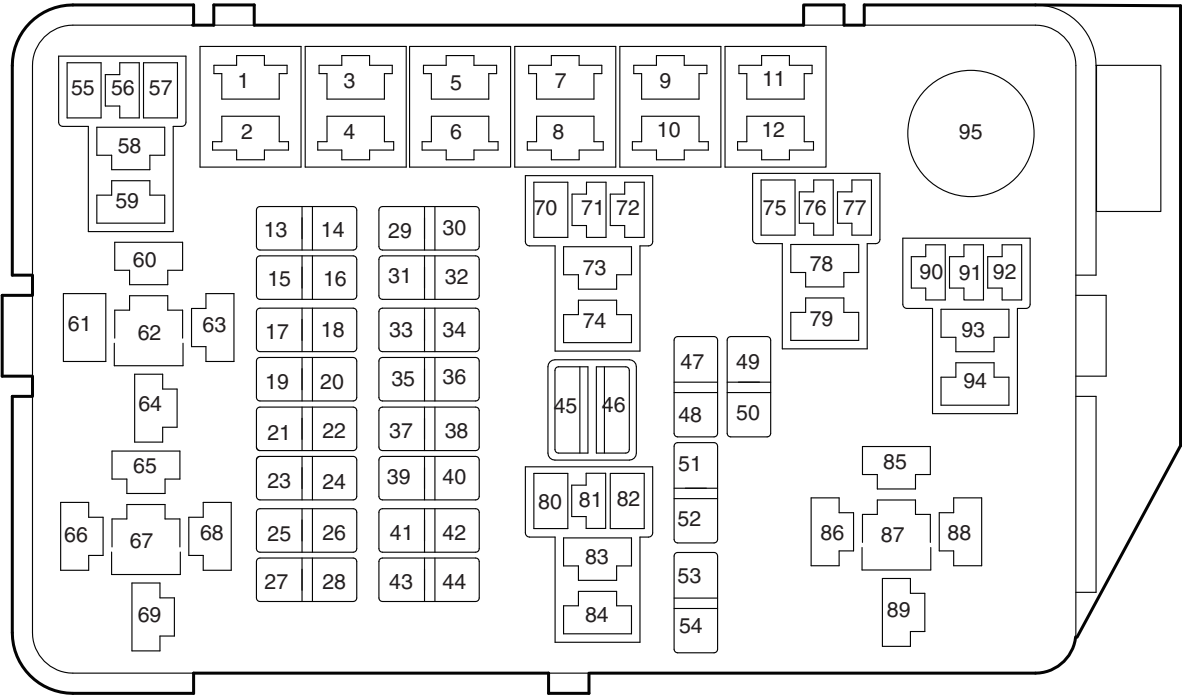

C10

C10 发动机舱电器中心

 注意：电器中心的详细信息请参见 6.1.3 保险丝详细信息。

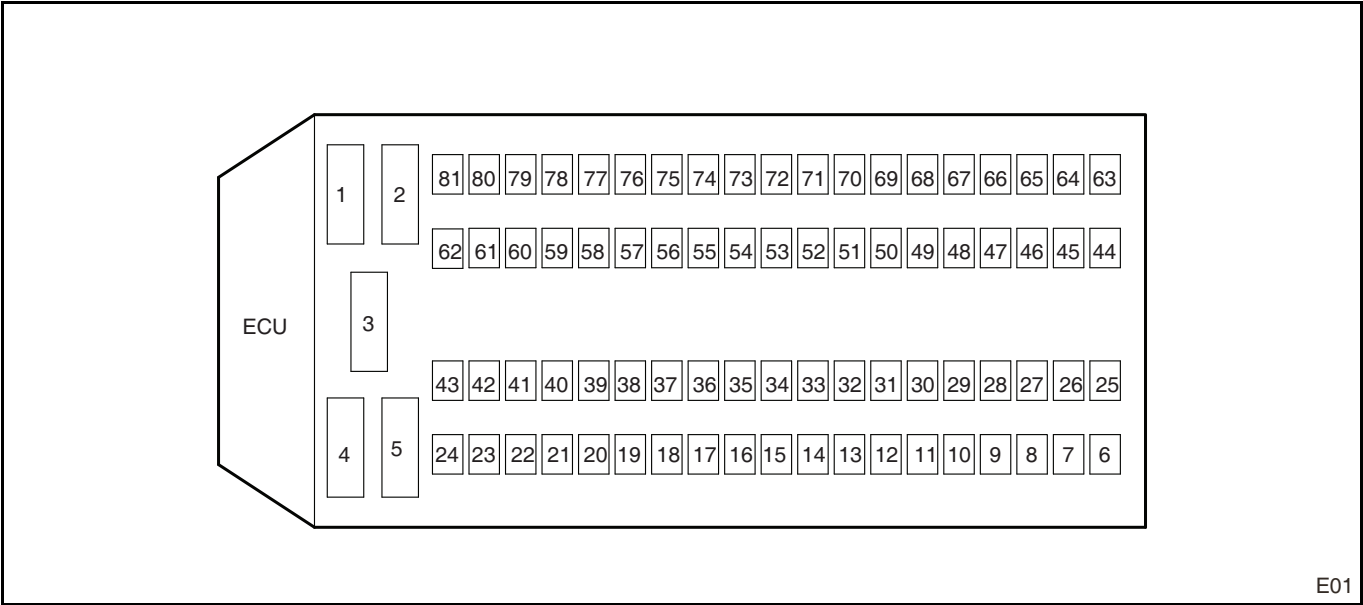

E01 ECM


编号	颜色	功能	备注
1	WH/RD	2/3 缸点火线圈控制	-
2	BK	接地	-
3	BK	接地	-
4	WH/BN	1/4 缸点火线圈控制	-
5	-	-	-
6	BU/YE	1 缸喷油器控制	-
7	GY	3 缸喷油器控制	-
8	WH/YE	2 缸喷油器控制	-
9	PK/BN	油泵继电器控制	-
10	YE/BN	空调离合器控制	-
11	GY/BU	曲轴位置传感器信号低端	-
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	-	-	-
16	-	-	-
17	VT/BU	风扇高速	-
18	-	-	-
19	-	-	-
20	YE	怠速控制阀 A 高端	-
21	GN/YE	怠速控制阀 A 低端	-

E01 ECM


编号	颜色	功能	备注
22	-	-	-
23	BK/GN	后氧传感器加热控制	-
24	BK/WH	前氧传感器加热控制	-
25	PK/WH	4 缸喷油器控制	-
26	BU/GN	A/C 中压开关	-
27	GN/BK	节气门位置传感器信号	-
28	YE/OG	蒸发器温度信号	-
29	-	-	-
30	GY/VT	曲轴位置传感器信号高端	-
31	-	-	-
32	-	-	-
33	-	-	-
34	GN	灯光负载信号	-
35	PK/GN	风量负载信号	-
36	-	-	-
37	GY/RD	爆震传感器低信号端	-
38	VT	CAN - L	-
39	BU	CAN - H	-
40	-	-	-
41	GN/BU	怠速控制阀 B 高端	-
42	RD/YE	怠速控制阀 B 低端	-
43	-	-	-
44	BK/WH	主继电器控制	-
45	-	-	-
46	-	-	-
47	YE/GN	前氧传感器信号高端	-
48	YE/BK	后氧传感器信号高端	-
49	YE/BU	冷却液温度信号	-
50	BU/BN	A/C 请求开关	-
51	BN	VSS 信号	-
52	RD/BK	传感器信号反馈	-
53	-	-	-
54	BU/RD	进气歧管压力传感器信号	-

E01 ECM


编号	颜色	功能	备注
55	-	-	-
56	-	-	-
57	-	-	-
58	GY/GN	爆震传感器信号反馈	-
59	-	-	-
60	RD/GN	动力转向负载数据	-
61	-	-	-
62	-	-	-
63	-	-	-
64	GN	碳罐电磁阀控制	-
65	VT/YE	风扇低速	-
66	YE/OG	传感器参考电压	-
67	RD/WH	常电	-
68	BN/WH	IG 电源	-
69	-	-	-
70	BU/OG	传感器参考电压	-
71	GY/YE	进气温度传感器信号	-
72	-	-	-
73	YE/WH	氧传感器信号低端	-
74	OG/GN	传感器反馈信号	-
75	VT/WH	数据通信	-
76	RD/BU	传感器反馈信号	-
77	-	-	-
78	-	-	-
79	-	-	-
80	-	-	-
81	-	-	-

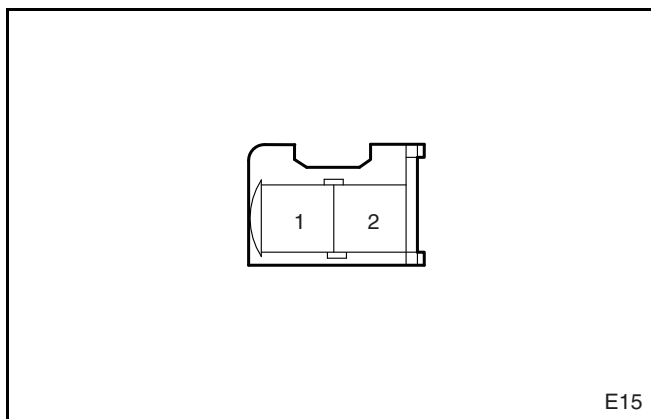**E15 喷油器 1**


编号	颜色	功能	备注
1	BK/YE	电源	-
2	BU/YE	喷油器控制	-

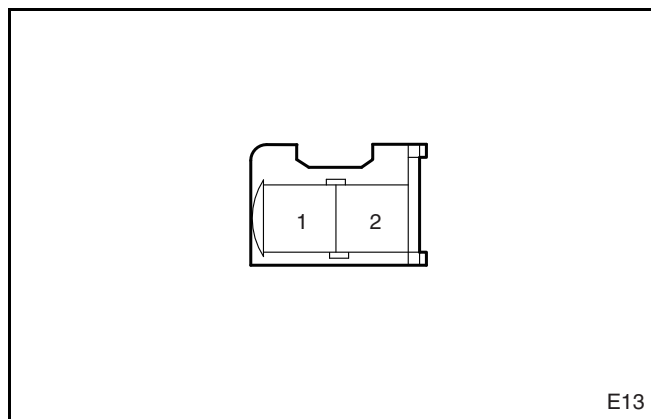**E13 喷油器 3**


编号	颜色	功能	备注
1	BK/YE	电源	-
2	GY	喷油器控制	-

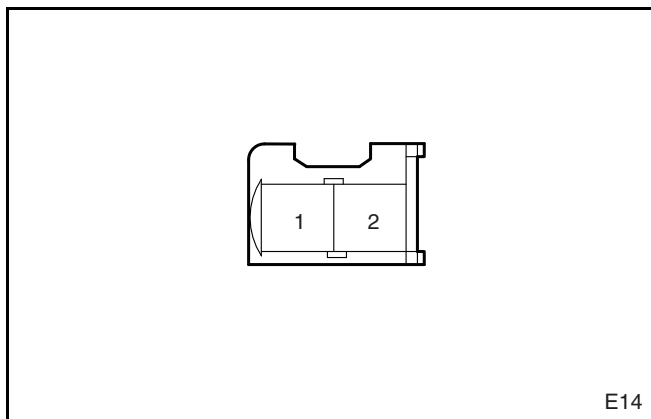**E14 喷油器 2**

编号	颜色	功能	备注
1	BK/YE	电源	-
2	WH/YE	喷油器控制	-

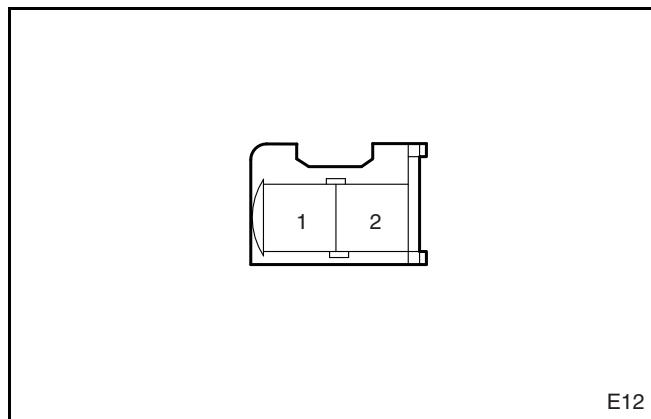**E12 喷油器 4**

编号	颜色	功能	备注
1	BK/YE	电源	-
2	PK/WH	喷油器控制	-

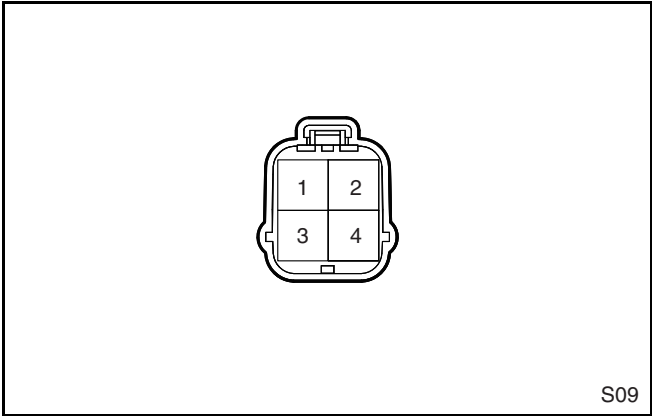

S09 燃油泵

编号	颜色	功能	备注
1	YE/RD	燃油信号输出	-
2	RD/BK	燃油传感器地	-
3	BK/RD	油泵电源	-
4	BK	接地	-